

3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта серийен номер, включително когато серийният номер е изцъло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазинни, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.

3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други формсмажорни обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.

3.8.Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, съгъла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежност.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително ътрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с курьерска верига Speedy.

6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7.Освен до степената, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушения на изрични или подразбираща се гаранция или условия, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времена престоя на уреда в сервиза.

9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. При несъответствие на потребителите на потребителите с договор за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избираният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степената, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1.стойността на потребителската стока, ако намаше липса на несъответствие;

2.значимостта на несъответствието;

3.възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.

2.появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;

3.несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4.продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5.Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойности, която биха имали стоките при липса на несъответствие.

6.При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.

Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1.за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на

цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговска гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.

Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

Роботизирана прахосмукачка

57053, 57054

Проблем	Възможна причина и решение
Прахосмукачката робот не възобновява почистването.	Уверете се, че прахосмукачката робот не е в режим „Не безпокой“. В този режим натискането на бутона за докинг станция на прахосмукачката робот, докосването на бутона за докинг станция в приложението Mi Home/Xiaomi Home или преместването на прахосмукачката робот обратно към докинг станцията за зареждане няма да възобнови почистването.
Прахосмукачката робот не се връща до докинг станцията за зареждане.	Има твърде много препятствия около докинг станцията за зареждане. Поставете докинг станцията за зареждане на по-открито място. Прахосмукачката робот е твърде далеч от докинг станцията за зареждане. Преместете я по-близо до докинг станцията за зареждане и опитайте отново.
Прахосмукачката робот не се зарежда.	Уверете се, че има достатъчно открито пространство около докинг станцията за зареждане и че по контактните пластини за зареждане няма прах и не са блокирани. Температурата на околната среда е твърде ниска (под 0°C) или твърде висока (над 40°C).
Прахосмукачката робот се държи необичайно.	Изключете прахосмукачката робот и след това я рестартирайте.
Прахосмукачката робот не извършва почистванията по график.	Уверете се, че прахосмукачката робот е свързана към мрежата, в противен случай не може да синхронизира часа и да извърши планираното почистване. Уверете се, че прахосмукачката робот не е в режим „Не безпокой“. Режимът „Не безпокой“ще предотврати подновяване на планираното почистване от прахосмукачката робот.
Роботът прахосмукачка продължава да работи офлайн.	Уверете се, че прахосмукачката робот е свързана към мрежата и остава в обхвата на Wi-Fi през цялото време.

Подкана за грешка	Възможна причина и решение
Поставете прахосмукачката робот върху хоризонтална подова повърхност и я стартирайте.	Прахосмукачката робот е наклонена при стартиране. Преместете я на хоризонтална подова повърхност и я рестартирайте. Можете също да нулирате нивото на прахосмукачката робот в приложението Mi Home/Xiaomi Home и след това да я изключите и рестартирате.
Не може да се върне към докинг станцията за зареждане, моля, преместете прахосмукачката робот към докинг станцията за зареждане.	Ръчно поставете прахосмукачката робот върху докинг станцията за зареждане и проверете дали докинг станцията за зареждане е свързана към захранването.
Отстранете всички препятствия около прахосмукачката робот и опитайте отново.	Прахосмукачката робот може да е заклепена или заседнала. Отстранете всякакви препятствия около нея.
Уверете се, че лазерният сензор за разстояние не е блокиран, преди да стартирате прахосмукачката робот.	Премахнете всички външни предмети, които могат да блокират или попречат на лазерния сензор за разстояние, или преместете прахосмукачката робот на ново място, за да я рестартирате.
Моля, изберете сензорите срещу падане. Преместете прахосмукачката робот на ново място и я рестартирайте.	Част от прахосмукачката робот може да не докосва земята, поставете отново прахосмукачката робот и след това я рестартирайте. Или сензорите срещу падане може да са замърсени, изберете ги, рестартирайте.
Проверете и отстранете всички външни предмети от сензорите за съблъск.	Сензорите за съблъск може да са заклепени. Потупайте ги внимателно няколко пъти, за да отстраните външните предмети. Ако нищо не падне, преместете прахосмукачката робот на друго място и я рестартирайте.

Проблем	Възможна причина и решение
Прахосмукачката робот издава страници звуци, докато почища.	В четката, страничната четка или лявото/дясното колело може да се е закачил външен предмет. Изключете прахосмукачката робот и отстранете всички отстъпци, ако има такива.
Прахосмукачката робот вече не почища ефективно или оставя прах след себе си.	Отделението за прах е пълно. Почистете го и опитайте отново. Филтърът е блокиран. Почистете го и опитайте отново. В четката се е закачил външен предмет. Почистете го и опитайте отново.

Отстраняване на неизправности

Когато прахосмукачката робот не работи, тя може да издава гласови указания. Моля, викте информацията по-долу за своевременно разрешаване.

Подкана за грешка	Възможна причина и решение
Уверете се, че 2 в 1 резервоарът за вода е монтиран правилно.	Уверете се, че 2 в 1 резервоарът за вода е здраво монтиран.
Уверете се, че подложката за mop е поставена правилно.	Уверете се, че държачът на подложката за mop и подложката за mop са здраво монтирани, правилно.

Спецификации

Прахосмукачка робот	
Име	Роботизирана прахосмукачка
Модел	D106
Номинално напрежение	14,4 V==
Номинална мощност	45 W
Напрежение за зареждане	20 V==
Размери	ø 325 × 98 mm
Капацитет на батерията	2900 mAh (проектен капацитет) 3200 mAh (номинален капацитет)
Нетно тегло	3,5 kg
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Работна честота	2400–2483,5 MHz
Максимална изходна мощност	< 20 dBm

При нормални условия на употреба трябва да се поддържа разстояние най-малко 20 cm между антената на уреда и тялото на потребителя.

Докинг станция за зареждане

Модел	CDZD106
Номинална входна мощност	20 V== 0,6 A
Максимална изходна мощност	20 V== 0,6 A
Размери	146 × 122 × 98 mm

Xiaomi Robot Vacuum S20

Роботизирана прахосмукачка 57053, 57054

Информация за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения за използване

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. С уреда не бива да играят деца. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, предоставен с уреда.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от компетентни лица.
- Ако цифровите на частите на щепсела са повредени, захранващият блок трябва да се бракува.
- Пазете четката за почистване далеч от деца.
- Пазете коса, свободни дрехи, пръсти и всички части на тялото от отворите и движещите се части.
- Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на горящи вещества.
- Не вдигайте прахосмукачката робот за канала с лазерния радар.
- Преди почистване или извършване на поддръжка по прахосмукачката робот се уверете, че устройството и захранването са изключени.
- Тази прахосмукача робот е предназначена само за почистване на подови настилки в домашна среда. Не я използвайте на открито, като например на открит балкон, върху повърхност, която не е под, като диван, или в търговска или промишлена среда.
- Не използвайте прахосмукачката робот в зони над равнището на пода, като например танковане помещение, открит балкон или върху мебели, освен ако не е поставена предпазна бариера.
- Не използвайте прахосмукачката робот при температура на околната среда над 40°C или под 0°C или на под, върху който има течности или лепкави субстанции.
- Съберете всички кабели от пода, преди да използвате прахосмукачката робот, за да предотвратите влаченето им по време на почистване.
- Премахнете от пода чупливи или свободни движещите се предмети, като например вази или пластмасови торбички, за да не възпрепятстват или повредят прахосмукачката робот.
- Не поставяйте деца, домашни любимци или каквито и да е предмети върху прахосмукачката робот, когато е неподвижна или в движение.
- Не използвайте функцията за почистване с mop на килими.

- Внимавайте прахосмукачката робот да не засмуква твърди или остри предмети, като например строителни материали, стъкло или пирони.
- Не пръскайте течности върху прахосмукачката робот. Уверете се, че 2 в 1 отделение за прах с резервоар за вода е напълно сухо преди да го поставите отново.
- Не поставяйте прахосмукачката робот обърната наопаки. Корпусът на лазерния радар никога не трябва да докосва земята.
- Лазерният сензор на този продукт отговаря на Стандарт IEC 60825-1:2014 за лазерни продукти от Клас I. По време на употреба избягвайте директен контакт с очите.

- Използвайте този продукт само както е указано в ръководството за потребителя. Потребителите носят отговорност за всяка загуба или щета, произтичаща от неправилна употреба на този продукт.
- За подробно електронно ръководство отворете www.mi.com/global/service/userguide

Батерии и зареждане


- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте батерия или докинг станция за зареждане на трета страна.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само захранващия блок, който е предоставен с този уред.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За целите на презареждане на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, който е предоставен с този уред.
- Използвайте само с <BLJ15W200060P-VA> или <BLJ15WJ200060P-V> захранващ блок.
- Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или модифицирате батерията или докинг станцията за зареждане.
- Незабавно изключете прахосмукачката робот от захранването, ако батерията протече. Ако влезете във физически контакт с вещество, което може да изтече от батерията, изплакнете контактната зона обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии, или късо съединение на клемите на батерията в резултат от метални предмети.
- Не поставяйте докинг станцията за зареждане близо до източник на топлина.
- Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце, за да бършете или почиствате контактните пластини за зареждане на докинг станцията.
- Ако няма да използвате прахосмукачката робот за продължителен период от време, я заредете напълно, след което я изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Презареждайте прахосмукачката робот поне веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.
- Комплектът литиево-йонна батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката робот, първо извадете батерията, след което я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на държавата или региона, където се използва.
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде изхвърлен за скрап.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато изваждате батерията.
- Батерията трябва да се изхвърли по безопасен начин.

- Когато изваждате батериите от продукта, по-добре е да изразходвате батериите и да се уверите, че продуктът е изключен от захранването.

- Развийте винта в долната част, след което свалете канала.
- Извадете конектора на батерията, след което извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от нараняване.
- Върнете батериите на професионална организация за рециклиране.


Преди употреба

1. Отстраняване на предпазните ленти.

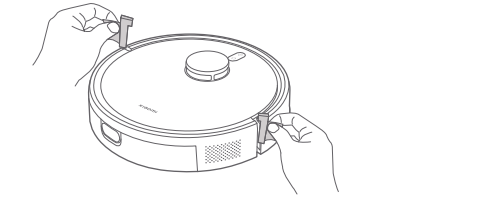


2. Поставяне на страничната четка.

Извадете страничната четка и я поставете на позицията, както е показано. Страничната четка е правилно поставена, когато чуete „щракане“.

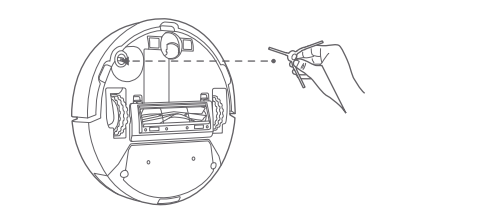

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да управлявате устройството и да взаимодействате с други интелигентни устройства за дома.

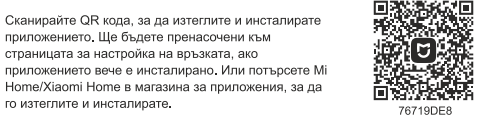

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Имайте на предвид, че приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приеме по подразбиране.

- Забележки:
- Поддържа се само Wi-Fi мрежи от 2.4 GHz.
 - Версията на приложението може да е била актуализирана. Следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.
 - Когато свързвате прахосмукачката робот с приложението Mi Home/Xiaomi Home чрез устройството iOS, следвайте инструкцие в приложението, за да се свържете с хотспота на прахосмукачката робот.xiaomi-vacuum-d106gl_mibXXXXX“.


Нулиране на Wi-Fi

Докула прахосмукачката робот е включена, натиснете и задръжте бутоните⏏ и⏏ в продължение на 7 секунди. След като чуete гласов сигнал, Wi-Fi мрежата е нулирана успешно.

Нулиране на системата

Натиснете и задръжте бутона⏏ за 5 секунди, докато чуete “бипкане”, и след това натиснете и задръжте бутона⏏ за 5 секунди отново, докато чуete гласовата подкана. След това прахосмукачката робот се рестартира и настройките като планирано почистване и Wi-Fi се възстановяват до фабричните настройки по подразбиране.

3. Отстранете защитното фолио от докинг станцията за зареждане, поставете докинг станцията до стена и я свържете към захранването.

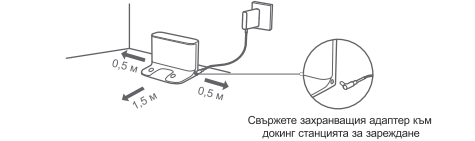


Съберете захранващия адаптер към докинг станцията за зареждане

- ВНИМАНИЕ:**
- Не излагайте докинг станцията за зареждане на пряка слънчева светлина.
 - Не поставяйте предмети в радиус от 0,5 m от двете страни на докинг станцията за зареждане или на 1,5 m пред нея.

4. Заредете прахосмукачката робот.

Поставете прахосмукачката робот в докинг станцията за зареждане, за да започне да се зарежда.

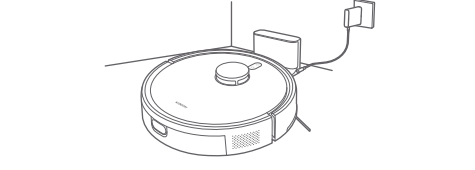

- Забележки:
- За да осигурите оптимална работа на батерията, заредете я напълно за първи път преди употреба.
 - Поставете прахосмукачката робот на докинг станцията за зареждане и се уверете, че контактните им пластини за зареждане са подравнени. Докато прахосмукачката робот се зарежда, тя ще се включи автоматично и няма да може да бъде изключена.


Проблем	Решение
Прахосмукачката робот не може да се свърже с Wi-Fi.	- Проверете дали паролата за Wi-Fi е правилна. - Прахосмукачката робот не поддържа честотната лента на мрежата от 5 GHz, моля, свържете я към мрежа от 2,4 GHz. - Wi-Fi сигналът е слаб. Уверете се, че прахосмукачката робот е в зона с добро Wi-Fi покритие. - Има проблем с Wi-Fi връзката. Нулирайте Wi-Fi и изтеглете най-новата версия на приложението Mi Home/Xiaomi Home, след което опитайте да се свържете отново.
Устройство с iOS не може да се свърже с хотспота „xiaomi-vacuum-d106gl_mibXXXX“ на прахосмукачката робот.	Уверете се, че прахосмукачката робот е в зона с добро Wi-Fi покритие, след това нулирайте Wi-Fi и го свържете отново към мрежата.

Общ преглед на продукта

Съдържание на опаковката



Забележка: илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения по продукта

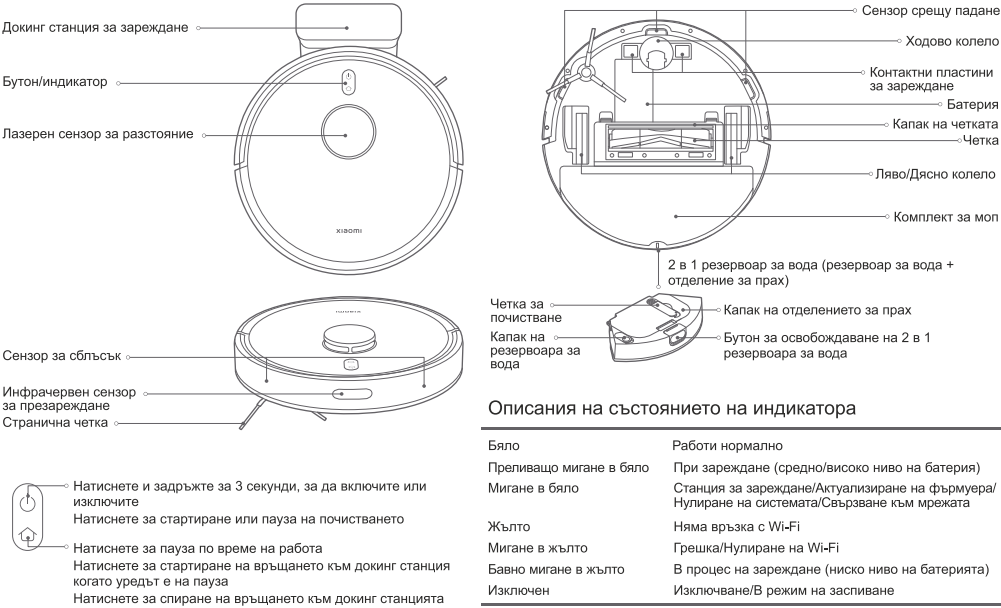

Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите
Натиснете за стартиране или пауза на почистването
Натиснете за пауза по време на работа
Натиснете за стартиране на връщането към докинг станция
Натиснете за спиране на връщането към докинг станцията

2

Как се използва

Бързо картографиране

След като прахосмукачката робот се свърже с приложението за първи път, следвайте инструкциите в приложението за бързо създаване на карта и прахосмукачката робот ще започне да чертае карта, без да чисти. След като се върне към докинг станцията за зареждане, процесът на картографиране е завършен и картата се запазва автоматично.


Подготовка преди картографиране:

- Уверете се, че прахосмукачката робот е напълно заредена и стартира от докинг станцията за зареждане.
- Отворете вратите на стайте за картографиране, следвайте прахосмукачката робот през целия процес и отстранете елементите, които могат да попречат на прахосмукачката робот да картографира точно.
- Препоръчва се да се блокират зони, където прахосмукачката робот може да заседне или да бъде одраскана, както и други зони, неподходящи за влизане.

Настройване на виртуални стени или зони с ограничен достъп след картографиране:


- Препоръчително е да поставите виртуални стени или зони с ограничен достъп в зони, където прахосмукачката робот може да заседне или да бъде одраскана, както и други зони, неподходящи за влизане.
- Настройте виртуални стени или зони с ограничен достъп, за да изключите зоните с килим преди почистване, за да предотвратите намокрянето на килима.
- Препоръчително е да поставите виртуални стени или зони с ограничен достъп в зони с килими с дълъг косъм или ресни, за да предотвратите заплитане с прахосмукачката робот.

- Поставете 2 в 1 резервоара за вода с комплекта за мопа в прахосмукачката робот, както е показано. Ако са поставени правилно, ще чуете „щракване“. Натиснете бутон (1) за да започнете да почиствате с прахосмукачката и с мопа.

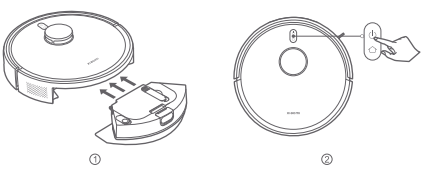

ВНИМАНИЕ: Извадете 2 в 1 резервоара за вода и го изпразнете незабавно след приключване на миенето. След това почистете и подсушете комплекта за мопа, за да предотвратите появата на миризма и плесен.

За да използвате само функцията за прахосмукачка, отстранете комплекта с мопа.

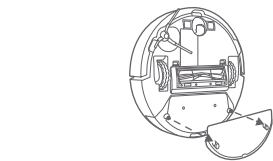

Начало на почистване с прахосмукачка и моп


- Натиснете и задръжте бутон за освобождаване на 2 в 1 резервоара за вода, за да извадите резервоара за вода. Отворете капака му, напълнете го с чиста вода и след това затворете капака.



ВНИМАНИЕ:

- Когато пълните 2 в 1 резервоара за вода с вода, добавянето на течност като гореща вода, почистващи препарати или дезинфектанти е строго забранено. В противен случай прахосмукачката робот може да се повреди.
- Функциите на прахосмукачката робот са тестови, преди тя да напусне фабриката, така че е възможно да има малко остатъчна вода в нея. Това е нормално.

- Монтирайте комплекта за мопа върху 2 в 1 резервоара за вода, както е показано.

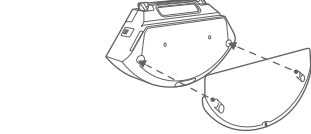

Пауза

Ако прахосмукачката робот чисти и желаете да я поставите на пауза, натиснете което и да е бутон. Натиснете бутон(1) , за да подновите почистването. Забележка: Прахосмукачката робот ще влезе в спящ режим, след като е била на пауза или в режим на готовност в продължение на 10 минути. За да я събудите, натиснете който и да е бутон.

Добавяне на вода или почистване на подложката за мопа
Когато прахосмукачката робот работи, поставете я на пауза, след което извадете 2 в 1 резервоара за вода, за да добавите вода или да почистите подложката за мопа. След това го монтирайте отново и натиснете бутон(1) , за да възобновите задачата.

Докинг станция

Докато работи, натиснете бутон(1) , за да поставите на пауза прахосмукачката робот, и натиснете бутон(1) отново, за да започнете докинг. Когато прахосмукачката робот е в режим на готовност и не е свързана към докинг станцията за зареждане, натиснете бутон(1) , за да започнете докинг. Когато задачата е приключена или нивото на батерията е ниско, прахосмукачката робот автоматично ще се върне в докинг станцията, за да се зареди.

Режим „Не безпокой“

В режим „Не безпокой“ (DND) прахосмукачката робот няма да възобнови почистването, няма да извършва планирано почистване или да отговаря на гласови команди, а индикаторът ще се изключи след 10 секунди зареждане. Режим „Не безпокой“ може да бъде включен или изключен в приложението. Забележка: Моля, посетете приложението за повече функции. Подробностите за всяка функция зависят от приложението.

Захранващ адаптер

Производител	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Модел	BLJ15W200060P-VA
Входящо напрежение	100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Иходящо напрежение	20,0 V= 0,6 A 12,0 W
Средна активна ефективност	82,96%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	60%
Консумация на мощност без натоварване	0,10 W

Захранващ адаптер

Производител	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Модел	BLJ15WJ200060P-V
Входящо напрежение	100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Иходящо напрежение	20,0 V= 0,6 A 12,0 W
Средна активна ефективност	82,96%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	60%
Консумация на мощност без натоварване	0,10 W

*Този продукт е съвместим с два вида захранване, като и двата отговарят на изискванията на продуктите стандарти. Захранването, посочено на опаковката, с модел BLJ15W200060P-VA или BLJ15WJ200060P-V, ще бъде изпратено на случаен принцип.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент: _____
Име: _____
Адрес: _____ Телефон: _____
Запознат съм и приемам условията на гаранцията! Подпис: _____ (клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за прахосмукачки с марка Xiaomi. Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2. Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Грижа и поддръжка

Почистване на 2 в 1 резервоара за вода и филтъра


- Извадете 2 в 1 резервоара за вода, отворете капака на резервоара за вода и капака на отделениято за прах, за да изпразните съдържанието, след което почистете 2 в 1 резервоара за вода с четката за почистване.



ВНИМАНИЕ:

- Не изплаквайте и не наксивайте 2 в 1 резервоара за вода.
- Редовно почиствайте 2 в 1 резервоара за вода, за да избегнете замърсяването, което да повлияе на ефективността на почистване.


- Отстранете филтъра и го почистете с четката за почистване.



Забележка: Филтърът може да се изплакне с вода. Уверете се, че е напълно сух, преди да го монтирате повторно. Не се препоръчват чести изплаквания.

Почистване на страничната четка и четката

- Издърпайте страничната четка нагоре.
- Натиснете щипката на капака на четката, за да отстраните капака на четката, извадете я и изгетлете лагера на четката.
- Използвайте четката за почистване, за да почистите страничната четка и четката.
- След почистване поставете отново лагера на четката, четката, капака на четката и страничната четка правилно.

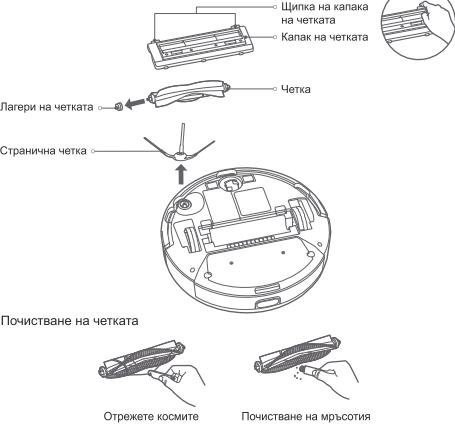

Отрежете косите Почистване на мръсотия

Информация за законово съответствие

ЕС декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип D106 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: [h&p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕО



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕО) съгласно Директива 2012/19/ЕС, които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване на определен пункт за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, посочен от държавните или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с техника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Версия на наръчника на потребителя: V1.0

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта или
Сръчно сервиз: гр. София, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service.mobile@ssservice.bg
Web: <https://www.ssservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степента, приложена съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.


Стандартната гаранция на прахосмукачки Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване с продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
- Настоящата гаранция не се отнася за:
 1. Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
 2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
 - 2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или появата на ръжда.
 - 2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели.
 3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
 - 3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
 - 3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация.


Почистване на подложката за мопа

Извадете комплекта за мопа от държача, след това го измийте и подсушете.

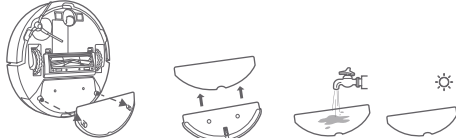

Сензори за почистване и контактни пластини за зареждане

Почиствайте всички сензори и контактни пластини за зареждане с мека кърпа на всеки 3 месеца.

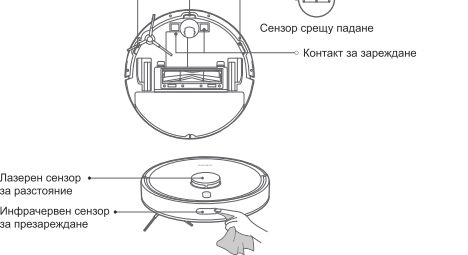

Част	Честота на почистването	Честота на смяна
Странична четка	На всеки 2 седмици	3–6 месеца
Четка	Всяка седмица	6–12 месеца
Филтър	Всяка седмица	3–6 месеца
Капак на четката	/	3–6 месеца (или при износване)
Подложка за мопа	След всяко използване	3–6 месеца (или при износване)

Забележка: Честотата на смяна е само за справка. Ако някоя част е повредена, тя трябва да бъде заменена своевременно, за да се гарантира ефикасно почистване.

Общи проблеми

Проблем	Възможна причина и решение
Прахосмукачката робот не може да се включи.	Нивото на заряд на батерията е ниско. Заредете прахосмукачката робот докрай и опитайте отново. Температурата на околната среда е твърде ниска (под 0°C) или твърде висока (над 40°C).
Прахосмукачката робот не започва да чисти.	Нивото на заряд на батерията е ниско. Заредете прахосмукачката робот докрай и опитайте отново.