

xiaomi

Високоговорител Pro 2.1

66954

Списък с аксесоари



Монтаж на саундбар и телевизор

1. Свържете към телевизор
Извадете HDMI кабела от аксесоарите и свържете единия край на кабела към саундбара, а другия край към HDMI ARC порта на телевизора. В зависимост от метода на аудио изхода на вашия телевизор, можете също да използвате коаксиален кабел или оптичен кабел за връзка. В този случай трябва да настроите саундбара на съответния аудио вход. Например свързването на саундбар Xiaomi към телевизор Xiaomi: Първо използвайте HDMI кабела, за да свържете саундбара и телевизора. Отидете в Settings (Настройки) > Display & Sound (Дисплей и звук) > Audio изход на телевизора и изберете HDMI изход. След това включете саундбара и превключете режима на HDMI вход.


2. Свържете захранването
СаундбарСвържете AC кабела към порта „AC IN“ на саундбара Xiaomi и след това свържете захранващия щепсел към контакта. Нискочестотен високоговорител: Свържете AC кабела към порта „AC IN“ на високоговорителя и след това свържете щепсела към контакта.

3. Включете саундбара
Натиснете бутона за захранване на саундбара или натиснете на дистанционното управление. Предният екран ще покаже „H“ и след това ще покаже режима на съответния канал. Когато използвате саундбар за първи път, той ще влезе в HDMI режим по подразбиране.


4. Натиснете бутона за захранване на високоговорителя, за да го включите. След това високоговорителят автоматично ще се съдвои и ще се свърже със саундбара. При определени обстоятелства, когато не се съдвоят автоматично, изпълнете следните стъпки, за да ги съдвоите ръчно:

- Натиснете и задръжте бутона за съдвоаване на високоговорителя за 2 секунди, за да влезете в режим за съдвоаване със саундбара.
- Натиснете и задръжте бутона Bluetooth и бутона за сила на звука на саундбара едновременно, за да влезете в режима за съдвоаване с високоговорителя. По време на съдвоаването екранът на саундбара ще покаже „Sub PAIRING“ плавно. След успешно съдвоаване екранът на саундбара ще покаже „Sub CONNECTED“ плавно.

Забележка: За най-добро качество на звука, когато използвате саундбара, не го поставяйте на земята. Ако телевизорът на издава звук, когато саундбара не се използва, отидете на Settings (Настройки) > Display & Sound (Дисплей и звук) > Audio изход на телевизора и изберете подходящ режим на изход.

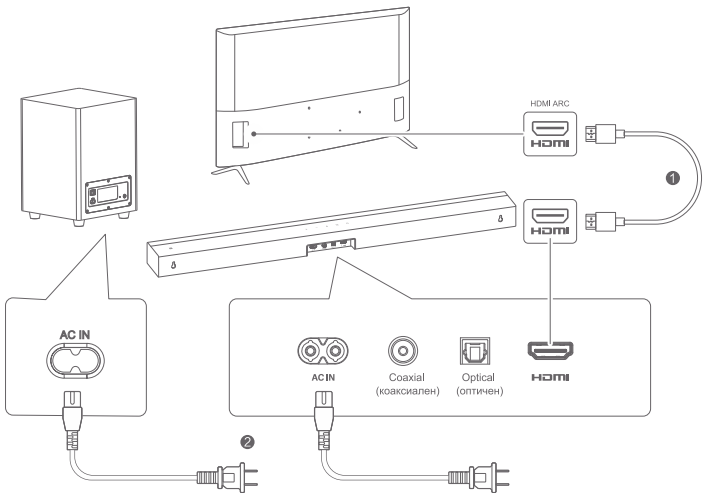

Описание на бутони

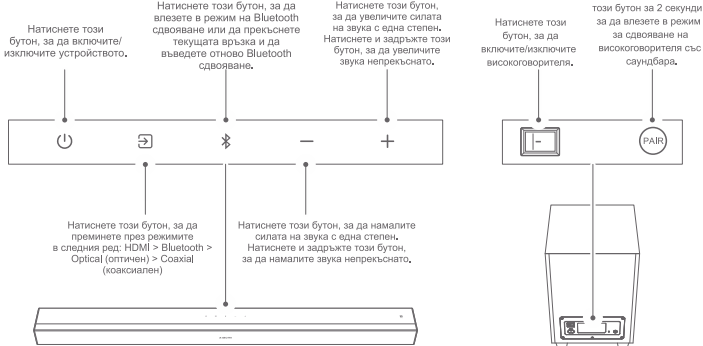

За да нулирате фабричните настройки, натиснете и задръжте и за 3 сек. След това саундбарът ще се рестартира. За да нулирате фабричните настройки на високоговорителя, натиснете и задръжте за 10 сек. След нулирането и изчистяването на записите за съдвоаване между високоговорителя и саундбара, високоговорителят ще се рестартира и ще влезе в режим на съдвоаване.

Връзка с мобилно устройство


Когато саундбарът е включен, натиснете бутона за вход за да превключите в режим Bluetooth. След това саундбарът влиза в режим на съдвоаване/потоотно свързване и „bT“ мига на предния екран. Ако има запис за съдвоаване, саундбара автоматично се свързва отново с последното изключено устройство. След успешно свързване на екрана постоянно се показва „bT“.

Натиснете Bluetooth бутона на саундбара или натиснете на дистанционното управление, за да влезете в статус на Bluetooth съдвоаване или прекъснете връзката с всички свързани в момента Bluetooth устройства и въведете статус на Bluetooth съдвоаване. Отворете Bluetooth настройките на телефона си, потърсете Bluetooth име „Xiaomi Soundbar Pro 2.1“, и докоснете това име, за да започнете връзката. След като връзката е успешна, на екрана постоянно се показва „bT“.



NFC


В режим на Bluetooth канал включете функцията NFC на вашия телефон, дръжте телефона отключен, използвайте NFC зоната на телефона, за да докоснете иконата на NFC на саундбара и потвърдете връзката на вашия телефон. След това аудио на телефона може да се възпроизвежда през саундбара.

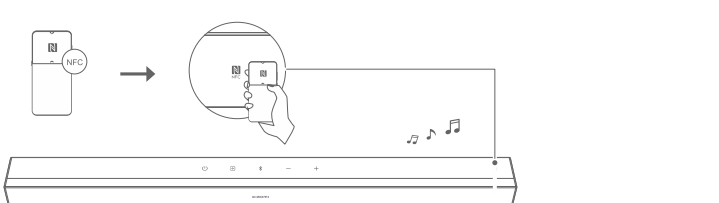

Стенен монтаж



Описание на дистанционното управление

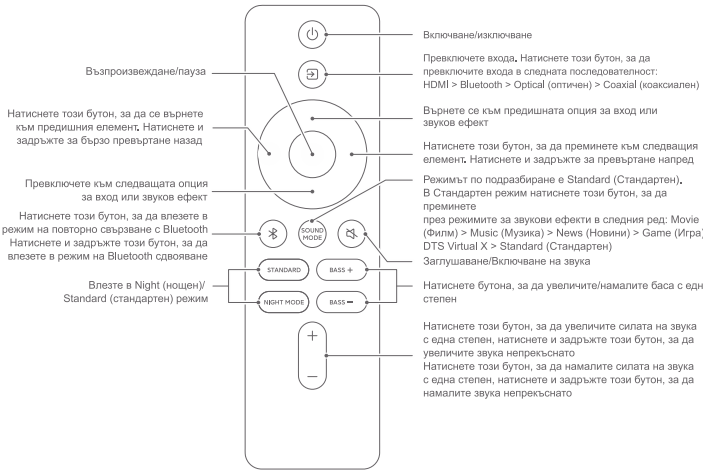

Важни бележки

- Преди да използвате този продукт, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасност.
- Щепселът се използва като устройство за изключване на захранването.
 - Електрическият контакт трябва да бъде монтиран близо до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен. За устройствата с щепсел изходният контакт трябва да е лесно достъпен.
 - Когато оборудването не се използва, изключете захранването от оборудването и извадете щепсела от електрическия контакт.
 - Не поставяйте открити източници на огън, като запалени свещи, върху оборудването.
 - Моля, павете устройството далеч от вода. Ако в устройството попаднат чужди тела или течности, незабавно спрете да го използвате и извадете щепсела от контакта.
 - Не поставяйте оборудването в нестабилно положение. Оборудването може да се преобърне и да причини нараняване.
 - Само за апарати от клас II: Този символ означава, че оборудването е електрически уред от клас II или двойно изолпиран.
 - Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМИЕНИЕ

ТОВА ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА СПЪСНО ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ, ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИДИЦИЯ ИЛИ ЩАТ

- Преди да използвате този продукт, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасност.
- Щепселът се използва като устройство за изключване на захранването.
 - Електрическият контакт трябва да бъде монтиран близо до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен. За устройствата с щепсел изходният контакт трябва да е лесно достъпен.
 - Когато оборудването не се използва, изключете захранването от оборудването и извадете щепсела от електрическия контакт.
 - Не поставяйте открити източници на огън, като запалени свещи, върху оборудването.
 - Моля, павете устройството далеч от вода. Ако в устройството попаднат чужди тела или течности, незабавно спрете да го използвате и извадете щепсела от контакта.
 - Не поставяйте оборудването в нестабилно положение. Оборудването може да се преобърне и да причини нараняване.
 - Само за апарати от клас II: Този символ означава, че оборудването е електрически уред от клас II или двойно изолпиран.
 - Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

xiaomi

Високоговорител Pro 2.1

66954

Списък с аксесоари



Монтаж на саундбар и телевизор

1. Свържете към телевизор
Извадете HDMI кабела от аксесоарите и свържете единия край на кабела към саундбара, а другия край към HDMI ARC порта на телевизора. В зависимост от метода на аудио изхода на вашия телевизор, можете също да използвате коаксиален кабел или оптичен кабел за връзка. В този случай трябва да настроите саундбара на съответния аудио вход. Например свързването на саундбар Xiaomi към телевизор Xiaomi: Първо използвайте HDMI кабела, за да свържете саундбара и телевизора. Отидете в Settings (Настройки) > Display & Sound (Дисплей и звук) > Audio изход на телевизора и изберете HDMI изход. След това включете саундбара и превключете режима на HDMI вход.


2. Свържете захранването
СаундбарСвържете AC кабела към порта „AC IN“ на саундбара Xiaomi и след това свържете захранващия щепсел към контакта. Нискочестотен високоговорител: Свържете AC кабела към порта „AC IN“ на високоговорителя и след това свържете щепсела към контакта.

3. Включете саундбара
Натиснете бутона за захранване на саундбара или натиснете на дистанционното управление. Предният екран ще покаже „H“ и след това ще покаже режима на съответния канал. Когато използвате саундбар за първи път, той ще влезе в HDMI режим по подразбиране.


4. Натиснете бутона за захранване на високоговорителя, за да го включите. След това високоговорителят автоматично ще се съдвои и ще се свърже със саундбара. При определени обстоятелства, когато не се съдвоят автоматично, изпълнете следните стъпки, за да ги съдвоите ръчно:

- Натиснете и задръжте бутона за съдвоаване на високоговорителя за 2 секунди, за да влезете в режим за съдвоаване със саундбара.
- Натиснете и задръжте бутона Bluetooth и бутона за сила на звука на саундбара едновременно, за да влезете в режима за съдвоаване с високоговорителя. По време на съдвоаването екранът на саундбара ще покаже „Sub PAIRING“ плавно. След успешно съдвоаване екранът на саундбара ще покаже „Sub CONNECTED“ плавно.

Забележка: За най-добро качество на звука, когато използвате саундбара, не го поставяйте на земята. Ако телевизорът на издава звук, когато саундбара не се използва, отидете на Settings (Настройки) > Display & Sound (Дисплей и звук) > Audio изход на телевизора и изберете подходящ режим на изход.

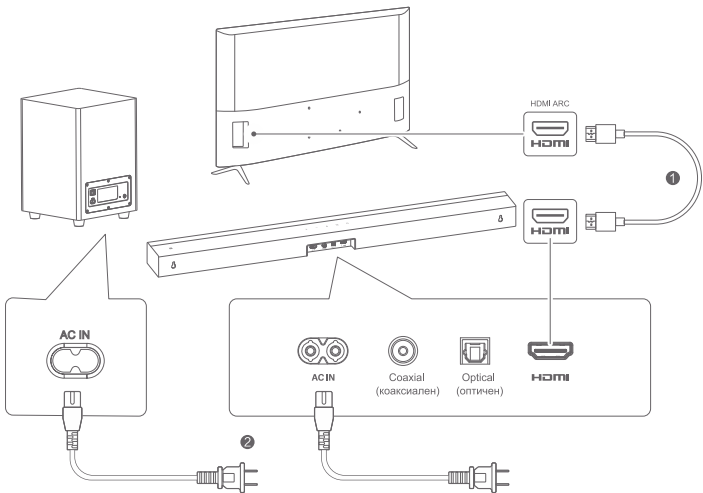

Описание на бутони

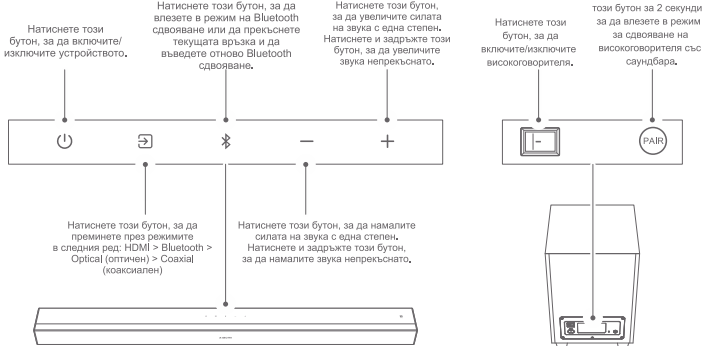

За да нулирате фабричните настройки, натиснете и задръжте и за 3 сек. След това саундбарът ще се рестартира. За да нулирате фабричните настройки на високоговорителя, натиснете и задръжте за 10 сек. След нулирането и изчистяването на записите за съдвоаване между високоговорителя и саундбара, високоговорителят ще се рестартира и ще влезе в режим на съдвоаване.

Връзка с мобилно устройство


Когато саундбарът е включен, натиснете бутона за вход за да превключите в режим Bluetooth. След това саундбарът влиза в режим на съдвоаване/потоотно свързване и „bT“ мига на предния екран. Ако има запис за съдвоаване, саундбара автоматично се свързва отново с последното изключено устройство. След успешно свързване на екрана постоянно се показва „bT“.

Натиснете Bluetooth бутона на саундбара или натиснете на дистанционното управление, за да влезете в статус на Bluetooth съдвоаване или прекъснете връзката с всички свързани в момента Bluetooth устройства и въведете статус на Bluetooth съдвоаване. Отворете Bluetooth настройките на телефона си, потърсете Bluetooth име „Xiaomi Soundbar Pro 2.1“, и докоснете това име, за да започнете връзката. След като връзката е успешна, на екрана постоянно се показва „bT“.



NFC


В режим на Bluetooth канал включете функцията NFC на вашия телефон, дръжте телефона отключен, използвайте NFC зоната на телефона, за да докоснете иконата на NFC на саундбара и потвърдете връзката на вашия телефон. След това аудио на телефона може да се възпроизвежда през саундбара.

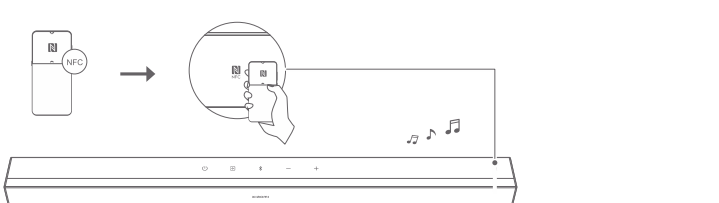

Стенен монтаж



Описание на дистанционното управление

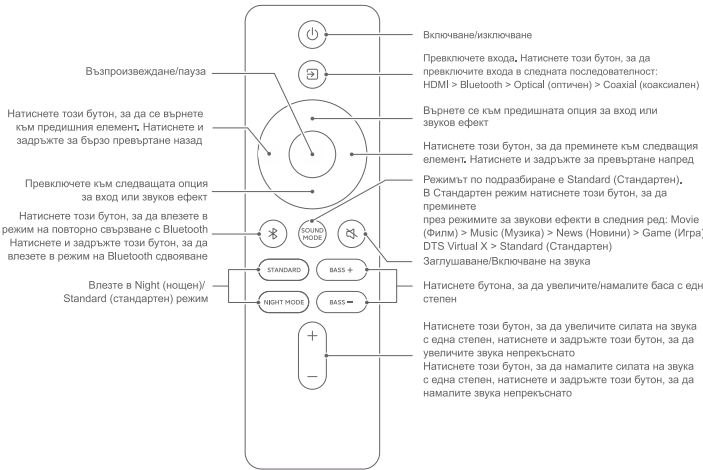

Важни бележки

- Преди да използвате този продукт, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасност.
- Щепселът се използва като устройство за изключване на захранването.
 - Електрическият контакт трябва да бъде монтиран близо до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен. За устройствата с щепсел изходният контакт трябва да е лесно достъпен.
 - Когато оборудването не се използва, изключете захранването от оборудването и извадете щепсела от електрическия контакт.
 - Не поставяйте открити източници на огън, като запалени свещи, върху оборудването.
 - Моля, павете устройството далеч от вода. Ако в устройството попаднат чужди тела или течности, незабавно спрете да го използвате и извадете щепсела от контакта.
 - Не поставяйте оборудването в нестабилно положение. Оборудването може да се преобърне и да причини нараняване.
 - Само за апарати от клас II: Този символ означава, че оборудването е електрически уред от клас II или двойно изолпиран.
 - Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМИЕНИЕ

ТОВА ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА СПЪСНО ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ, ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИДИЦИЯ ИЛИ ЩАТ

- Преди да използвате този продукт, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасност.
- Щепселът се използва като устройство за изключване на захранването.
 - Електрическият контакт трябва да бъде монтиран близо до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен. За устройствата с щепсел изходният контакт трябва да е лесно достъпен.
 - Когато оборудването не се използва, изключете захранването от оборудването и извадете щепсела от електрическия контакт.
 - Не поставяйте открити източници на огън, като запалени свещи, върху оборудването.
 - Моля, павете устройството далеч от вода. Ако в устройството попаднат чужди тела или течности, незабавно спрете да го използвате и извадете щепсела от контакта.
 - Не поставяйте оборудването в нестабилно положение. Оборудването може да се преобърне и да причини нараняване.
 - Само за апарати от клас II: Този символ означава, че оборудването е електрически уред от клас II или двойно изолпиран.
 - Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

Основни спецификации

Модел: MDZ-41-EU
Bluetooth: 5.3
Bluetooth честотен диапазон: 2400MHz~2483.5MHz
Работна температура: 0°C до 40°C

САУНДБАР

Размери: 840 x 87 x 60mm
Номинален импеданс: 6ohm
Номинална мощност: 60W (30W x 2)
Мощност на предаване: < 15dBm
Вход: 100~240V~ 50/60Hz
Обхват на честотната характеристика: 150Hz до 20KHz (-10dB)

НИСКОЧЕСТОТЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

Размери: 363 x 249 x 249mm
Номинален импеданс: 3ohm
Номинална мощност: 90W
Мощност на предаване: < 15dBm
Вход: 100~240V~ 50/60Hz
Обхват на честотната характеристика: 40Hz до 150Hz (-10dB)

