


CREATIVE® HS-220


USB СЛУШАЛКИ СЪС
ШУМОПОДТИСКАЩ МИКРОФОН И
ВГРАДЕНО ДИСТРАНЦИОННО

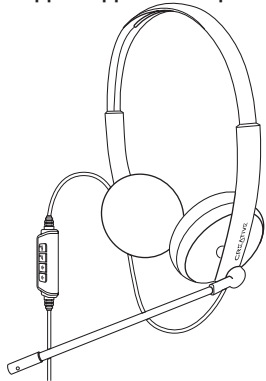

Кратко ръководство за
бърз старт
Модел.: EF1070

PN: 03EF107000000 Rev B

ОБЩ ПРЕГЛЕД

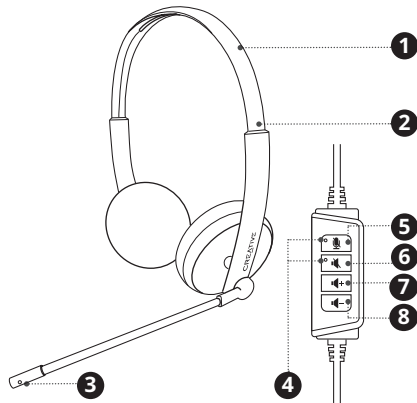

- 1 Лека, удобна слушалка
- 2 Част, регулираща се за удобство
- 3 Микрофон с шумоподтискане
- 4 LED индикатор
- 5 Бутон за заглушаване на микрофона
- 6 Бутон за заглушаване на слушалките
- 7 Бутон за увеличаване на звука
- 8 Бутон за намаляване на звука

Контроли / LED

Бутони	Действие	LED индикатор
x1	Микрофонът не е заглушен	Изключено
	Микрофонът е заглушен	Постоянно червено
x1	Звукът не е заглушен	Постоянно червен
	Звукът е заглушен	
x1	+	N / A
x1	-	N / A

Технически спецификации

Драйвери на слушалките

- Тип: 30 мм неодимов драйвер x 2
- Честотен обхват: 100–20,000 Hz

Микрофон

- Тип: шумоподтискане кондензатор x 1

Поддръжка на USB аудио

- Звук и микрофон USB интерфейс
- USB-A

Тегло

- 108 гр

Работна температура

- 0–45°C

Поддържани платформи

- Microsoft Windows
- macOS

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ГАРАНЦИЯ

Регистрирането на вашия продукт гарантира, че ще получите най-подходящото обслужване и поддръжка на продукта, налични. Можете да регистрирате вашия продукт на адрес creative.com/register. Моля, обърнете внимание, че вашите гаранционни права не зависят от регистрацията. Creative гарантира включеният хардуерен продукт с марката Creative („Продуктът“) срещу дефекти в материалите и изработката („Дефекти“) за дванадесет (12) месеца (за Европейския съюз, двадесет и четири (24) месеца (без включване на всички износвания и протривания), с известни изключения, както е посочено в Директива 1999/44/ЕО на ЕС) от датата на закупуване. Ограничената хардуерна гаранция на Creative („Гаранцията“) не покрива (но не се ограничава до) консумативни части, като батерии или защитни покрития, които, поради своята природа, обикновено се износват с времето; нормално износване и протриване, аварии или злоупотреба. Трябва да предоставите на Creative доказателство за оригиналната покупка на Продукта чрез датиран касов бон или фактура, за да имате право на Гаранция. Ако възникне дефект и се получи валидна искова, защитния период, Creative ще по свое усмотрение обслужи Продукта безплатно, използвайки нови или рециклирани резервни части по свое усмотрение. Предимствата от гаранцията са допълнение към правата, предоставени по местните закони за защита на потребителите.



За пълните условия и подробна информация относно Гаранцията, моля посетете creative.com/compliance/hs220, или сканирайте QR кода.



МНОГОЕЗИЧНО БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

creative.com/support/hs220

РЕГИСТРИРАЙ
ПРОДУКТА СИ

creative.com/register

ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА

creative.com/support

Друга информация

Моля, посетете creative.com/compliance/hs220 за ръководство за потребителя и информация относно безопасността и регулаторната информация.

Моля, посетете creative.com/support/hs220 за всички други поддръжка, свързана с вашия продукт.



Използването на символа WEEE показва, че този продукт не трябва да се третира като битови отпадъци. С гарантирането на правилното изхвърляне на този продукт ще помогнете за защита на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля свържете се с местните органи, доставчика на услуги за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Важни инструкции за безопасност. Не слушайте аудио на слушалките си на висока сила за продължителни периоди от време, тъй като може да доведе до загуба на слуха.

© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/ or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.