


Aurzen

Google TV

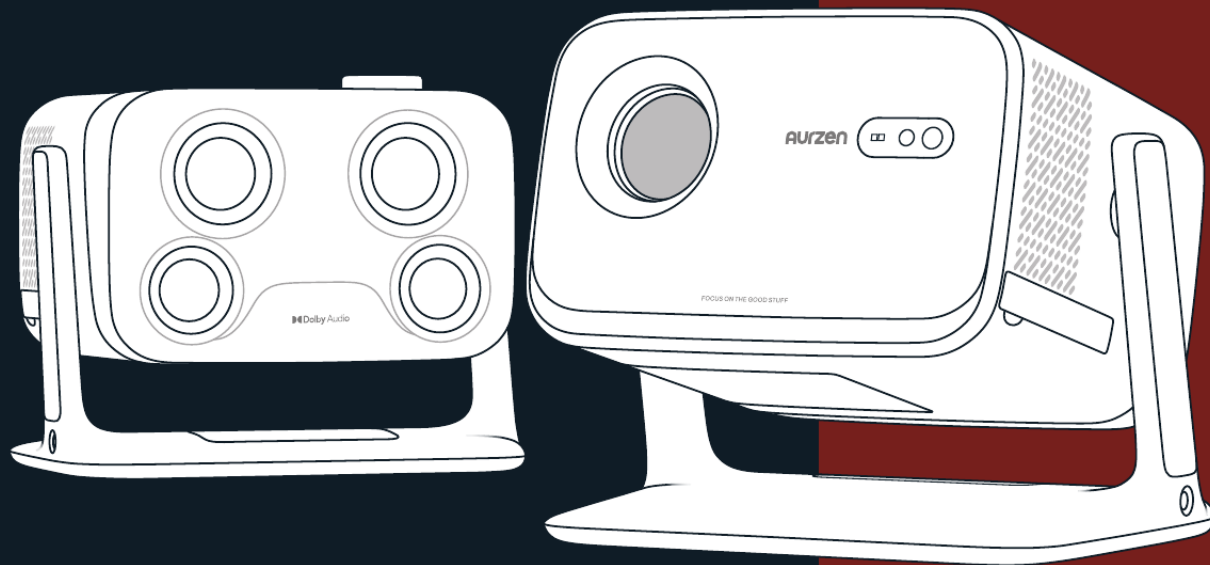

BOOM mini РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЪЛГАРСКИ



Видео уроци



Приложение AurzenHub

Изтеглете приложението AurzenHub, за да управлявате лесно вашия проектор Aurzen и да отключите страхотни функции.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	01
ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА	02
В КОМПЛЕКТА	03
ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА	03
Проектор	03
Дистанционно управление	04
БЪРЗ СТАРТ	05
1. Инсталиране на проектора	05
2. Включване/изключване	06
3. Сдвояване на дистанционното	06
4. Помощник за настройка	07
5. Настройка на изображението	07
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОЕКТОРА И ИЗТОЧНИК НА СИГНАЛ	10
WIFI ВРЪЗКА	10
GOOGLE ASSISTANT	11
GOOGLE CAST™	11
РЕЖИМ ВТ ТОНКОЛОНА	12
ПОВЕЧЕ НАСТРОЙКИ	13
РАЗСТОЯНИЕ И РАЗМЕР НА ПРОЕКЦИЯТА	14
СПЕЦИФИКАЦИИ	14

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Защитеното с авторски права съдържание от Hulu, Netflix и подобни услуги не може да се дублира или предава (cast).

- Този проектор предлага набор от предварително инсталирани, официално лицензирани стрийминг приложения. Можете да отидете в началния екран > Приложения (Apps), да потърсите приложението и да влезете в акаунта си, за да пуснете съдържанието. За предаване вижте раздел „Google Cast“.

2. Замъглено изображение

- Регулирайте фокуса или корекцията на трапеца на проектора.
- Уверете се, че разстоянието на прожектиране е в ефективния фокусен обхват.
- Почистете праха или замърсяванията от обектива с духалка или мека четка.

3. Неправоъгълно изображение

- Поставете проектора перпендикулярно на екрана/стената, ако не използвате корекция на трапеца.
- Използвайте функцията за корекция на трапеца, за да регулирате формата на изображението.

4. Неуспешна автоматична корекция на трапеца

- Уверете се, че сензорите за настройка отпред на проектора не са блокирани или зацапани.
- Преместете проектора, докато застане перпендикулярно на повърхността на прожектиране, и опитайте отново.

5. Неуспешен автофокус

- Уверете се, че сензорите за настройка отпред на проектора не са блокирани или зацапани.
- Преместете проектора напред-назад, докато е в препоръчителното разстояние на прожектиране.

6. Дистанционното не реагира

- Уверете се, че батериите са поставени правилно и не са изтощени.
- Отстранете всякакви препятствия между проектора и дистанционното.
- Уверете се, че дистанционното е успешно вдвоено с проектора чрез ВТ.
- Уверете се, че никой бутон не е натиснат или заклещен, и проверете дали индикаторът за захранване още свети. Ако да, свържете се с поддръжката или местния сервиз.

7. Свързване на ВТ устройства

- Отидете в Начален екран > Табло > Всички настройки > Дистанционни и аксесоари, за да видите списъка с ВТ устройства и да свържете устройството.

8. Захранващият адаптер се загорява

- Нормално е адаптерът да отделя топлина по време на работа. Тестван е и отговаря на стандартите за безопасност.

9. Други

- Свържете се с нас на support@aurzen.com.

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Моля, прочетете внимателно инструкциите за продукта:

Благодарим ви, че закупихте и използвате този продукт. За вашата безопасност и интереси, моля прочетете внимателно инструкциите преди употреба.

Относно инструкциите за продукта:

Търговските марки и имена, споменати в инструкциите, са собственост на съответните им притежатели.

Всички показани инструкции са само с илюстративна цел. Действителният продукт може да се различава поради подобрения.

Не носим отговорност за телесни повреди, имуществени щети или други вреди, причинени от неспазване на инструкциите или предпазните мерки от страна на потребителя.

Aurzen си запазва правото да тълкува и променя инструкциите за продукта.


В КОМПЛЕКТА



Проектор



Дистанционно
(батериите не са включени)





Захранващ адаптер





Ръководство за потребителя


ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Проектор

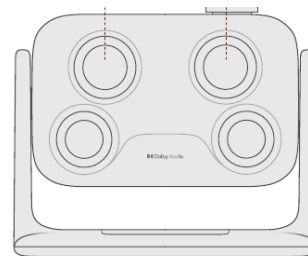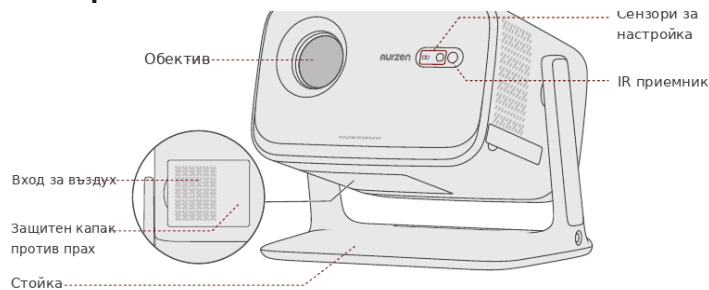

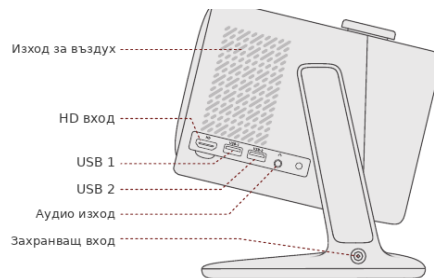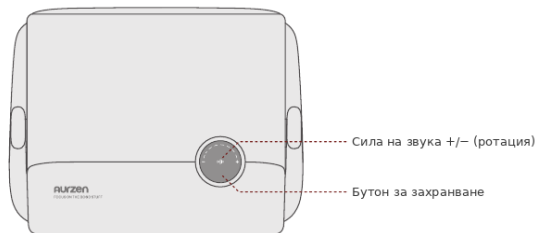

Дистанционно управление

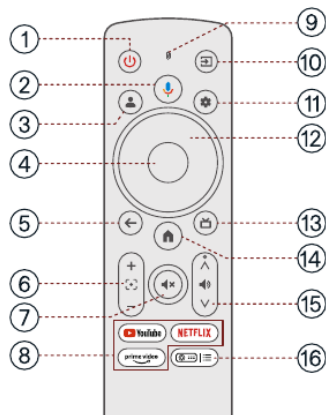


1. Захранване — вкл./готовност; задръжте 3 сек за изключване.
2. Google Assistant — натиснете и задръжте, за да говорите.
3. Потребителски профил.
4. OK — потвърждаване/пауза/възобновяване.
5. Назад.
6. Регулиране на фокуса.
7. Заглушаване.
8. Стрийминг приложения.

9. Индикатор.
10. Източник на сигнал.
11. Настройки — достъп до таблото.
12. Навигация — курсора на екрана.
13. Бърз превключвател HD.
14. Начало.
15. Сила на звука +/-.
16. Настройка на проектора (пряк път).

- Моля, поставете 2 батерии AAA (не са включени) в дистанционното преди употреба.

БЪРЗ СТАРТ

1. Инсталиране на проектора

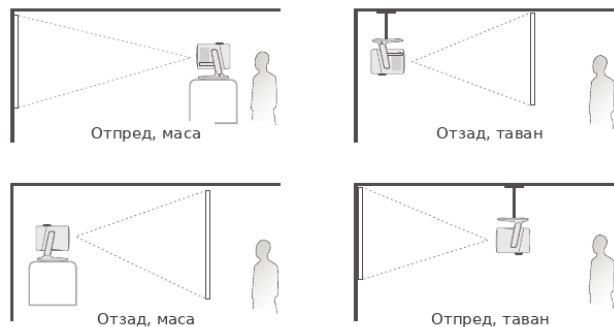


Забележки:

- Изберете правилния режим на проекция по време на помощника за настройка. Или отидете в Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Режим на проекция.
- Монтажен винт: 1/4" (не е включен).


2. Включване/изключване



Изключване

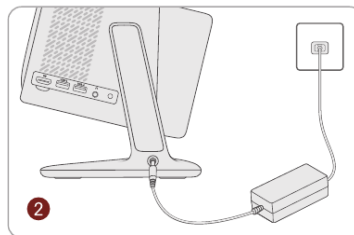

Connect the power adapter to an outlet

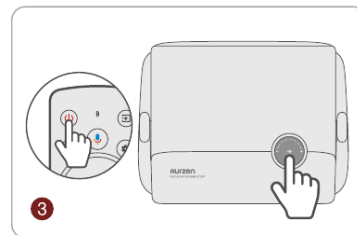

Press the **Power Button** to turn on the

① Свалете капачката на обектива. ② Свържете захранващия адаптер към контакт. ③ Натиснете бутона за захранване, за да включите проектора; натиснете и задръжте бутона за захранване, след което натиснете ОК, за да го изключите.

Забележки:

- Когато проекторът е включен, натиснете бутона за захранване веднъж за режим на готовност; натиснете отново, за да го събудите.
- Моля, използвайте захранващия адаптер от комплекта, за да предотвратите повреда.


3. Сдвояване на дистанционното



Включете проектора и изчакайте подканата за сдвояване. Приближете дистанционното на 0,33 фута/10 см от проектора, след което едновременно натиснете и задръжте бутоните ← (Назад) и ▴ (Начало). Изчакайте сдвояването да завърши.

Състояние на индикатора на дистанционното		
Несдвоено: постоянно червено	Сдвояване: мигащо синьо	Сдвоено: постоянно синьо

4. Помощник за настройка

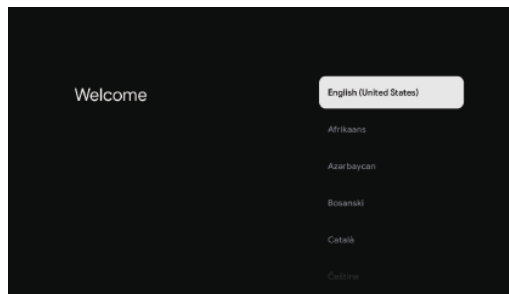


Следвайте помощника за настройка, за да изберете режима на проекция, предпочитания език, региона и да влезете с вашия Google акаунт или да настроите основен TV режим.

5. Настройка на изображението

Фокус

1. Автофокус: Когато проекторът засече разклащане/бързо движение, автоматично регулира качеството на изображението.

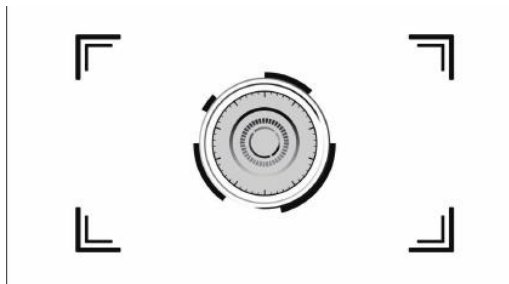


Съвет:

- Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Фокус > Разширени — можете да включите:


- Автофокус при стартиране — регулира фокуса при включване.
- Автофокус на дълбочина — регулира фокуса без да показва изображението за настройка, за безпроблемно гледане.

2. Електрически/ръчен фокус: Натиснете бутоните Focus на дистанционното или отидете в Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Фокус > Ръчен фокус, за да изострите изображението.

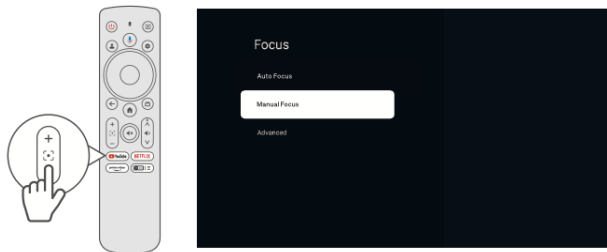


Корекция на трапеца (Keystone)

1. Автоматична корекция: Когато проекторът засече разклащане/бързо движение, автоматично коригира трапецовидното изкривяване.

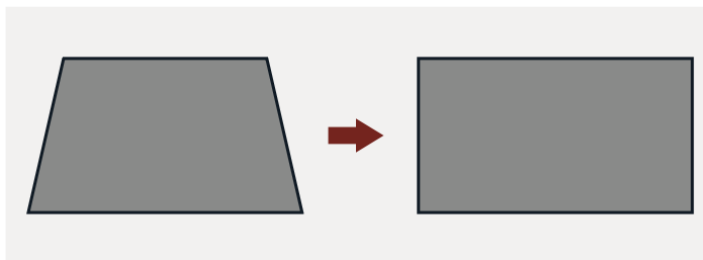


2. Ръчна корекция: Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Корекция на трапеца > Ръчен трапец — коригира формата на изображението по четири точки.

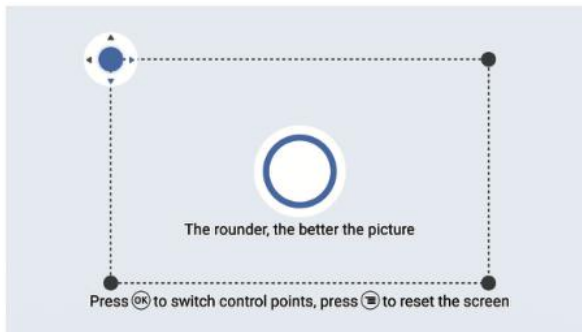


Интелигентно напасване към екрана

Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Корекция на трапеца > Разширени > Автоматичен екран (Auto Screen) — проекторът автоматично напасва изображението към екрана.

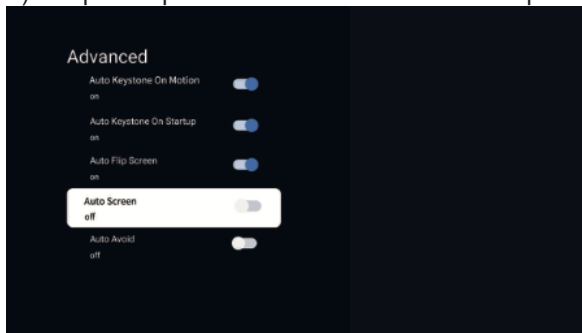


Интелигентно избягване на препятствия

Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Корекция на трапеца > Разширени > Автоматично избягване (Auto Avoid) — проекторът автоматично регулира изображението, за да избегне обекти по повърхността.

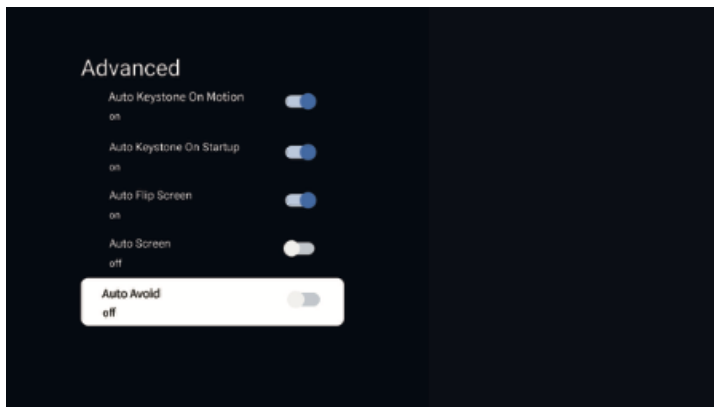


Мащабиране на изображението

Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Мащабиране (Zoom) — намалява или увеличава размера на изображението.

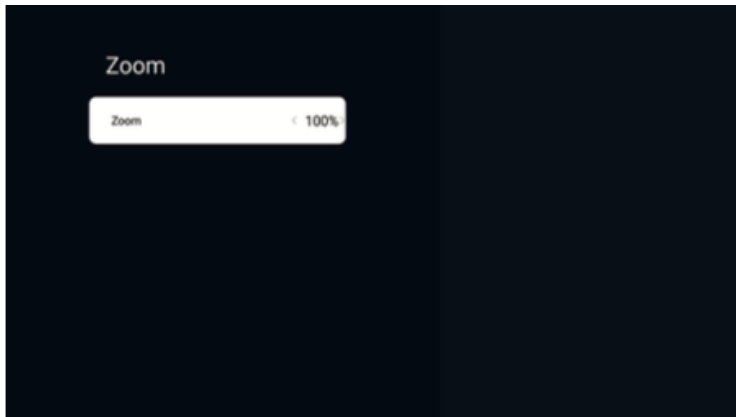

СВЪРЗВАНЕ НА ПРОЕКТОРА И ИЗТОЧНИК НА СИГНАЛ

Свържете устройството си правилно към проектора, след което изберете правилния източник на сигнал.

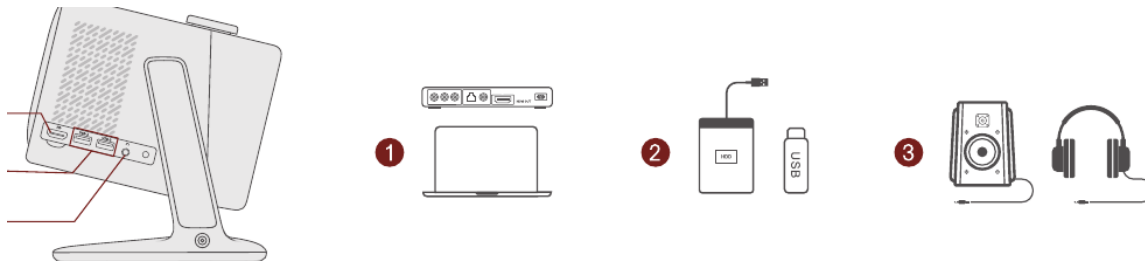

USB връзка: Поставете диска. След това отидете в Начален екран > Приложения и изберете MultiMediaPlayer в раздела „Вашите приложения“, за да намерите и пуснете файла.


Съвет:

- За основен TV режим отидете в Начален екран и изберете MultiMediaPlayer, за да намерите и пуснете файла.

HD връзка: Свържете устройството. След това натиснете бутона Input на дистанционното или отидете в Начален екран > Табло > Входи и изберете HD.

Свързване на кабелна тонколона и слушалки: Не е необходимо да избирате източник на сигнал.

WIFI ВРЪЗКА

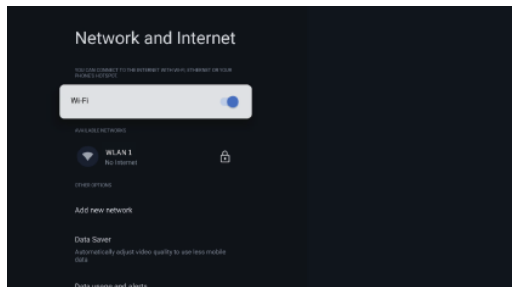

Свържете проектора към WiFi на рутера си, като отидете в Начален екран > Табло > Всички настройки > Мрежа и интернет.

GOOGLE ASSISTANT

Вашият телевизор е по-полезен от всякога. Използвайте гласа си, за да намирате филми, стрийминг приложения, да пускате музика и да управлявате телевизора. Помолете Google Assistant да намери конкретно заглавие, да търси по жанр или да получите персонализирани препоръки. Дори получавайте отговори на екрана, управлявайте умни домашни устройства и още. Натиснете бутона Google Assistant на дистанционното, за да започнете.



GOOGLE CAST™

Google Cast е платформа, която ви позволява да стриймвате любимото си съдържание от телефон, таблет или лаптоп директно към проектора, от iPhone®, iPad®, Android™ телефон или таблет, Mac® или Windows® лаптоп, или Chromebook.

- ① Свържете устройството и проектора към една и съща безжична мрежа.
- ② Отворете стрийминг приложението на устройството си.
- ③ Пуснете видео и докоснете иконата за предаване (cast) на екрана.
- ④ Изберете AURZEN BOOM MINI, за да се свържете. Проекторът ще покаже видеото от вашето устройство.

Поради ограничения за авторски права определено съдържание не може да се предава към проектора. Можете да стриймвате съдържанието, като инсталирате същите приложения от раздел „Приложения“.

Дублиране на екрана чрез приложението Google Home (за Android устройства)

- ① Уверете се, че сте инсталирали Google Home на устройството си.
- ② Уверете се, че устройството и проекторът са в една и съща безжична мрежа.
- ③ Отворете Google Home > раздел Устройства. Намерете и изберете AURZEN BOOM MINI (или името на проектора).

- ④ На страницата на устройството докоснете „Cast my screen“ и потвърдете. Екранът ще се дублира върху проектора.

Дублиране на екрана чрез приложението AirScreen

- ① Уверете се, че устройството и проекторът са в една и съща безжична мрежа.
- ② Потърсете и инсталирайте AirScreen от раздела Приложения — AirPlay е достъпен на вашия проектор.
- ③ Отворете AirScreen и следвайте инструкциите на екрана.


Съвет:

- Не се колебайте да търсите и инсталирате други приложения за дублиране на екрана според нуждите.


РЕЖИМ ВТ ТОНКОЛОНА

Можете да използвате този проектор като ВТ тонколона, като свържете мобилното си устройство към него чрез ВТ връзка.

Стъпка 1: Начален екран > Табло > Всички настройки > Проектор > Режим ВТ тонколона — подготвя проектора за ВТ връзка.

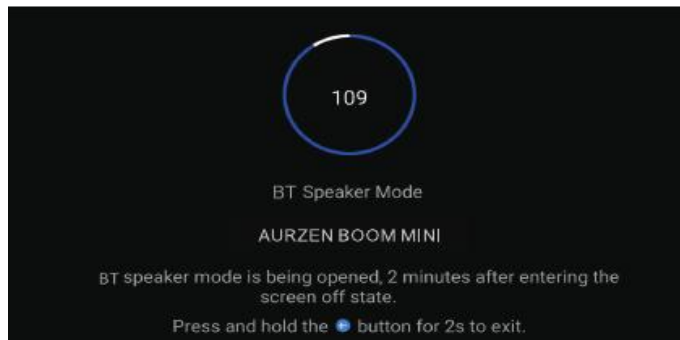

Стъпка 2: Отворете ВТ настройките на мобилното устройство и активирайте ВТ. Потърсете AURZEN BOOM MINI в списъка, за да сдвоите устройството с проектора.

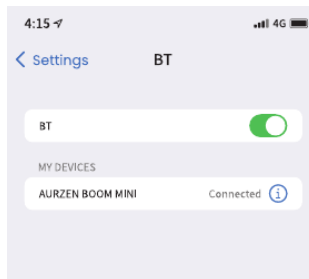

Съвет:

- За да излезете от режим ВТ тонколона, натиснете бутона Назад на дистанционното за 2 секунди.

ПОВЕЧЕ НАСТРОЙКИ

1. Цветова температура

Начален екран > Табло > Всички настройки > Дисплей и звук > Картина > Разширени настройки > Цветова температура — изберете от Потребителска, Хладна, Стандартна и Топла.


2. Нулиране

Начален екран > Табло > Всички настройки > Система > Относно > Нулиране — възстановява проектора до фабричните настройки.

3. Информация за системата и продукта

Начален екран > Табло > Всички настройки > Система > Относно — проверете информацията за системата и продукта.

РАЗСТОЯНИЕ И РАЗМЕР НА ПРОЕКЦИЯТА

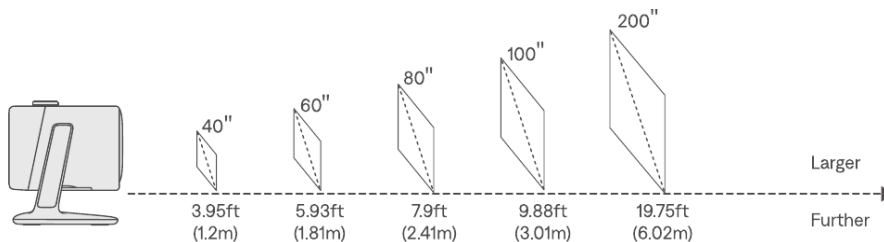

- За оптимално качество препоръчваме размер на проекция 60". Поставете проектора на 5.93 фута (1.81 м) от стената или екрана.
- Препоръчителното разстояние варира според съдържанието. Регулирайте разстоянието между стената/екрана и проектора според нуждите.
- Тъмната околна среда ще подобри яснотата на проектираните изображения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технология на дисплея	LCD	Светлинен източник	LED
Разделителна способност	Native 1920 x 1080P	Входен сигнал	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Тип инсталация	Отпред/Отзад/Таван	Съотношение	4:3 / 16:9 / Авто
Фокус	Автоматичен и електрически/ръчен	Корекция на трапеца	Автоматична и електрическа/ръчна
Размери на устройството	9.1 x 7 x 7.6 инча (232 x 178 x 192 мм)	Захранване	29.0 V DC, 3.8 A
Поддържани формати снимки	JPEG/BMP/GIF/PNG	Поддържани аудио формати	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV

Поддържани видео формати	HDR10/HLG/HEVC/PRIME HDR/AV1/MPEG-1/2/4, 1080P 30fps, H.264/H.265	Монтажни винтове	1/4"
Брой винтове	1 (не е включен)	Високоговорители	10W x 2
Портове	HD IN x1 / USB x2 / Аудио изход x1		

Декларация

Google TV е името на софтуерното изживяване на това устройство и е търговска марка на Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast и други марки са търговски марки на Google LLC.

Dolby Audio: Dolby, Dolby Audio и символът двойно-D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.

Netflix е търговска марка на Netflix, Inc.

СЪОТВЕТСТВИЕ

FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е обект на следните две условия: (1) устройството не може да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио-/телевизионното приемане (проверява се чрез изключване и включване), опитайте: пренасочване/преместване на антената; увеличаване на разстоянието; свързване към друга електрическа верига; или консултация с търговеца/техник. Устройството трябва да работи на минимално разстояние 20 см (8 инча) между оборудването и тялото на човек.

Съответствие за Канада / Conformité canadienne

Това устройство отговаря на освободените от лиценз RSS стандарти на Innovation, Science and Economic Development Canada.

Работата е обект на следните две условия: (1) устройството не може да причинява смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви смущения. Работата в обхвата 5150–5250 MHz е само за употреба на закрито. CAN ICES (B) / NMB (B).

CE (EC)

Декларация за съответствие с EC: Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на: https://aurzen.s3.us-west-1.amazonaws.com/resource/doc/Boom_mini_Neutop_Declaration_of_Conformity.pdf

Долната спецификация за радиочестоти важи само за регионите на ЕС и Обединеното кралство:

	Честотен обхват	Предавателна мощност (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400–2483.5 MHz	<20 dBm
Wi-Fi 5G	5150–5250 MHz	<23 dBm
	5725–5850 MHz	<14 dBm

Работата в обхвата 5.15–5.35 GHz е ограничена само за употреба на закрито в следните държави: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, BG, RO, HR.

Рециклиране (WEEE), символи и безопасност

Този продукт носи символа за разделно събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE, Директива 2012/19/ЕС). Продуктът трябва да се предаде за рециклиране/разкомплектоване, за да се минимизира въздействието върху околната среда. Потребителят може да предаде продукта на компетентна организация за рециклиране или на търговеца при покупка на ново оборудване.

Символи: „квадрат в квадрат“ — оборудване Клас II; „~“ — променливо напрежение (AC); „—“ — постоянно напрежение (DC); „къща“ — само за употреба на закрито; удивителен знак в триъгълник — важни инструкции за експлоатация и поддръжка. Щепселът се използва като устройство за изключване; контактът трябва да е близо до оборудването и лесно достъпен. Продуктът отговаря на „RG1 IEC/EN 62471-5:2015“. Етикетът и информацията за сертифициране се намират на долната страна на продукта.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС



Имейл

| support@aurzen.com



Телефон

| +1-667-218-4830 (Пон-Пет, 9:00-17:00 EST)

* Ако се нуждаете от помощ извън тези часове, моля пишете ни по имейл.