



KV 117 SLIM

ЦИФРОВА КУХНЕНСКА СКАЛА РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ



1. Бутон ZERO/ON/OFF
2. LCD дисплей
3. Бутон MODE (Тара)
4. Капак на отделението за батерии
5. Повърхност за претегляне

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба!

Предупреждение: Указанията за безопасност в това ръководство не включват всички възможни условия и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, предпазливостта и вниманието са фактори, които не могат да бъдат вградени в който и да е продукт. Поради това тези фактори трябва да се отчитат от потребителя, който ползва и работи с този уред. Ние не сме отговорни за щети, причинени при транспортиране, вследствие на неправилна употреба, или изменения, или пренастройка на която и да е част на уреда.

При ползване на продукта трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следното:

1. Цифровата кухненска везна е предвидена само за домашно ползване.
2. **Всички сервизни операции трябва да се извършват от сертифициран сервизен център!**
3. Не ползвайте везната близо до устройства с електромагнитни полета. Поставайте везната достатъчно далеч от такива устройства, за да избегнете взаимните смущения.
4. Везната е предназначена за претегляне на храна или течности.
5. Везната трябва да се постави на равна, твърда и стабилна повърхност (не върху мокет/килим - показанията няма да са точни).
6. Не подлагайте везната на удари, сътресения и не я изпускайте на пода.
7. Везната е точно измервателно устройство, с което трябва да се работи внимателно.
8. На везната не трябва да се претеглят домашни животни.
9. Ползвайте везната само в съответствие с указанията в това ръководство.
10. Производителят не е отговорен за щети, причинени от неправилна употреба на този уред.

11. Този уред може да бъде ползван от деца на възраст на и над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без опит и познания, но при положение, че са под наблюдение или са им дадени указания как да ползват уреда безопасно и освен това разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца. Операциите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, ако са под 8 години и не са под наблюдение.

Do not immerse in water! – Не потапяйте във вода!

LCD дисплей



Смяна на батериите

1. Първо отстранете изолационното фолио от контакта на новата батерия.
2. Отворете капака на отделението за батерии от долната страна на везната.
3. С помощта на остър предмет извадете използваната батерия (напр. с пинсета).
4. Поставете новата батерия така, че едната ѝ страна да е поставена под ключалката, след което натиснете другата страна. Уверете се, че е спазена правилната полярност.


Бележка: Ако на дисплея се появи грешка или ако не е възможно да изключите везната за дълго време, извадете батерията за около 3 секунди и я поставете обратно. Ако не успеете да разрешите този проблем, обърнете се за съвет към магазина, в който сте закупили устройството.

РЕЖИМ НА ПРЕТЕГЛЯНЕ

1. Поставете везната върху равна, твърда и стабилна повърхност.
2. Преди да включите везната, поставете върху нея кухненска купа (ако желаете да я използвате).
3. С натискане на бутона **ZERO/ONOFF** включете режима на претегляне.
4. Изчакайте, докато цялата информация се покаже на LCD дисплея.
5. Поставете обекта, който трябва да се претегли, върху везната (в купата) и LCD дисплеят ще покаже измереното тегло на обекта.

Преобразуване на единици

Тази цифрова кухненска везна претегля както в метрични (g, ml), така и в имперски (lb:oz, fl'oz) единици. Натиснете бутона за преобразуване в долната част на скалата, за да зададете желаната мерна единица.

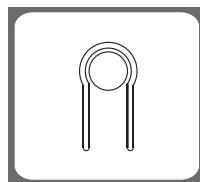

Показване на обема на течността (мляко, вода)

1. Поставете контейнер върху повърхността за претегляне.

2. С натискане на бутона **ZERO/ON/OFF** се нулира теглото на контейнера, така че на дисплея да се изписва "0".
3. Изсипете течността в контейнера, на дисплея ще се покаже течността.
4. За да покажете обема на течностите, натиснете бутона **MODE** и изберете една от опциите WATER (Вода), MILK (Мляко), след което на дисплея ще се покаже обемът на желаната течност.

ФУНКЦИЯ ЗА НУЛИРАНЕ И ТАРИРАНЕ

Тези функции се използват за постепенно измерване на теглото на различни порции, добавени към предишните, които остават на везната. Поставете първата порция върху везната и теглото ѝ ще се покаже на дисплея. Преди да добавите друга порция на везната, натиснете бутона **ZERO/ON/ OFF** и стойността на дисплея ще се нулира ("0"). Тази стъпка може да се повтори.


При всяко натискане на бутона **ZERO/ON/OFF** на LCD дисплея ще се показва " ---- " или "0g", " ---- " означава, че състоянието е нестабилно, затова изчакайте известно време. Когато се покаже "0g", в долния ляв ъгъл ще светне икона "O" или "T" (в зависимост от теглото), която показва, че функцията за нулиране е активна. Максималният капацитет няма да се промени.

Ако общата сума от теглото на всички порции на везната е по-малка от 200 g, автоматично се използва функцията за нулиране.

Ако общата сума от теглото на всички порции на везната е по-висока от 200 g, автоматично се използва функцията TARE.

Забележка: Можете да изключите везната с помощта на бутона **ZERO/ON/OFF** или тя ще се изключи автоматично след 2 минути.

Предупредителни съобщения

1.  1. Батерията е изтощена, заменете я с нова.
2.  2. Везната е претоварена - на дисплея на везната се показва максималното натоварване от 5 кг. Моля, отстранете претегляната част от везната, за да предотвратите повреда.

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

1. За да почистите везната, използвайте влажна кърпа и се уверете, че във вътрешността ѝ не попада вода. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ никакви химически почистващи препарати / абразивни почистващи препарати.

Не потапяйте везната във вода!

2. Всички пластмасови части, които влизат в контакт с мазни вещества, като подправки, оцет или ароматизатори, трябва да се почистят незабавно. Предпазвайте везната от оцветяване с цитрусов сок!
3. Винаги дръжте везната в хоризонтално положение

ТЕХНИЧЕСКИ ПОДРОБНОСТИ

Максимален капацитет на теглото 5 кг

Градуиране до 1 g

Изисква 1x 3 V литиева батерия (включена)

Отклонение на претеглянето:

0 ~ 20 g : +/- 2 g

21 ~ 5000 g : +/- 10 g

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране.

Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05

Този продукт съответства на изискванията в директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.



Ръководството за експлоатация е достъпно в електронен формат на уебсайта www.ecg-electro.eu. Запазваме си правото за промени в текста и техническите параметри.

www.ecg-electro.eu

Български

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.