

Ръководство за употреба

Momentum X312
Momentum X410
Momentum X312-SL
Momentum X410-SL



начало
starten sie hier
démarrez ici
iniziare qui
empieza aquí
comece aqui
begin hier
start her

start her
börja här
aloita tästä
alusta siit
sāc šeit
pradėti čia
rozpoczniј tutaj
починай тут

начинать здесь
мұнда бастаңыз
začnēte zde
tu začnite
kezdés itt
începe aici
ξεκινήστε εδώ
buradan başlayın



Спецификации

Модел	X312	X410
Ниво на сигурност	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Капацитет на	12 листа (80 gsm)	10 листа (80 gsm)
Цикъл на	6 мин. работа / 60 мин.	6 мин. работа / 60 мин.
Вместимост на	23 литра	23 литра
Напрежение / Hz	220-240V AV / 50/60Hz	220-240V AV / 50/60Hz
Сила на тока	0.8 A	0.8 A










Спецификации


Модел	X312-SL	X410-SL
Ниво на сигурност	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Капацитет на	12 листа (80 gsm)	10 листа (80 gsm)
Цикъл на	6 мин. работа / 60 мин.	6 мин. работа / 60 мин.
Вместимост на	23 литра	23 литра
Напрежение / Hz	220-240V AV / 50/60Hz	220-240V AV / 50/60Hz
Сила на тока	0.8 A	0.8 A

Momentum X312
Momentum X410
Momentum X312-SL
Momentum X410-SL

EN	4
DE	8
FR	12
IT	16
ES	20
PT	24
NL	28
DA	32
NO	36
SV	40
FI	44
ET	48
LV	52
LT	56
PL	60
UK	64
RU	68
KK	72
CS	76
SK	80
HU	84
RO	88
GR	92
TR	96



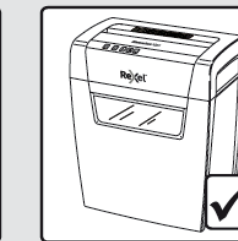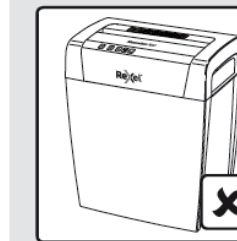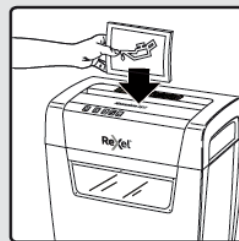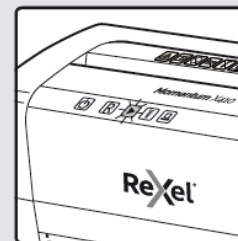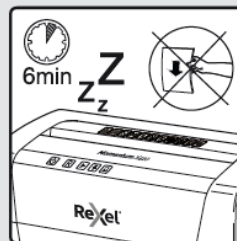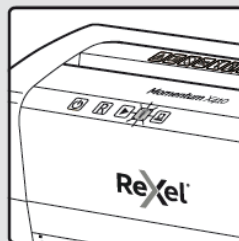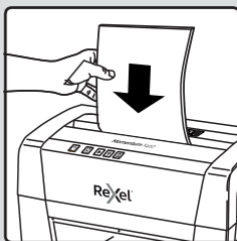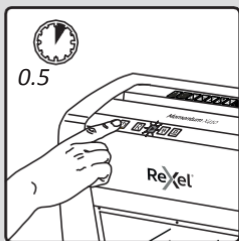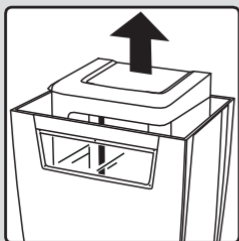

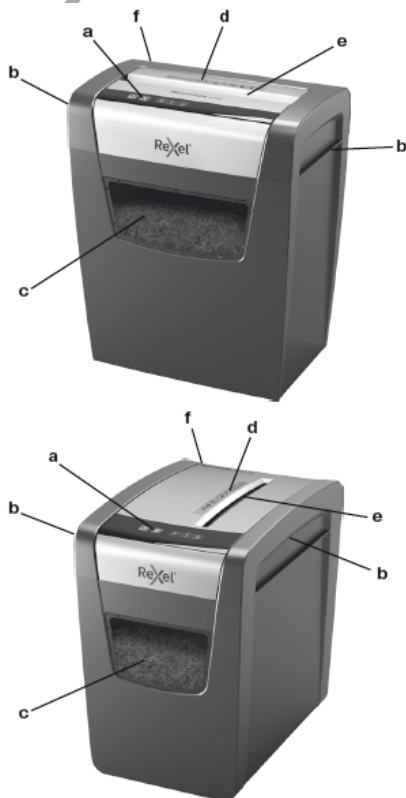

Общ изглед


- a Панел с индикации
- b Глава на шредера с дръжки
- c Отвор за преглед на коша
- d Символи за безопасност
- e Слот за подаване на хартия
- f Ключ за вкл./изкл.

- Използвайте уреда само по предназначение.
- Уредът трябва да бъде свързан само към захранващо напрежение, съответстващо на електрическите характеристики, изписани на него.
- Уредът трябва да бъде свързан към близък и лесно достъпен контакт.
- Не свързвайте с повече от един адаптер и не използвайте с удължителен кабел.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до повреда/нараняване и ще анулира гаранцията.
- Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате уреда.
- Ако рециклирате отпадъците, разделете хартиените парченца от парченцата от кредитни карти.
- Не използвайте този уред, ако кабелът или щепселът са повредени.
- Когато премествате оборудването, внимавайте да избягвате неравните повърхности.
- Прочетете цялата информация и всички инструкции за безопасност
- Производителят не носи отговорност за случаи на материални щети или телесни повреди, причинени от неправилна работа или неспазване на инструкциите за безопасност. Гаранцията се анулира в такива случаи.
- Устройството е предназначено за ползване на закрито. Никога не ползвайте на открито.
- Дръжте устройството далеч от влага.
- Бъдете нащрек през цялото време и винаги внимавайте какво правите. Не използвайте електрическото оборудване, ако не сте концентрирани или осъзнати или сте под въздействието на наркотици,
- алкохол или лекарства. Само момент на невнимание може да доведе до сериозни наранявания при използване на електрическото оборудване.
- Не се опитвайте да отваряте, модифицирате или ремонтирате устройството. Не го изпускайте, пробивайте, чупете или излагайте на високо налягане.
- Забранено е да се правят промени и технически модификации на устройството.
- Преди употреба проверете устройството и кабела (и адаптера, ако има такъв) за повреди. Ако има видими повреди, силна миризма или прекомерно прегряване на компонентите, незабавно изключете всички компоненти от мрежата и спрете да използвате устройството.
- Шредерът трябва да бъде изключен от захранването, ако не се използва за продължителен период от време.
- Не използвайте почистващи препарати или смазочни материали под формата на спрей, тъй като те могат да представляват риск от внезапно запалване.

Прочетете и запазете тези важни инструкции за безопасност

За всички инструкции за експлоатация, както и съвети, подсказки и ръководство за отстраняване на неизправности вж. www.rexeurope.com/support или www.leitz.com/

Следният символ, който е изписан на продукта, показва, че отварянето на машината може да доведе до сериозно нараняване или смърт. ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ.

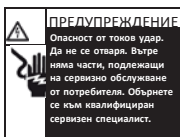

Предупреждение:

Остри ръбове, НЕ докосвайте резачите

Предупреждение:

Движещи се части, НЕ докосвайте резачите

Панел с индикации	Икона	Цвят
Бутон за включване		Бял
БУТОН за обратен ход		
ИНДИКАТОР "Шредерът работи"		Син
ИНДИКАТОР за охлаждане		Червен
Индикатор за автоматичен заден ход		Червен

Експлоатация

1. Извадете шредера от опаковката и поставете главата на шредера върху кошчето.
2. Свържете шредера към подходящо мрежово захранване. Уверете се, че ключа за вкл./изкл. е в позиция ВКЛ. Синята икона, че шредера е в работен режим  ще пресветва на всеки 3 секунди.
3. За да започнете да унищожавате натиснете и пуснете бутон  Мигащата икона  ще започне да свети постоянно синьо.

Сега можете да унищожавате.

4. Поставете хартията за унищожаване в слота за подаване "е"

Докато листите се унищожава, синята икона за работа на шредера ще свети.

Забележка: Уверете се, че хартията, която ще бъде поставена е подравнена.

Моторът ще стартира и Вашите документи ще бъдат унищожени, ако хартията е в рамките на капацитета на шредера. Резачиците ще спрат веднага щом процеса по унищожаване завърши.

5. Ако хартията е повече от капацитета на шредера, иконата за автоматична функция за обратен ход ще мига в червено  и моторът ще работи на обратен ход.
6. Ако се случи това, премахнете част от листите от купчината и опитайте отново. Шредерът ще стартира автоматично и ще позволи хартията да бъде унищожена.
7. Ако шредерът бъде оставен в работен режим за повече от 15 минути без да бъде използван, той ще се изключи автоматично с цел пестене на енергия.



Предупреждение: В никакъв случай не използвайте метални обекти (ножици, ножове за писма и др.), за да се опитате да освободите отвора за хартия.

Предупредителни символи



Не поставяйте CD-та



Дръжте висящите бижута далеч от машината



Не поставяйте кредитни карти



Опасност при носене на връзки и широки дрехи



Дръжте дългата коса далеч от машината



Не пхайте ръката си в отвора



Това оборудване не е предназначено за ползване от деца



Не използвайте почистващи препарати или смазочни материали под формата на спрей, тъй като те могат да представляват риск от внезапно запалване



Капацитет на слота за ръчно подаване.



Не използвайте аерозоли

Редки случаи на засядане на хартия

Ако заседналата хартия не се махне, натиснете и задръжте бутон  за 2 секунди, след което натиснете и задръжте бутон  за 2 секунди.

Повторете процедурата, докато заседналата хартия не се махне. Моля не превключвайте между функциите за обратен ход и тази за напред твърде бързо, тъй като това може да повреди мотора.

Функция обратен ход

1. За Ваше удобство има бутон за обратен ход , ако желаете да върнете листа обратно, докато се унищожава.
2. Чрез натискане и задръжане на бутона за обратен ход, резачиците ще променят посоката си, като позволят връщане на документа, който се унищожава.
3. Функцията за обратен ход  ще работи само, когато бутона бъде задръжан натиснат. Когато бутона за обратен ход бъде пуснат шредера ще се върне в работен режим.

Време за работа

Когато шредерът се използва в продължение на 6 минути или повече, той може да прегрее. Ако това се случи, иконата  ще светне червено.

Когато шредерът бъде готов отново за работа, червената икона за прегряване ще изгасне. Това ще отнеме приблизително 60 минути.

За да възобновите унищожаването натиснете бутон Вкл. и поставете документи в слота за подаване на хартия.

Тихо унищожаване

Шредерът е проектиран с технология за тихо унищожаване.

Това Ви позволява да унищожавате документи без да се притеснявате, че ще прочите на останалите.

Капацитет за унищожаване на Momentum X312 , X410 , X312 и X410-SL

МОЖЕ да унищожава следното:



• X312, X312-SL: 12 листа X410 , X410-SL: 10 листа

- Хартия, скрепена със скоба, намираща се на не повече от 25 mm от ъгъла
- Скоби с размер 26/6 и 24/6 или по-малки
- Малки хартиени листове



• X312, X312-SL: 12 листа X410 , X410-SL: 10 листа

- Хартия, скрепена с кламер, намиращ се на не повече от 25 mm от ъгъла
- Може да унищожава малки/средно големи кламери (макс. дебелина на телта = 0,9 mm)
- Хартия с плътност > 80/100 g/m2



Дебела хартия или картон < 200 g/m2



Гланцирана хартия или листи, покрити с печат от двете страни.



Няколко заедно сгънати листа (листове А3, сгънати наполовина).

НЕ МОЖЕ да унищожава следното:



Големи скоби от телбод. Дължината на крачетата на скобата не трябва да е над 6 mm.



Големи кламери. Дължината на кламера не трябва да е над 32 mm.



Пластмасови листове, ламинирани документи, пластмасови папки.



Щипки за листове



Подвързани документи



Кредитни карти



Лепилни етикети.



Списания или други документи, скрепени с няколко скоби или кламери.



Не използвайте аерозоли.



Не смазвайте с масло



Не поставяйте CD и DVD

Пълен кош

Когато коша е пълен главата на шредера ще се надигне от коша.

Това ще накара шредера да спре унищожаването. Моля изпразнете коша и поставете обратно главата на шредера върху него.

Сега вече можете да започнете унищожаването.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да работи машината кошът на шредера трябва да е напълно затворен.

- Изпразнете коша, когато се напълни, тъй като в противен случай работата на шредера ще бъде сериозно засегната. Използването на шредера с пълен кош може да доведе до засядане на хартия в резачиците, което ще повиши нивото на шума на машината.

- Не натискайте нарязаната хартия в коша с крак.

Отстраняване на неизправности

Моля проверете следните неща, ако шредерът не започне на работи:

1. Включена ли е правилно машината в контактната мрежа?
2. Ключът преместен ли е на позиция .
3. Има ли заседнала хартия в машината?
4. Прегрял ли е моторът?

Акcesoари

Използвайте само

акcesoари на Rexel: Листи

за смазване (20) - 2101949

Листи за смазване (12) - 2101948

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

В края на полезния си живот продуктът се счита за ОЕЕО. Следователно е важно да се има предвид че ОЕЕО не трябва да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. Той трябва да се събира отделно, за да може да се разглоби и за да могат неговите компоненти и материали да бъдат рециклирани, използвани повторно или оползотворени (изгорени за извличане на енергийното съдържание при производство на електричество)

Общините са създали обществени пунктове за безплатно събиране на ОЕЕО.

Върнете вашето ОЕЕО в депото за събиране, което е най-близо до вашия дом или офис.

Ако имате затруднения с намирането на депо за събиране, търговецът, който ви е продал продукта, трябва да приеме вашето ОЕЕО.

Ако вече не можете да установите контакт с търговеца, свържете се с ACCO за съдействие по този въпрос

Рециклирането на ОЕЕО е насочено към опазване на околната среда, защита на човешкото здраве, запазване на суровините, подобряване на устойчивото развитие и осигуряване на по-добро снабдяване със стоки в Европейския съюз. Това ще бъде постигнато чрез извличане на ценни вторични суровини и намаляване на изхвърлянето на отпадъци. Можете да допринесете за постигането на тези цели, като върнете вашето ОЕЕО в депо за събиране.

Вашият продукт е маркиран със символа за ОЕЕО (контейнер за отпадъци с колела, задраскан с X). Този символ ви информира, че ОЕЕО не трябва да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци.

Гаранция

Експлоатацията на тази машина е гарантирана за две години, считано от датата на покупката, при нормална употреба. В гаранционния срок ACCO Brands Europe по своя преценка ще поправи или замени дефектната машина безплатно. Дефектите, произтичащи от неправилна употреба или използване на продукта за неподходящи цели, не са покрити от гаранцията.

Ще се изисква доказателство за датата на покупката. Ремонтите или модификациите, направени от лица, които не са оторизирани за това от ACCO Brands Europe, водят до анулиране на гаранцията. Целта ни е да гарантираме, че нашите продукти работят в съответствие с посочените спецификации. Тази гаранция не засяга законните права, които потребителите имат съгласно приложимото национално законодателство, уреждащо продажбата на стоки.

Тази гаранция не се прилага за австралийски клиенти – вж. гаранцията на страница 100.