

LD 326501

НАКЛАНЯВАЩА СЕ СТОНЖА ЗА СТЕНЕН LED ТЕЛЕВИЗОР РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Винаги четете внимателно инструкциите за безопасност и експлоатация, преди да използвате уреда за първи път. Ръководството за потребителя винаги трябва да бъде включено.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба!

За правилно монтиране на стенната стойка се обърнете към квалифициран специалист. Преди монтиране на стенната стойка проверете съдържанието на комплекта от части и ако установите, че някои елементи липсват или са дефектни, информирайте продавача. Не ползвайте дефектни елементи!! Ползвайте стенната стойка само за целта, предвидена от производителя. Преди да пристъпите към монтиране се уверете, че стената е в състояние да издържи стенната стойка заедно с телевизора (особено по отношение на теглото). Освен това се уверете, че в/зад мястото на монтиране в стената не са прекарани ел.проводници, водни или газови тръби. Запазете необходимото отстояние на телевизора от стената (в зависимост от модела на телевизора). Монтирайте стенната стойка на безопасно място, което не представлява риск за никого. След като стенната стойка и телевизорът с плосък екран са монтирани, се уверете, че стабилността и безопасността им са достатъчни. Този преглед трябва редовно да се повтаря на всеки 2 месеца.

Това приспособление е предвидено да се монтира на дървени греди или плътни бетонни стени. Преди монтиране се уверете, че повърхността за тази цел може да понесе товара на стойката и телевизора. Никога не превишавайте максималната товароносимост на стойката от 75 kg, включително кабелите.

Този продукт е предвиден само за домашна употреба. Ползване на продукта на открито може да причини повредата му или нараняване на някого.






Производителят не е отговорен за щети по оборудването или на здравето, причинени от неправилно монтиране на стенната стойка.

1. Преди монтиране прочетете всички указания и се уверете, че ги разбирате. Ако не сте сигурни по някоя стъпка от процеса на монтиране, се свържете за помощ от професионален техник.

2. Стената или повърхността, на която ще се монтира стойката, трябва да може да издържи общото тегло на стенната стойка и телевизора. В противен случай ще е необходимо подсилване.
3. Монтажът на стенната стойка изисква съвместна работа на поне двама души, както и механични приспособления за сигурност и походящи инструменти. В противен случай може да се стигне до щети на имущество или сериозно нараняване или дори до фатален случай.
4. Следвайте всички указания и препоръки за правилно проветряване, както и за избор на подходящо място за закрепване на стойката с телевизора. За повече информация вижте ръководството за експлоатация на телевизора.
5. Продуктът съдържа малки детайли, които при вдишване или преглъщане могат да причинят задушаване. Дръжте тези малки части далеч от деца!

ОПИСАНИЕ

Монтажен комплект

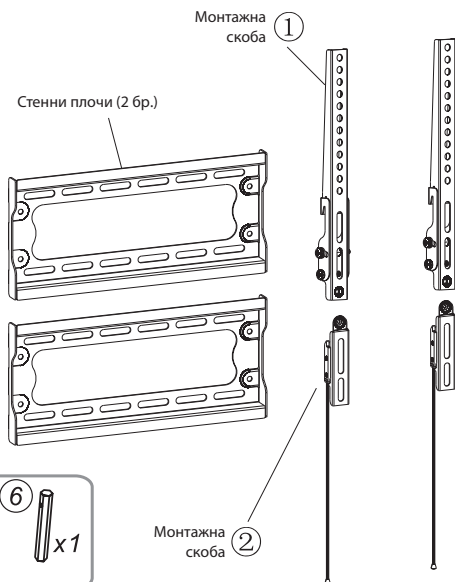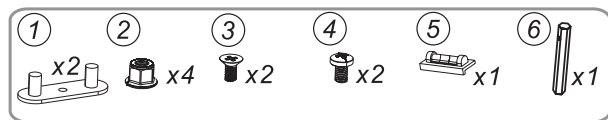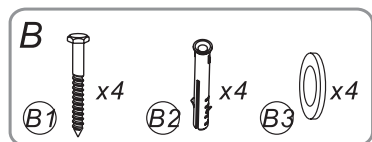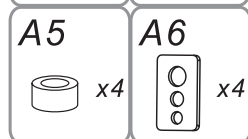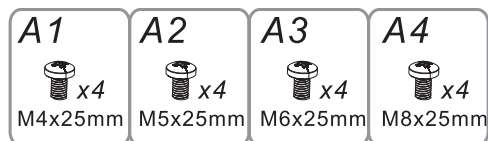


Идентификация	Мерна единица	Описание
A1	4	Винт M4 × 25 mm
A2	4	Винт M5 × 25 mm
A3	4	Винт M6 × 25 mm
A4	4	Винт M8 × 25 mm
A5	4	Дистанционна втулка
A6	4	Шайба за къс винт
B1	4	Дълъг винт
B2	4	Фишер
B3	4	Шайба за дълъг винт
1	2	Пластмасова вложка
2	4	Гайка M6
3	2	Винт M5 × 10 mm
4	2	Винт M5 × 6 mm
5	1	Магнитен нивелир
6	1	Щифт M6

МОНТАЖ


1 - Сглобяване на стенната плоча и монтажните скоби

Според инструкциите на фигурата по-долу сглобете стенната плоча, която се състои от две части. Поставете двете части заедно, закрепете ги с пластмасови вложки (1), гайки (2) и щифтове М6 (6). Двете части се състоят и от монтажни скоби, които се свързват с винтове (3) и (4) и кръстатата отвертка.

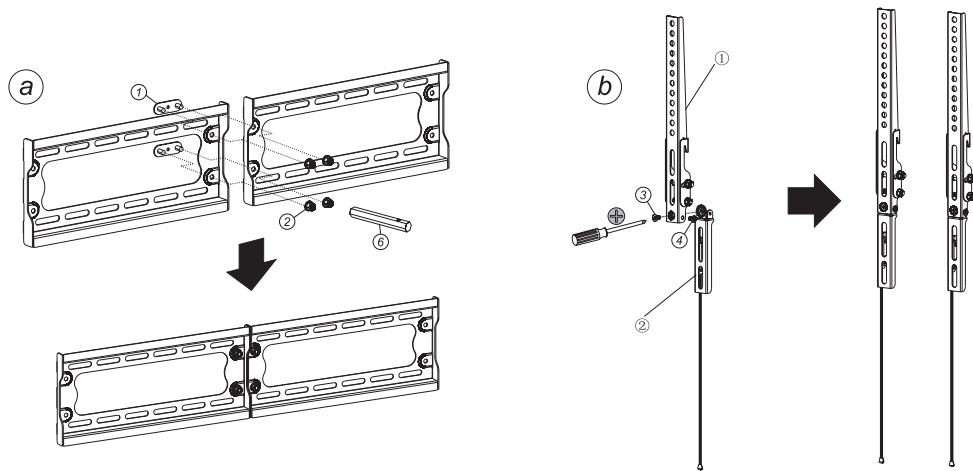

2A - Монтаж на бетонна стена


Приложете стенната плоскост към стената, подравнете я и я използвайте като шаблон, за да маркирате четири отвора. Пробийте четири отвора с диаметър 10 mm и дълбочина 60 mm. Поставете четири дюбела (B2) в отворите и закрепете стенната плоскост към стената с помощта на дълги винтове (B1) и шайби (B3). Затегнете винтовете здраво, но не прекалено.

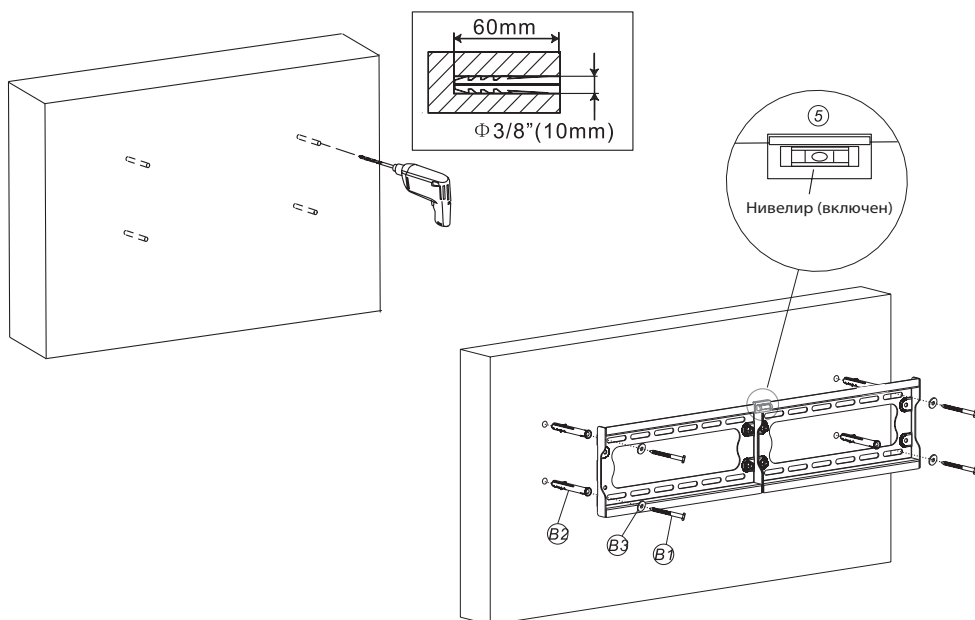

Предупреждение: Използвайте самонарезни винтове, за да поддържате стенната плоча идеално подравнена със стената. Уверете се, че самонарезните винтове са напълно вкарани в дюбела без никаква междина. Това гарантира стабилно монтиране на скобата и предотвратява повреда на имущество или нараняване.

2B - Сглобяване на дървена напречна греда



Ползвайте стенната плочка като шаблон. Уверете се, че е хоризонтална, и маркирайте четири монтажни отвора в дървената стойка. Пробийте четири отвора с диаметър 5 mm и дълбочина 60 mm. Поставете стенната плоча хоризонтално и я закрепете към стената с помощта на четири дълги болта (B1) и шайби (B3). Затегнете винтовете здраво, но не прекалено.

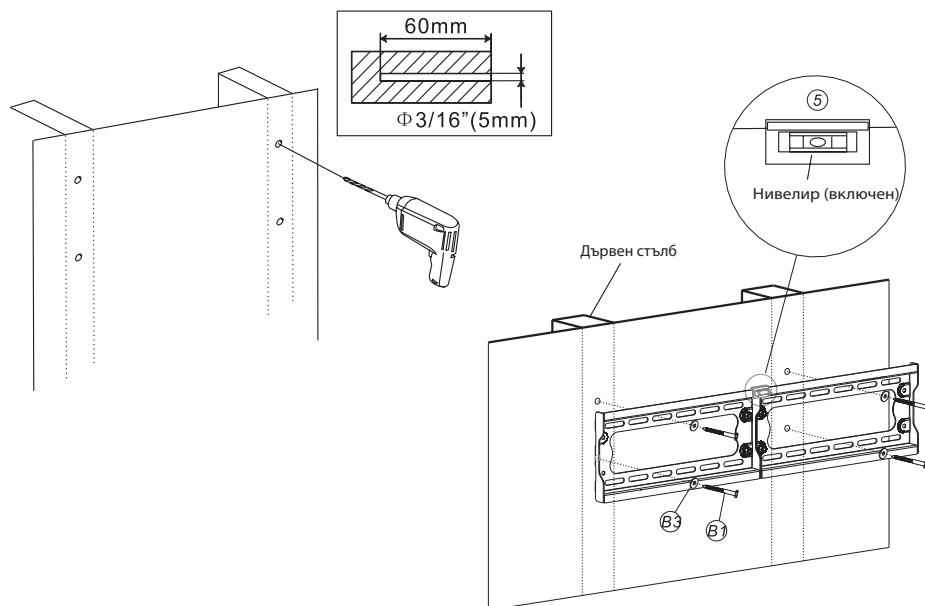

Предупреждение: Използвайте самонарезни винтове, за да поддържате стенната плоча идеално подравнена със стената. Уверете се, че самонарезните винтове са напълно вкарани в дюбела без никаква междина. Това гарантира стабилно монтиране на скобата и предотвратява повреда на имущество или нараняване.

3 - Закрепване на монтажните скоби към телевизора


Проверете как монтажните отвори на плочата са разположени спрямо отворите на гърба на телевизора. Изберете подходящи винтове за вашия телевизор. Закрепете двете монтажни скоби към телевизора с два винта (A1-A4), дистанционер (A5) и шайба (A6). Затегнете винтовете здраво, но не прекалено.

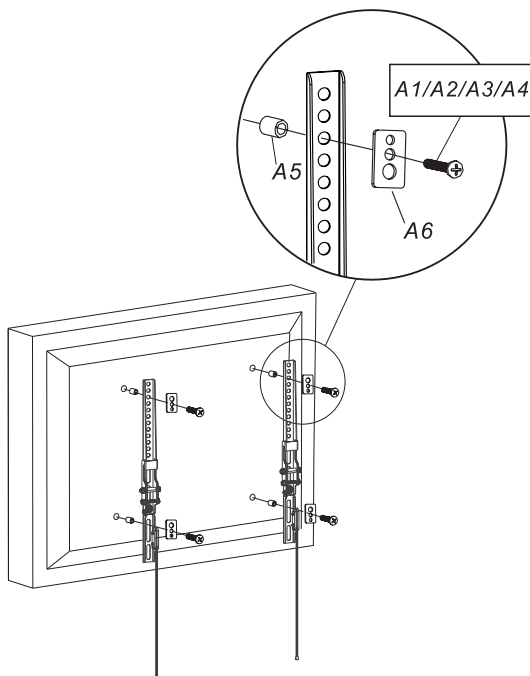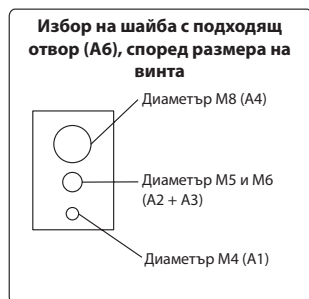

Предупреждение: Ако отворите на гърба на вашия телевизор са твърде плитки и никой от приложените винтове не пасва, ползвайте подходящи винтове по ваш избор.

4 - Монтиране на скобите към стенната плоскост

Монтирайте скобите към стенната плоскост, така че фланецът на адаптера да е поставен върху релсите на стенната плоскост. Затегнете осигурителния болт на релсите на всяка скоба. Затегнете винта здраво, но не прекалено. Преди да затегнете винта, можете да регулирате ъгъла на наклона на телевизора.

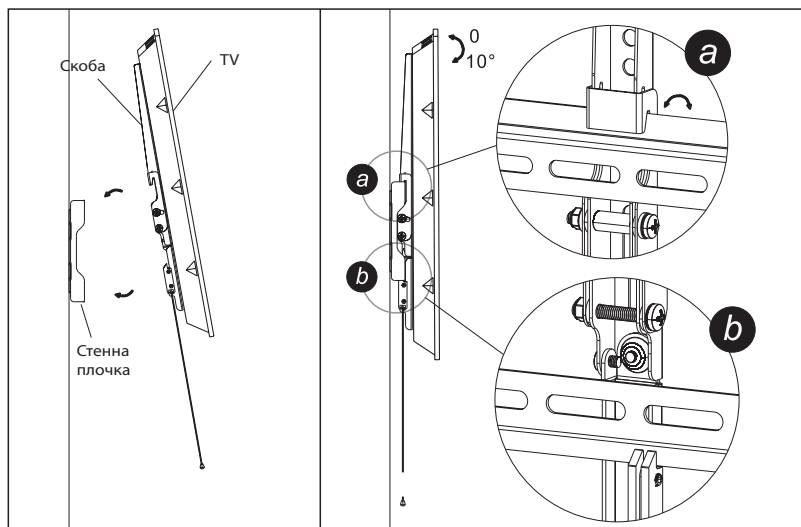

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери на панела:	32" до 65"
Максимално тегло на телевизора:	75kg
Съвместимост:	VESA 600x400
наклон напред/назад:	0° до +10°
Минимално разстояние от стената:	33 mm

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Предайте уреда за рециклиране на определените за това обекти. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране. Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05

Ръководството за експлоатация е на разположение във Web на адрес www.ecg-electro.eu. Запазваме си правото за промяна на текста и техническите параметри.

www.ecg-electro.eu

Български

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.