

Ръководство за употреба



BG: Тостер



Артикул: 871125247351

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11 5657 EM
Eindhoven, The Netherlands



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ТОСТЕР

Продукт NO: 871125247351

Модел: TA4701-GS

220-240V, 50-60Hz, 1000W

Благодарим ви, че закупихте Alpina 47351.

Този документ е ръководство за употреба и съдържа цялата информация за правилна, ефективна и безопасна употреба на продукта. Това ръководство за потребителя е предназначено за крайния потребител. Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да инсталирате или използвате продукта. Винаги съхранявайте тази информация заедно с продукта, за да я използвате в бъдеще.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

При използване на електрическия уред трябва да се спазват посочените по-долу основни предпазни мерки за безопасност:

- Прочетете всички инструкции.
- Уверете се, че напрежението в контакта съответства на напрежението, посочено на етикета на тостера.
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или която и да е част от тостера във вода или друга течност..
- Необходим е строг надзор, когато се използва от или в близост до деца.
- Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване.
- Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, или в необичайно състояние. Ако основният му кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, най-близкия сервиз или квалифицирано лице.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот, нито да докосва гореща повърхност.
- Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.

- Голяма храна, опаковки от метално фолио или прибори не трябва да се поставят в тостера, тъй като могат да причинят пожар или токов удар.
- Хлябът може да загори, така че тостерите не трябва да се използват близо до или под завеси и други запалими материали и трябва да се наблюдават.
- Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да причини наранявания.
- Не се опитвайте да изместите храна, когато тостерът работи.
- Не забравяйте да извадите хляба внимателно след препичане, за да избегнете наранявания.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор..
- Дръжте уреда и неговия кабел извън обсега на деца под 8 години.
- Предупреждение: ако препичате малки филийки хляб с дължина под 85 mm, трябва да обърнете внимание на потенциалния риск от изгаряне, когато изваждате филиите.
- Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не използвайте уреда на открито.
- Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като:
 - ▶ Кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ▶ Фермерски къщи;
 - ▶ От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
 - ▶ Среди тип нощувка и закуска.
- Запазете тези инструкции.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


Използване по предназначение

Този продукт е предназначен за препичане на хляб.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Входно напрежение	220 – 240 VAC, 50-60Hz
Тип източник на хранване	Захранван от мрежата
Макс. консумирана мощност	1000 W
Основен материал	Пластмаса PP
Втори материал	Неръждаема стомана
Брой слотове	2
Без ВРА	Да
Функция за размразяване	Да
Нива на покафеняване	7
Бутон за изваждане	Да
Противоплъзгащо дъно	Да
Подвижна тава за трохи	Да
Автоматично изключване	Да

ОСНОВНИ ЧАСТИ

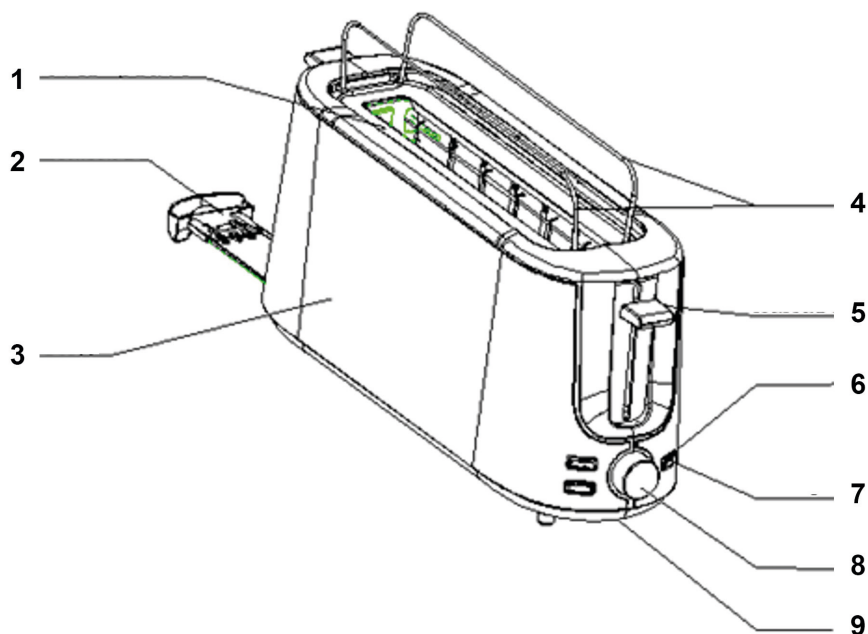

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Горна покривна плоча | 6. Бутон за пускане |
| 2. Дръжка за тава за трохи | 7. Капак на лампата |
| 3. Корпус | 8. Копче |
| 4. Поставка за тост | 9. Основа |
| 5. Дръжка | |

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Преди да използвате този уред за първи път, се препоръчва операцията съгласно стъпките по-долу, освен без хляб, след това оставете тостера да изстине и започнете да препичате първата филийка.

1. Поставете филия хляб в слота за хляб. Ако препичате само едната страна или неправилен хляб, хлябът трябва да се постави върху решетката за тост, която може да се препича само едно парче всеки път. Когато печете на решетката за тостове, вдигнете дръжката за управление на решетката, за да я повдигнете, след което поставете хляба върху решетката за тостове. Натиснете надолу контролната дръжка на стелажа, за да нулирате стелажа, когато не се използва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че таблата за трохи е напълно поставена на място, преди да я използвате.

2. Преди да изпечете на решетката за тост, оставете уреда да изстине.

3. Включете захранващия кабел в контакта.

4. Задайте копчето за управление на цвета на желания цвят. Има 7-позиционен нивелир (виж фиг.1).



Фиг. 1

Най-ниското „1“ е за светло, а най-високото „7“ е за тъмно. Филийката хляб може да се препече до златисто на средна позиция. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Цветът на препичане на една филия е по-тъмен от този на две филийки хляб на едно и също ниво.

5. Ако препичате непрекъснато, цветът на препичане за последния хляб е по-тъмен от този за предния хляб на същото ниво.

6. Хлябът на решетката за тостове може да се изпече до златист цвят на позиция „2“.

7. Спуснете дръжката на каретката надолу вертикално, докато се заключи на място, индикаторът за Отказ ще светне и уредът ще започне незабавно да препича.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжката за носене може да се заключи само когато уредът е включен в контакта.

8. След като хлябът е препечен до предварително зададения цвят, дръжката на каретата автоматично ще изскочи. Също така можете да повдигнете малко дръжката на каретата, за да извадите хляба лесно (вижте фиг.2).



Фиг. 2

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на препичането може да наблюдавате и цвета на препичането. Ако е задоволително, можете да натиснете бутона Отказ, за да отмените операцията по всяко време, но никога не повдигайте дръжката на каретката, за да отмените препичането.

индикаторът на бутона за размразяване ще светне, задайте копчето за управление на цвета на желания цвят и след това спуснете дръжката на каретката надолу

9. Ако искате да препечете замразен хляб, първо натиснете бутона Размразяване ивертикално, докато се заключи на място. В този режим хлябът ще бъде препечен до желания от вас цвят.

10.Ако искате да затоплите студен препечен хляб, първо натиснете Претопляне и индикаторът на бутона за повторно загряване ще светнат, след което спуснете дръжката на каретката вертикално, докато се заключи на място. В този режим времето за препичане е фиксирано, така че докато времето изтече, дръжката на каретката автоматично ще скочи и ще завърши процеса на повторно загряване.

ВНИМАНИЕ!

- Отстранете всички защитни опаковки преди препичане.
- Натиснете Cancel, за да спрете незабавно препичането
- Избягвайте препичането на храна с изключително течни съставки като масло.
- Никога не се опитвайте да извадите хляб, заседнал в отворите, без първо да изключите тостера от електрическия контакт. Внимавайте да не повредите вътрешния механизъм или нагревателните елементи, когато изваждате хляба.
- Отворът за хляб е приложим само за препичане на обикновени филийки хляб, като необикновен хляб или кръгъл хляб, можете да ги препечете на решетката за тост.
- За да постигнете равномерен цвят, препоръчваме да изчакате минимум 30 секунди между всяко препичане, за да може контролът на цвета да се нулира автоматично.

Почистване на продукта:

1. Преди почистване изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно.
2. Избършете отвън с мека суха кърпа, никога не използвайте лак за метал.
3. Издърпайте тавата за трохи в долната част на тостера и я изпразнете. Уверете се, че тавата за трохи е напълно затворена, преди да използвате тостера отново.
4. Когато не се използва или не се съхранява, захранващият кабел може да е навит под дъното на тостера.

Електрически и електронни устройства/ информация за частни домакинства

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържа голям брой изисквания за работа с електрическо и електронно оборудване.

Най-важните са събрани тук.

1. Разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Електрическо и електронно оборудване, което е станало отпадък, се нарича отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Собствениците на ОЕЕО трябва да ги събират отделно от несортираните битови отпадъци. ОЕЕО не принадлежат към битовите отпадъци, а към специални системи за събиране и връщане.

2. Батерии, акумулатори и лампи

Owners of WEEE must hand over them in complete condition. However, owners of WEEE have to separate old batteries and accumulators which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps which can be removed, from the WEEE without destroying it before handing it over to a collection point.

3. Ways to return the WEEE

Собствениците на ОЕЕО трябва да ги предадат в пълно състояние. Въпреки това, собствениците на ОЕЕО трябва да отделят старите батерии и акумулатори, които не са включени в ОЕЕО, както и лампите, които могат да бъдат премахнати, от ОЕЕО, без да го унищожават, преди да го предадат в пункт за събиране.

4. Съобщение за защита на личните данни

WEEE често съдържа чувствителни лични данни. Това се отнася особено за устройствата на информационните и телекомуникационни технологии като компютри и смартфони. Във ваш интерес, моля, имайте предвид, че всеки краен потребител е отговорен за изтриването на данните от ОЕЕО, преди да го изхвърли.

5. Потенциално въздействие върху околната среда

ОЕЕО съдържат вещества, които могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве ако тяхното събиране, предаване, повторна употреба или материално оползотворяване не се извършва в съответствие със съответното законодателство.

6. Вашата роля в третирането на ОЕЕО

С изпълнението на тези задължения и особено с изпълнението на задължението да събирате ОЕЕО разделно, да не го изхвърляте заедно с несортирани битови отпадъци и да го предавате на пунктове за събиране, вие като краен потребител допринасяте за повторната употреба и материалното оползотворяване на ОЕЕО.

7. Значение на символа със зачеркната кофа за боклук

Зачеркнатата кофа за боклук, която редовно се показва на електрическо и електронно оборудване, показва, че съответното устройство трябва да се събира отделно от несортираните битови отпадъци в края на жизнения му цикъл.

