




ZV 1255 Ceramic Wide

ПРЕСА ЗА КОСА
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ

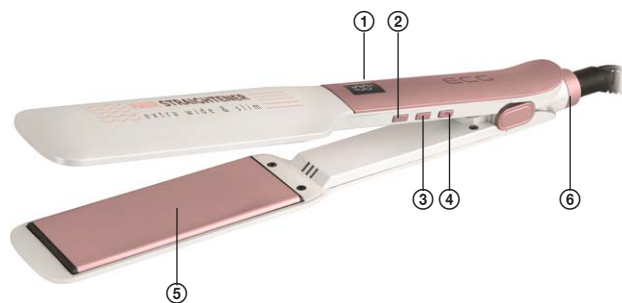

1. Светодиод с индикация на температурата
2. Бутон за настройка на температурата (+)
3. Бутон за настройка на температурата (-)
4. Превключвател ON/OFF
5. Плаващи керамични плочи
6. Въртяща се клема за кабел

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба!

Предупреждение: Мерките за безопасност и указанията в това ръководство не покриват всички възможни условия и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, предпазливостта и вниманието са фактори, които не могат да бъдат вградени в който и да е продукт. Следователно тези фактори трябва да бъдат осигурени от потребителя/потребителите, които използват и експлоатират този уред. Ние не сме отговорни за щети, причинени при транспортиране, вследствие на неправилна употреба, нестабилност на напрежението или изменения, или пренастройка на която и да е част на уреда.

За защита от пожар или удар от ел.ток, при ползване на всеки ел.уред трябва да се вземат основни предпазни мерки, включително следното:

1. Уверете се, че напрежението в стенния контакт отговаря на напрежението, записано в етикета на уреда и че контактът е правилно заземен. Стенният контакт трябва да е монтиран в съответствие с приложимата наредба за ел.инсталации съгласно EN.
2. Препоръчва се в електрическата верига на банята да се монтира защита от остатъчен ток (RCD) за по-добра защита с номинален ток на задействане, който не надвишава 30 mA. Обърнете се към вашия електротехник за съвет.
3. Никога не използвайте машината за изправяне на коса, ако хранващият кабел е повреден. **Всички ремонти, включително замяна на мрежовия кабел, трябва да бъдат извършени в професионален сервиз! Не сваляйте защитните капаци на уреда - съществува риск от електрически удар!**
4. Защитете уреда от пряк контакт с вода или други течности, за да предотвратите евентуален токов удар. Ако изправящото устройство попадне във вода, незабавно изключете кабела от контакта.
5. Не използвайте пресата за коса навън или във влажна среда и не докосвайте хранващия кабел или уреда с мокри ръце.

Риск от електрически удар. Не оставяйте уреда за изправяне на пряка слънчева светлина или други източници на топлина; уредът може да се повреди.

6. Необходимо е строг надзор при работа с изправящото устройство в близост до деца!
7. Не трябва да оставяте машината за изправяне на коса да работи без надзор. От съображения за безопасност изключвайте изправящото устройство всеки път, когато го поставяте.
8. Не включвайте и не изключвайте уреда, като включвате или издърпвате щепсела на захранването. Винаги изключвайте машината за изправяне на коса с помощта на главния ѝ ключ и след това я изключвайте от електрическия контакт!
9. Не се препоръчва да оставяте кабела на изправящото устройство, свързан към контакта, без надзор. Преди всякаква поддръжка изключете кабела от електрическия контакт. Не изключвайте мрежовия кабел от контакта чрез дърпане на самия кабел. Изключвайте мрежовия кабел от контакта като хванете и дърпате щепсела.
10. Не допускате мрежовия кабел да докосва горещи повърхности или да се прегъва през остри ръбове. Не навивайте захранващия кабел около машината за изправяне на коса.
11. Не докосвайте керамичните плочи, защото може да са горещи. Изправящото устройство може да се използва само върху суха коса!
12. Изключете уреда от електрическата мрежа веднага след като приключите с използването му и оставете уреда да изстине напълно, преди да го приберете.
13. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
14. Използвайте пресата за изправяне на коса само в съответствие с инструкциите в това ръководство. Тази преса за изправяне на коса е предназначена само за домашна употреба. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на този уред.
15. Този уред може да бъде ползван от деца на възраст на и над 8 години, както и от лица с намалени физически или умствени

способности, или без опит и познания, но при положение, че са под наблюдение или са им дадени указания как да ползват уреда безопасно и освен това разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца. Почистване и поддръжка, предвидени за прилагане от потребителя, не трябва да се изпълняват от деца, освен ако са над 8 години и под наблюдение. Децата под 8 години трябва да се държат далеч от уреда и мрежовите контакти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте този уред в близост до вани, душове, умивалници или други места, в които има вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



РИСК ОТ
ИЗГЯРЯНЕ НА
ОЧИТЕ



ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА

Do not immerse in water! – Не потапяйте във вода!

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

- Внимателно поставете изправящото устройство върху твърда, равна и топлоустойчива повърхност и се уверете, че повърхността не е в контакт с плочите на изправящото устройство.
- Включете изправящото устройство в електрическия контакт и натиснете и задръжте (за 2 секунди) превключвателя ④, за да го включите. Светодиодният дисплей ще покаже текущите температурни настройки.
- Температурата по подразбиране е 180 °C. Задайте необходимата температура в диапазона от 120 до 210 °C. По време на нагряването индикаторът за температурата мига, докато се достигне зададената температура.
- След достигане на зададената температура (за около 30 секунди) индикаторът за температурата спира да мига и можете да използвате изправящото устройство.
- Никога не използвайте в комбинация със стилизираща пяна за коса, лак за коса, гел и др.

Микропроцесорно управление и избор на температура

Благодарение на изключително усъвършенствания микропроцесор и дисплей можете да регулирате настройките на пресата за коса според конкретните си нужди.

- Индивидуална настройка на температурата: С помощта на бутоните за избор на температура ② и ③ можете да зададете работната температура на стъпки от 30 °C в диапазона от 120 °C до 210 °C. Препоръчваме ви да използвате следните температурни настройки:

Структура на косата	Температурни настройки
Фина, боядисана или обезцветена коса	120 °C
Нормална коса	150 °C – 180 °C
Силна, непокорна коса	210 °C

Създаване на прическа

- Внимавайте, когато използвате уреда, работните повърхности са с много висока температура.
- Уверете се, че косата е напълно суха, преди да я оформите.
- За да улесните оформянето на косата си, разделете я по средата или отстрани и закрепете частите, които не изправяте, с щипки.

- Преди да изправите косата си, е необходимо да я срещете, за да я разплетете.
- Разделете косата на пластове и започнете да изправяте от най-долните пластове. След като изправите долните слоеве, продължете със средните и накрая изправяте горните слоеве при разклонението.
- Когато имате по-къса коса, поставяте между скалпа и пресата гребен, за да предотвратите контакта на кожата с горещите плочи. Не използвайте пресата за изправяне на коса твърде близо до кожата на главата, ушите и шията.
- След употреба изключете уреда за изправяне и го изключете от контакта.
- Можете да завършите стилизирането с балсам за коса. Втрийте балсама с длани с плавни движения от корените към върховете.

Бележка: Препоръчваме на хората с боядисана, крехка, увредена и тънка коса да използват по-ниска степен на настройка. За да се спестят време и усилия, за хора със здрава, груба и устойчива коса се препоръчва използването на максимална топлина, установена на най-високата настройка.

Автоматично предпазно изключване

- От съображения за безопасност уредът се изключва автоматично след 30 минути. Ако искате да продължите с оформянето на косата, просто натиснете отново бутона ON/OFF ④.

Полезни съвети за оформяне на косата

• Права коса

Поставяте кичур коса с ширина около 5 см между керамичните плочи, след това натиснете дръжката и бавно плъзнете пресата по косата от корените до върховете.

• Фини къдрици

Поставяте кичур коса с ширина около 5 см между керамичните плочи, след това леко натиснете дръжката и бавно плъзнете пресата по косата от корените до върховете; накрая увийте косата около плочите.

• Външни къдрици

Поставяте кичур коса с ширина около 5 см между керамичните плочи, след това натиснете дръжката и бавно плъзнете пресата по косата от корените и накрая завъртете краищата й навън.

• Вътрешни къдрици

Поставяте кичур коса с ширина около 5 см между керамичните плочи, след това натиснете дръжката и бавно плъзнете пресата по косата от корените и накрая внимателно завъртете върховете.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Устройството не съдържа в себе си елементи, които могат да бъдат регулирани от потребителя, отнасяйте всички ремонти към квалифициран сервизен персонал!
- Преди да извършвате каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Уредът се почиства само когато е хладен; почиствайте редовно уреда след всяка употреба!
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или абразивни материали за почистване.
- Поддържайте работните плочи чисти, без прах, мръсотия, лак за коса и гел за коса.
- Избършете плочите с влажна кърпа (не мокра) и ги подсушете с мека суха кърпа. Никога не почиствайте ютията под течаща вода, не изплаквайте и не потапяйте ютията във вода!

Съхранение на преса за изправяне на коса

- Преди да съхранявате пресата за коса, се уверете, че е изстинала напълно и че е чиста и суха.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Настройка на температурата (120-210 °C)

Номинално напрежение: 100-240 V~, 50/60 Hz

Номинална входна мощност: 60-75 W

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране. Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05

Този уред съответства на директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.



Ръководството за експлоатация е достъпно на уебсайта www.ecg-electro.eu.

Запазени са правата за промени в текста и техническите параметри.

www.ecg-electro.eu

Български

K+V Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.