

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SM-R530
SM-R630

Съдържание

Начално запознаване

- 3 За слушалките Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro
- 4 Оформление на устройството и функции
- 7 Смяна на накрайниците за ухо (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 Зареждане на батерията
- 15 Идентификация на индикаторната лампичка

Използване на слушалките

- 18 Свързване на слушалките към мобилно устройство
- 22 Използване на мрежи
- 23 Носене на слушалките
- 25 Използване на слушалката чрез жестове
- 28 Използване на режимите за контрол на шума
- 30 Автоматично превключване към околн звук (Galaxy Buds3 Pro)
- 31 Слушане на музика
- 31 Използване на еквалайзера
- 32 Използване на функции за повикване
- 32 Bixby

Приложението Galaxy Wearable

- 34 Увод
- 37 Конфигуриране на настройките на Galaxy Buds

Бележки за използване

- 45 Предпазни мерки за използване на устройството
- 46 Бележки за съдържанието на опаковката и аксесоарите
- 47 Поддържане на водо- и прахо-устойчивостта
- 48 Предпазни мерки за използване на слушалките
- 49 Почистване и поддръжка на Galaxy Buds
- 51 Рестартиране на слушалките
- 51 Сдвояване на слушалките
- 52 Как да намерите информация за консумацията на енергия в режим на готовност за този продукт

Приложение

- 53 Разрешаване на проблеми
- 57 Отстраняване на батерията

Начално запознаване

За слушалките Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3 / Galaxy Buds3 Pro (наричани по-нататък Galaxy Buds) са безжични слушалки, които ви позволяват да слушате музика или да отговаряте на входящи обаждания, след като ги свържете с вашето устройство дори докато вършите други неща, като например когато тренирате.




Не носете слушалките на места с голям трафик, като пътища и пешеходни пътеки. Това може да доведе до инциденти поради забавеното време за реакция.


Оформление на устройството и функции

Слушалка


► Galaxy Buds3:

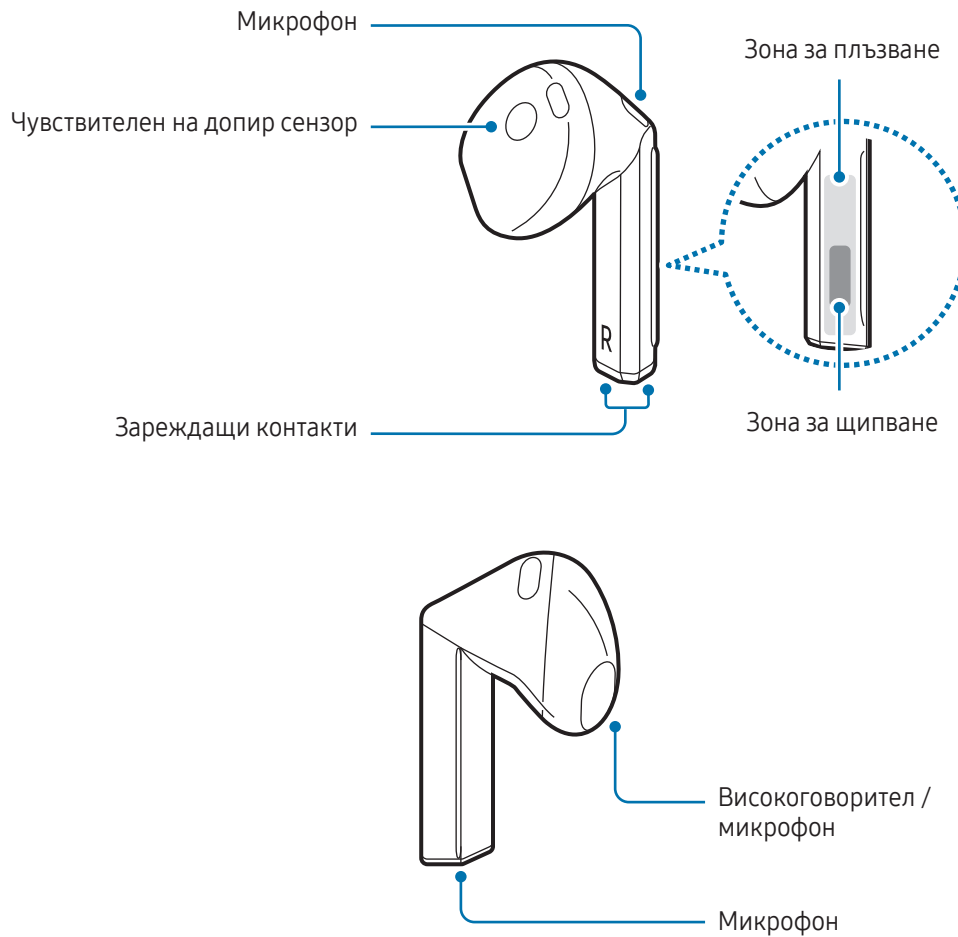

► Galaxy Buds3 Pro:

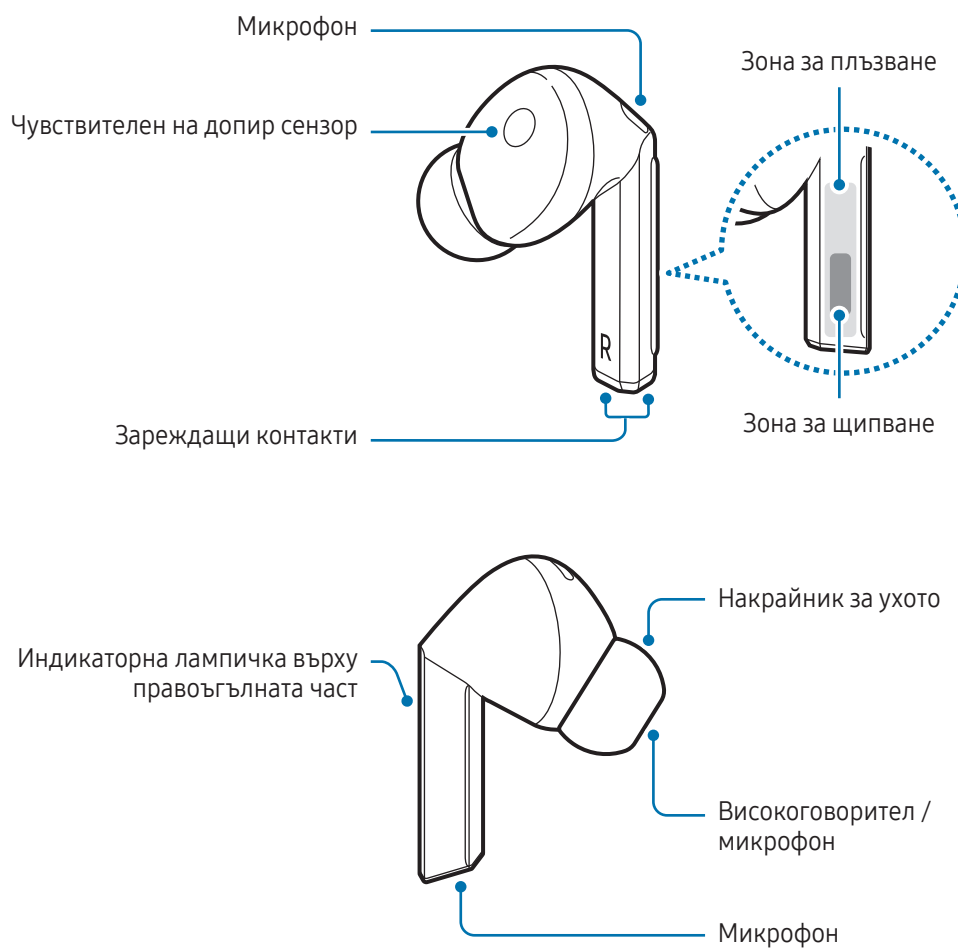

Калъф за зареждане

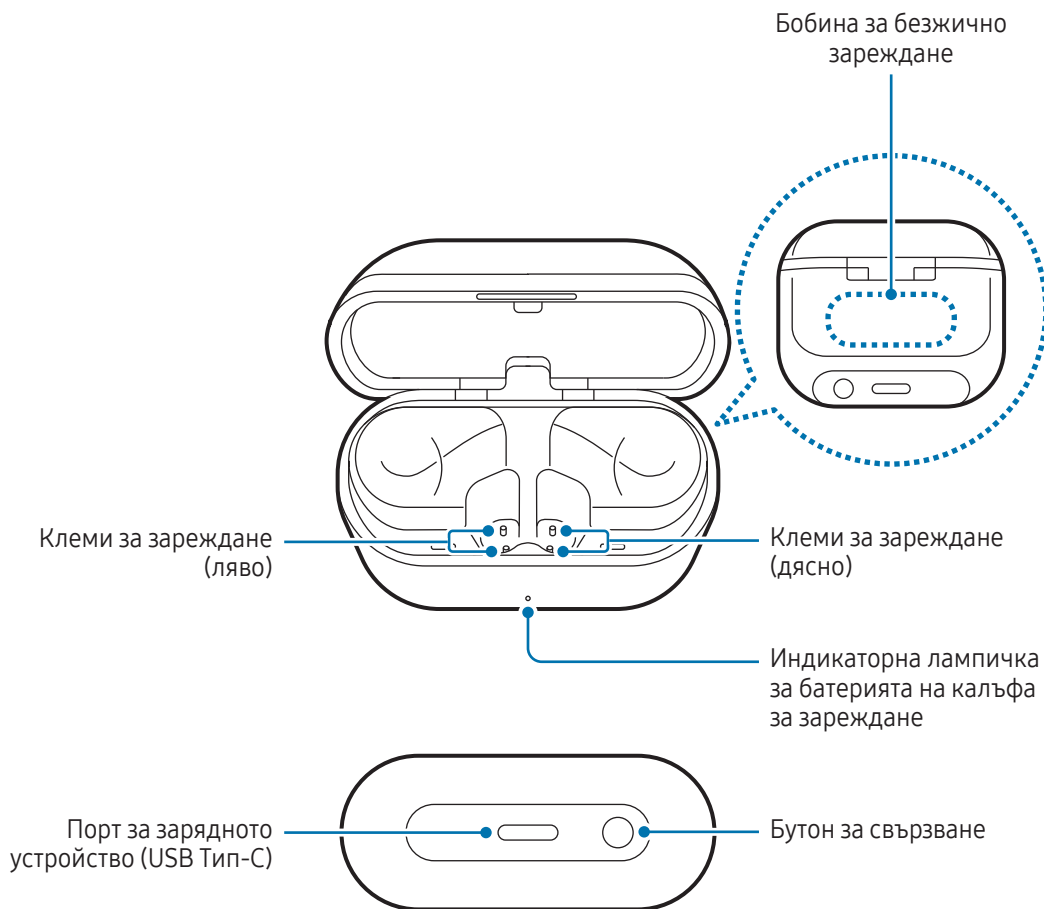

- Използвайте устройството на места без магнитна интерференция, за да може да функционира нормално.
- Вашето устройство и някои от аксесоарите (продавани отделно) съдържат магнити. Дръжте го далеч от кредитни карти, имплантирани медицински устройства и други устройства, които могат да бъдат повлияни от магнити. В случай на медицински устройства, дръжте устройството на разстояние повече от 15 см. Спрете да използвате устройството си, ако подозирате някаква намеса в работата на медицинското устройство, и се консултирайте с Вашия лекар или с производителя на медицинското устройство.
- Ако притежавате медицински сърдечен имплант, не поставяйте устройството в джоб в близост до имплантираното устройство, например в джоб на гърдите или вътрешен джоб на яке.
- Дръжте на безопасно разстояние предмети, които са чувствителни към магнити, от вашето устройство и някои от аксесоарите (продавани отделно), които съдържат магнити. Предмети като кредитни карти, входни карти, карти за достъп, бордови талони или карти за паркиране могат да бъдат повредени или деактивирани от магнитите в устройството.



Ако използвате слушалките, когато са счупени, може да има риск от нараняване. Използвайте слушалките отново само след като са били ремонтирани в сервизен център на Samsung или в оторизиран сервизен център.




- Ако чужди материали се поставят върху чувствителния на допир сензор, те могат да причинят неизправност на сензора. Преди да носите слушалките, първо почистете сензора.
- Ако има пот или течност по контактите за зареждане, това може да причини корозиране по Galaxy Buds. Ако има пот или течност по контактите за зареждане или по слушалките, трябва да ги почистите преди да ги поставите в калъфа за зареждане.
- Изображенията в това ръководство са на Galaxy Buds3 Pro.

Смяна на накрайниците за ухо (Galaxy Buds3 Pro)




- Не поставяйте слушалките в ушите си без накрайниците за ухо. Това може да нарани ушите ви.
- Не дръпвайте рязко накрайника за ухото когато го поставяте или сваляте. Накрайникът за ухото може да се скъса.
- Не дръпвайте рязко и не завъртайте накрайника за ухото. Накрайникът за ухото може да се повреди.
- Когато поставяте накрайника за ухо, той може да попадне в малката пролука, която се появява от външната страна на слушалката. В този случай свалете накрайниците за ухо и ги поставете отново.

- 1 Обърнете накрайника за ухо, поставен в слушалката, и издърпайте вертикално средната му част, за да го извадите.

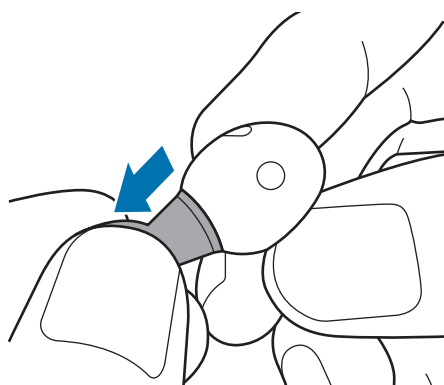

- 2 Изберете накрайниците за ухо, които пасват на ушите ви.
- 3 Подравнете изпъкналата част на високоговорителя на слушалката с жлеба на накрайника за ухо и го натиснете, докато щракне на мястото си.

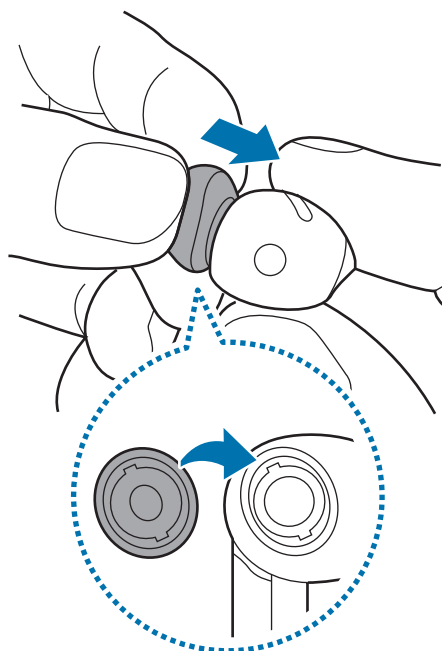

Зареждане на батерията

Заредете напълно батерията, преди да използвате слушалките за пръв път или когато не са били използвани продължително време. Слушалките ще започнат да работят докато се зареждат. Когато заредите батерията за първи път или когато батерията е напълно разредена, са нужни поне 10 минути, за да започне да работи.


Калъфът за зареждане, който има вградена батерия, се зарежда заедно със слушалките, които са в калъфа за зареждане, когато е свързан към зарядното устройство.




Ако поставите слушалките в напълно разреден калъф за зареждане, те може да издадат звук. Заредете достатъчно калъфа за зареждане, преди да поставите слушалките в него.

Зареждане с кабел


- 1 Отворете каляфа за зареждане.
- 2 Проверете насочеността на всяка от слушалките и ги поставете правилно в съответните гнезда на каляфа за зареждане.

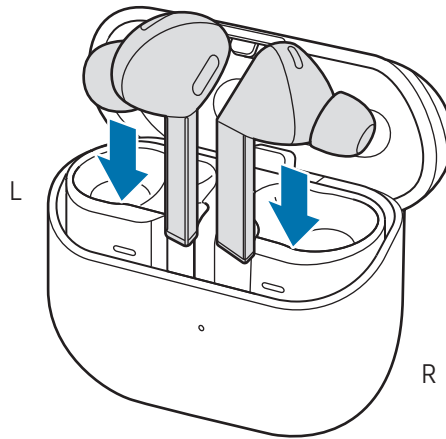

- 3 Затворете каляфа за зареждане.

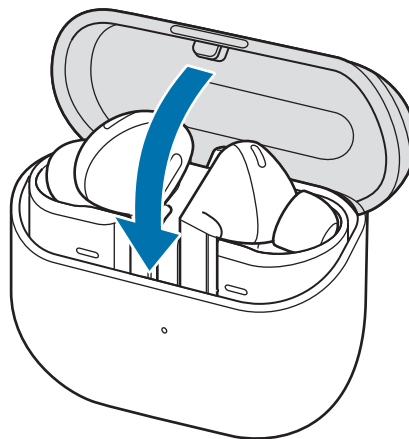

- 4 Свържете USB кабела към зарядното устройство, а после включете USB кабела в порта за зарядното устройство.

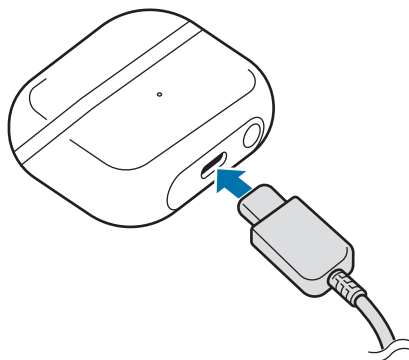


- 5 Включете зарядното устройство в електрически контакт. Батериите на слушалките и калъфа за зареждане се зареждат едновременно.
- 6 След като се зареди напълно, разкачете калъфа за зареждане от зарядното устройство. Първо изключете USB кабела от калъфа за зареждане, а после извадете зарядното устройство от електрическия контакт.

Безжично зареждане

Калъфът за зареждане разполага с вградена бобина за безжично зареждане. Можете да заредите батерията с помощта на безжичното зарядно устройство (продава се отделно).

- 1 Отворете калъфа за зареждане.
- 2 Проверете насочеността на всяка от слушалките и ги поставете правилно в съответните гнезда на калъфа за зареждане.
- 3 Затворете калъфа за зареждане.

- Поставете центъра на бобината за безжично зареждане на гърба на калъфа за зареждане върху центъра на безжичното зарядно устройство. Възможно е безжичното зареждане да не работи безпроблемно в зависимост от вида на аксесоара или капачето. За стабилно безжично зареждане се препоръчва капакът или аксесоарът да се отделят от Galaxy Buds.

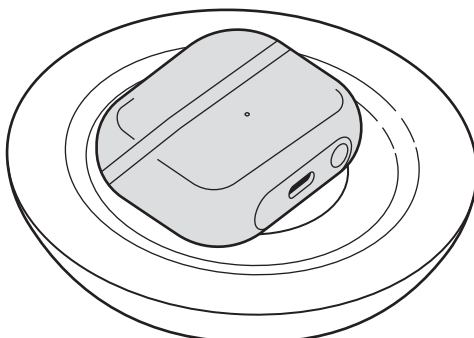

- След пълното зареждане, разкачете зареждащия калъф от безжичното зарядно устройство.



Предпазни мерки за безжично зареждане

Не поставяйте зареждащия калъф върху безжичното зарядно устройство, когато между калъфа и безжичното зарядно устройство са поставени проводими материали, като метални предмети и магнити. Galaxy Buds може да не се заредят правилно или да прегреят, а калъфът за зареждане може да се повреди.



Използвайте одобрени от Samsung безжични зарядни устройства. Ако използвате други безжични зарядни устройства, батерията може да не се зареди правилно.


Зареждане чрез безжично споделяне на захранване

Можете да зареждате Galaxy Buds с батерията на устройството, което работи като безжично зарядно устройство. Можете да зареждате Galaxy Buds дори докато зареждате устройството, което работи като безжично зарядно устройство. В зависимост от вида на използваните аксесоари или капаче функцията за безжично споделяне на захранване може да не работи правилно. Препоръчва се да премахнете всички използвани капачета от устройството, което работи като безжично зарядно устройство, и от Galaxy Buds, преди да използвате тази функция.

- Отворете калъфа за зареждане.
- Проверете насочеността на всяка от слушалките и ги поставете правилно в съответните гнезда на калъфа за зареждане.

3 Затворете каъфа за зареждане.

4 Включете функцията за безжично споделяне на заряд на устройството, което функционира като безжично зарядно устройство, и поставете центъра на бобината за безжично зареждане на гърба на каъфа за зареждане на устройството, което функционира като безжично зарядно устройство.

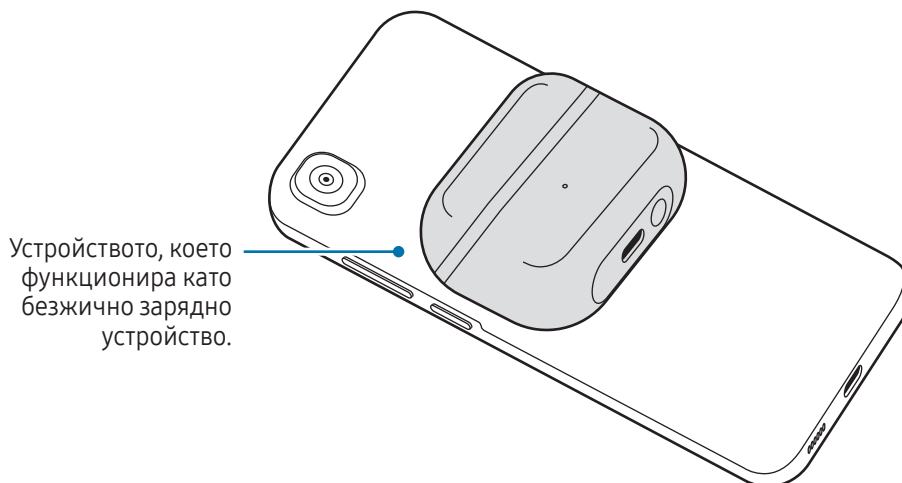

5 След пълното зареждане, разкачете зареждащия каъф от устройството, което функционира като безжично зарядно устройство.



- Само мобилни устройства, които поддържат функцията за безжично споделяне на заряд, могат да зареждат Galaxy Buds. За да проверите кои мобилни устройства поддържат функцията за безжично споделяне на захранване, посетете уебсайта на Samsung.
- Мястото на бобината за безжично зареждане може да е различно според устройството. Настройте устройството и каъфа за зареждане, за да постигнете силно връзка.
- За да зареждате правилно, не премествайте и не използвайте нито устройството, което функционира като безжично зарядно устройство, нито каъфа за зареждане, докато зареждате.
- Мощността, заредена за Galaxy Buds, може да бъде по-малка от количеството споделено за тях от устройството, което функционира като безжично зарядно устройство.
- Ако зареждате слушалките Galaxy Buds, докато зареждате устройството, което функционира като безжично зарядно устройство, скоростта на зареждане може да спадне или слушалките Galaxy Buds може да не се заредят правилно в зависимост от типа зарядно устройство.
- Скоростта на зареждане или ефикасността може да се различават в зависимост от състоянието на устройството или околната среда.
- Ако оставащият заряд на батерията на устройството, което функционира като безжично зарядно устройство спадне под определено ниво, споделянето на енергия ще спре.

Проверка на нивото на батерията

Свържете слушалките към мобилното си устройство и стартирайте приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство, след което вижте състоянието на батериите на слушалките и на калъфа за зареждане. Вижте [Свързване на слушалките към мобилно устройство](#) за повече информация.



Когато оставащото ниво на батерията е ниско, на панела за известяване на мобилното устройство ще се появи известие.

Намаляване на изразходването на батерията

Когато не използвате слушалките, ги съхранявайте в калъф за зареждане, който е зареден. В противен случай чувствителният на допир сензор ще продължи да работи и това ще се отрази на времето за използване и на изразходването на батерията.

Съвети и предпазни мерки при зареждане на батерията



Използвайте само одобрени от Samsung зарядно устройство и кабел, специално предназначени за вашите Galaxy Buds. Несъвместими зарядно устройство и кабел може да доведат до сериозни наранявания или повреда на устройството.



- Неправилното свързване към зарядното устройство може да причини сериозна повреда на калъфа за зареждане. Всякакви повреди, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.
- Използвайте само кабел USB тип-C, предоставен със слушалките Galaxy Buds. Калъфът за зареждане може да бъде повреден, ако използвате Micro USB кабел.
- Ако зареждате Galaxy Buds, докато портът за зарядното устройство е мокър, Galaxy Buds могат да се повредят. Изсушете добре порта на зарядното устройство, преди да зарядите Galaxy Buds.



- Зарядните устройства се продават отделно.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия.
- Когато използвате зарядно устройство, се препоръчва да използвате одобрено зарядно устройство, което гарантира ефективността на зареждане.
- Дръжте калъфа за зареждане затворен, докато съхранявате или зареждате слушалките или когато зареждате калъфа за зареждане.
- Ако докоснете контактите за зареждане, докато зареждате калъфа за зареждане, това може да повлияе на зареждането.
- Ако има пот или течност по контактите за зареждане, това може да причини корозирание по Galaxy Buds. Ако има пот или течност по контактите за зареждане или по слушалките, трябва да ги почистите преди да ги поставите в калъфа за зареждане.
- Когато поставите слушалките си в калъфа за зареждане, зареждането ще започне автоматично и ще спре автоматично, ако слушалките са напълно заредени.
- Дори да не извадите слушалките от калъфа за зареждане, след като са напълно заредени, това вероятно няма да окаже голямо влияние върху живота на вашите Galaxy Buds.
- Ако няма да използвате вашите Galaxy Buds дълго време, съхранявайте ги, след като са заредени.
- Използването на източник на хранване, различен от зарядното устройство, например компютър, може да доведе до по-бавно зареждане заради по-слаб електрически ток.
- При зареждане, Galaxy Buds и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да засегне живота и характеристиките на слушалките Galaxy Buds. Ако батерията се нагрее повече от обичайното, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако Galaxy Buds не се зареждат правилно, занесете Galaxy Buds и зарядното устройство в сервизен център на Samsung или в оторизиран сервизен център.
- Избягвайте огъването на USB кабела. Това може да повреди или намали живота на USB кабела. Никога не използвайте повреден USB кабел.


Идентификация на индикаторната лампичка

Индикаторните лампички върху канта и индикаторната лампичка за батерията на калъфа за зареждане показват състоянието на вашите слушалки и на калъфа за зареждане.

Индикаторни лампички върху канта (Galaxy Buds3 Pro)

Проверка на състоянието на слушалките

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикаторните лампички върху канта.

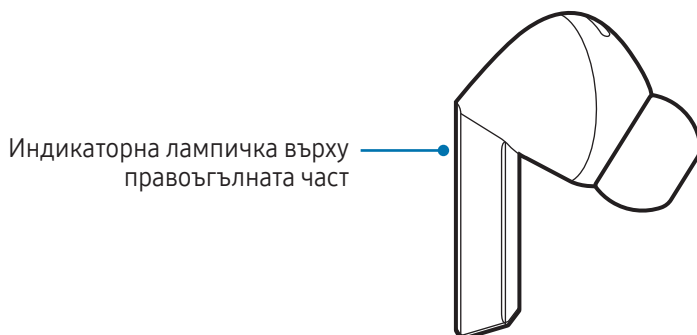

Действие	Състояние
Мига веднъж	При отваряне на калъфа за зареждане, при поставяне на слушалките в калъфа за зареждане и при затварянето му
Свети непрекъснато	При влизане в режим на Bluetooth съдвояване, при намиране на слушалките



Ако бързо отворите и затворите калъфа за зареждане с поставени напълно заредени слушалки или бавно затворите калъфа за зареждане с поставени слушалки, може да светне индикаторната лампичка върху правоъгълната част само на едната слушалка.

Използване на индикаторните лампички върху канта

Можете да включите индикаторната лампичка върху канта и да промените стила на осветлението, когато пожелаете.



- Тази функция е налична само когато нивото на батерията в двете слушалки е поне 30%.
- Използването на тази функция ще увеличи консумацията на батерията на слушалките.

- Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство и докоснете **Контроли за слушалките** → **Контроли за светлини на слушалки**.

2 Изберете желанния стил на осветление на индикаторните лампички върху канта под **Избор на стил осветление**.

- **Мигащо:** Индикаторните лампички върху канта ще мигат.
- **Плавно показване и скриване:** Светлината на индикаторните лампички върху канта ще се включва и постепенно ще отслабва.
- **Постоянно:** Индикаторните лампички върху канта ще останат включени.


Ако щипнете и задържите двете слушалки, докато не ги носите, избраният стил на осветление ще продължи да се показва на слушалките.

За да изключите индикаторните лампички върху канта, щипнете и задръжете двете слушалки, докато не ги носите, или ги поставете в калъфа за зареждане. Можете също така да отворите панела за известия на мобилното си устройство, да докоснете  известието **Включени светлини на слушалките** и след това докоснете **Изключване**.

Индикаторна лампичка за батерията на калъфа за зареждане

Проверявайте състоянието на зареждане на калъфа за зареждане чрез цвета на индикаторната лампичка за батерията на калъфа за зареждане.

Индикаторната лампичка за батерията на калъфа за зареждане се показва, когато натиснете за кратко бутона за свързване в долната част на калъфа за зареждане или отворите или затворите калъфа за зареждане.

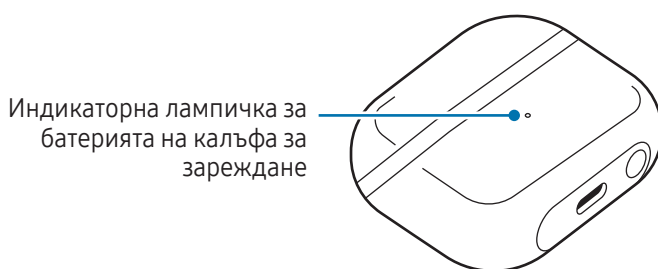

Цвят	Състояние
Свети постоянно в червено	• Слушалките (ако са поставени) и калъфът за зареждане се зареждат.
Свети постоянно в зелено	• Слушалките (ако са поставени) и калъфът за зареждане се напълно заредени.
Премигва в червено	• Зареждането е блокирано (анормална температура на слушалките или калъфа за зареждане, наличие на вода, пот или чужди материали върху зареждащите контакти на слушалките или калъфа за зареждане)
Мига червено (мига след затваряне на калъфа за зареждане)	• Зарядът на батерията на калъфа за зареждане е нисък (по-малко от 10%).

Цвят	Състояние
Червено (свети в продължение на 5 секунди след затварянето на каляфа за зареждане)	Зарядът на батерията на каляфа за зареждане е нисък (между 10% и 29%) и слушалките се зареждат.
Жълто (свети в продължение на 5 секунди след затварянето на каляфа за зареждане)	Зарядът на батерията на каляфа за зареждане е на средно ниво (между 30% и 59%).
Зелено (свети в продължение на 5 секунди след затварянето на каляфа за зареждане)	Зарядът на батерията на каляфа за зареждане е висок (над 60%) и слушалките са напълно заредени.



- Ако индикаторните лампички за батерията на каляфа за зареждане не работят по описания начин, откачете зарядното устройство от каляфа за зареждане и го свържете отново.
- Ако зареждането е блокирано поради наличие на вода, пот или чужди материали върху зареждащите контакти на слушалките или каляфа за зареждане, почистете зареждащите контакти на слушалките или каляфа за зареждане и опитайте да заредите отново.

Използване на слушалките

Свързване на слушалките към мобилно устройство

Преди свързване

- Заредете достатъчно калъфа за зареждане.
- Приложението Galaxy Wearable трябва да бъде инсталирано на вашето мобилно устройство. Ако приложението не е инсталирано на вашето мобилно устройство, стартирайте приложение от **Galaxy Store** или **Google Play Магазин**.
 -  • Можете да изтеглите приложението Galaxy Wearable само на мобилни устройства, работещи под операционна система Android версия 10.0 (API 26), или по-нова, както и с 1,5 GB памет или повече.
 - Можете да промените езика на приложението Galaxy Wearable на вашето мобилно устройство. Отворете менюто **Настройки** на вашето мобилно устройство и докоснете **Общо управление** → **Език**. Като език по подразбиране може да се появи английски, ако избраният от менюто за настройки език не се поддържа от приложението Galaxy Wearable.
 - На мобилни устройства с операционна система Android версия 16 или по-нова можете да свържете слушалките на екрана с настройки.

Свързване на слушалките към мобилно устройство Samsung за първи път

- 1 Проверете насочеността на всяка от слушалките и ги поставете правилно в съответните гнезда на калъфа за зареждане.

Ако индикаторната лампичка за батерията на калъфа за зареждане не мига, свържете калъфа за зареждане към зарядното устройство и ги зареждайте в продължение на повече от 10 минути.

2 Затворете каляфа за зареждане и го отворете отново.

Друг вариант е да отворите каляфа за зареждане и да натиснете и задържите бутона за свързване в долната част на каляфа за зареждане за повече от 3 секунди.

Слушалките ще влязат автоматично в режим на сдвояване чрез Bluetooth и на мобилното ви устройство ще се появи изскачащ прозорец.


Ако не се появи изскачащ прозорец или искате да се свържете с мобилно устройство, което използва операционна система Android, но не е от Samsung, вижте [Свързване на слушалките с мобилно устройство, което не е от Samsung, но използва операционна система Android \(или ако не се появява изскачащият прозорец за свързване\)](#).



Ако индикаторната лампичка за батерията на каляфа за зареждане премигва в червено, извадете слушалките от каляфа и отново ги поставете в него.


3 На мобилното си устройство докоснете **Свързване** върху изскачащия прозорец и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.

След като връзката бъде установена, слушалките ще бъдат автоматично свързани към вашето мобилно устройство всеки път, когато отворите каляфа за зареждане, докато слушалките са вътре в него.

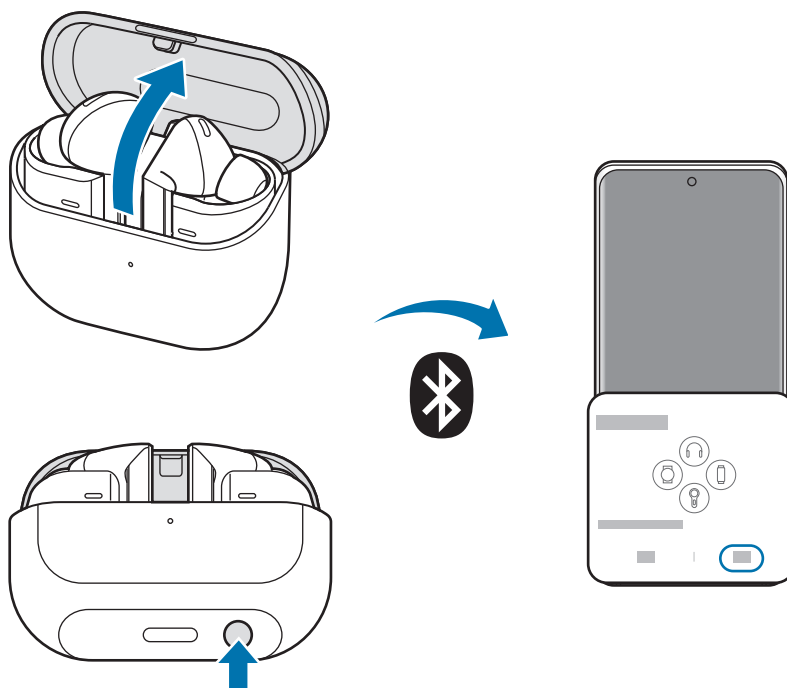



- Можете да изтеглите приложението Galaxy Wearable само на мобилни устройства, работещи под операционна система Android версия 10.0 (API 26), или по-нова, както и с 1,5 GB памет или повече.
- Методите за свързване може да се различават в зависимост от вашето мобилно устройство и версията на софтуера.
- Изгледът на изскачащия прозорец може да варира в зависимост от свързаното ви мобилно устройство.
- Ако слушалките не се свържат с мобилно устройство в рамките на 3 минути, режимът на сдвояване чрез Bluetooth ще бъде изключен. Затворете отново капъфа за зареждане и го отворете. След това слушалките ще преминат в Bluetooth режим на сдвояване.
- Ако искате да се свържете с друго мобилно устройство след установяване на връзка, вижте [Свързване с други устройства след разкачване от предишното мобилно устройство](#).
- Когато свързвате слушалки с мобилно устройство, което е вписано в акаунт на Samsung, информацията за сдвояване на слушалките ще се синхронизира на другите мобилни устройства, които използват същия акаунт на Samsung, и не е необходимо да ги свързвате в началото отново. За да свържете със слушалките други устройства, които използват същия акаунт на Samsung, на мобилните устройства, които искате да свържете, отворете **Настройки**, докоснете **Връзки** → **Bluetooth** и след това изберете слушалките, синхронизирани чрез акаунта на Samsung.
- Ако към вашето мобилно устройство е свързана само една слушалка, ще чувате звука като моно. Автоматично ще премине в стерео режим, когато и двете слушалки са свързани към вашето мобилно устройство.
- Ако слушалките не се свързват с мобилно устройство, изскачащият прозорец на връзката не се появява или мобилното ви устройство не може да открие слушалките, поставете ги в капъфа за зареждане, докоснете и натиснете бутона за свързване за повече от 3 секунди, за да влезете в режим на ръчно сдвояване чрез Bluetooth. Когато влезете в режим на Bluetooth сдвояване, индикаторната лампичка за батерията на капъфа за зареждане ще мига в червено, зелено и синьо. В зависимост от модела, индикаторните лампички върху канта може да мигат.

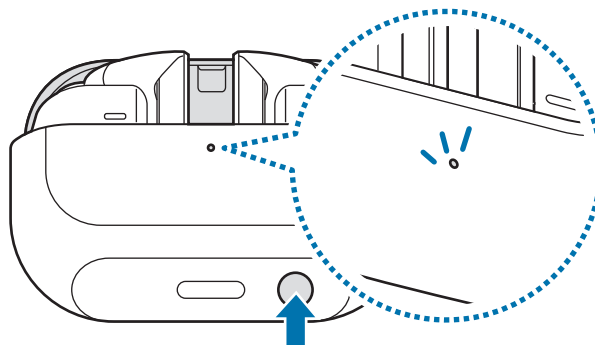

Свързване на слушалките с мобилно устройство, което не е от Samsung, но използва операционна система Android (или ако не се появява изскачащият прозорец за свързване)



Ако се свържете с мобилно устройство, което не е Samsung и също използва операционната система Android, някои от функциите на слушалките може да не са налични и те може да не работят правилно.

- 1 Проверете насочеността на всяка от слушалките и ги поставете правилно в съответните гнезда на калъфа за зареждане.

Ако индикаторната лампичка за батерията на калъфа за зареждане не мига, свържете калъфа за зареждане към зарядното устройство и ги зареждайте в продължение на повече от 10 минути.

- 2 Затворете калъфа за зареждане и го отворете отново.

Друг вариант е да отворите калъфа за зареждане и да натиснете и задържите бутона за свързване в долната част на калъфа за зареждане за повече от 3 секунди.

След това слушалките ще преминат в Bluetooth режим на сдвояване.

- 3 На мобилното си устройство активирайте функцията Bluetooth, за да свържете слушалките към мобилното си устройство, отворете приложението **Galaxy Wearable** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на свързване.



На мобилни устройства с операционна система Android версия 16 или по-нова можете да свържете слушалките на екрана с настройки.



Предпазни мерки за използване на Bluetooth

- За да избегнете проблеми при свързването на слушалките към друго устройство, поставете двете устройства близо едно до друго.
- Уверете се, че слушалките и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват за свързване чрез Bluetooth (10 м). Разстоянието може да се различава в зависимост от средата, в която се използва устройството.
- Уверете се, че няма препятствия между слушалките и свързаното устройство, включително хора, стени, ъгли или огради.
- Не докосвайте Bluetooth антената на свързано устройство.
- Bluetooth използва същата честота като някои промишлени, научни, медицински или нискомощностни продукти и могат да се получат смущения, когато осъществявате връзки близо до тези видове продукти.
- Някои устройства, особено тези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да не са съвместими със слушалките.
- Не използвайте Bluetooth функцията за незаконни цели (например пиратски копия на файлове или незаконно подслушване на комуникации за търговски цели).

Използване на мрежи

Можете да използвате мрежи, като например Bluetooth.

Отворете **Настройки** на свързаното мобилно устройство, докоснете **Връзки** и след това докоснете превключвателя **Bluetooth**, за да го включите.

Когато не използвате мрежата, докоснете превключвателя, за да го изключите.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.


Носене на слушалките

Регулирайте слушалките, така че да пасват на ушите ви.




- Ако чувствителният на допир сензор не осъществи контакт с ухото ви, възможно е слушалката да не работи. Ако не чуete звук, който ви информира, че слушалките са открити, махнете ги от ушите си и ги поставете отново или поставете накрайници за ухо, които са подходящи за ушите ви.
- Поради естеството на слушалките може да усещате, че са отпуснати или се отделят от ушите ви, когато ги носите. (Galaxy Buds3)
- Ако слушалките не са разположени правилно в ушите ви, функции като повикване през слушалките може да не работят. Използвайте чифт накрайници за ухо, които пасват на ушите ви и носете правилно слушалките. (Galaxy Buds3 Pro)
- Следвайте всички публикувани предупреждения и указанията на оторизирания персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, например самолети и болници.

- 1 Хванете всяка слушалка и я извадете вертикално от калъфа за зареждане.

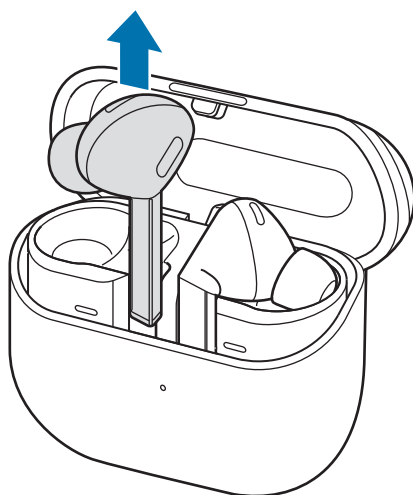


- 2 Проверете посоката на всяка слушалка.
- 3 Поставете слушалките в ушите си с отпечатаните знаци за посока, насочени към вас, и насочете микрофона в долната част на слушалките към устата си.
- 4 Наместете слушалките, като ги завъртате наляво или надясно, за да паснат удобно към ушите ви. Чувствителните на допир сензори ще отчетат, че носите слушалките, когато ги поставите. След това слушалката ще издаде сигнал, известяващ ви, че слушалката е засечена.

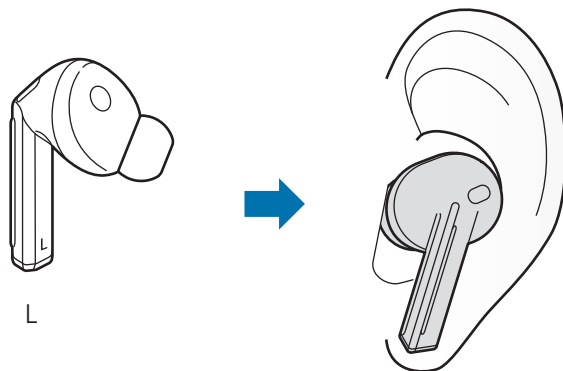

Използване на слушалката чрез жестове

Увод

Плъзнете или щипнете слушалките, за да пуснете или спрете музика или да приемете или отхвърлите повиквания. Можете също така да настроите слушалките да извършват други действия чрез щипване или плъзгане. Следващият термин, зони за жестове, включва както зоната за щипване, така и зоната за плъзгане.

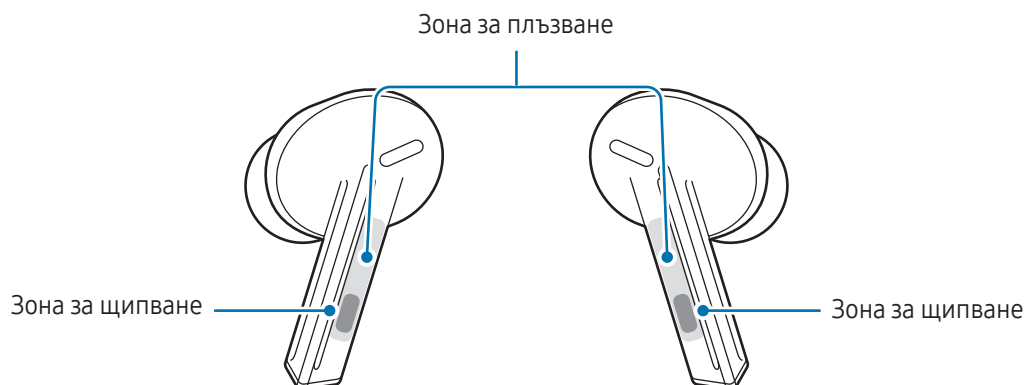


- За да избегнете нараняване на ушите си, не прилагайте силен натиск върху слушалките.
- За да не повредите областите за жестове, не докосвайте слушалките с нещо остро.



- Ако имате метален предмет, например пиърсинг в ухото си, махнете го. Ако метален предмет влезе в контакт със слушалките, функцията за жестове на слушалките може да се повреди или да не реагира.
- Ако по слушалките има пот или течност, почистете ги. Функцията за жестове на слушалките може да се повреди или да престане да реагира поради наличието на пот или течност.
- Когато слушалките са извадени от ушите ви, внимавайте да не щипвате или плъзгате областите им за жестове. Това може да доведе до неволно стартиране на функции.

Разбиране на жестовете

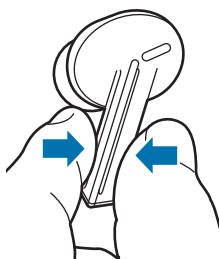

Единично щипване

- Пускане на песен или поставянето ѝ на пауза.
- Приемане или прекратяване на разговор.
- Спиране на използването на функцията за четене на известия на глас.
- Спиране на използването на функцията за разпознаване на глас или разпознаване на сирена.



Двойно щипване

- Пускане на следващата песен.



Тройно щипване

- Пускане на предишната песен.
 - Ако щипнете слушалката три пъти за 3 секунди след пускането на песента, тя ще започне от началото. Щипнете слушалката три пъти в рамките на 3 секунди след пускането на песента, за да пуснете предишната песен.



Щипване и задържане

- Активирайте предварително зададената функция.
 - По подразбиране е зададено включване на режима за контрол на шума. Вижте [Задаване на функция за щипване и задържане](#) за повече информация относно промяната на функцията, която искате да включите.
- Отхвърляне на повикване.
- Когато не носите слушалките, щипнете и задръжте двете слушалки, за да включите индикаторните лампички върху канта. (Galaxy Buds3 Pro)



Плъзгане нагоре или надолу

- Регулирайте силата на звука.



Ако слушалките не се свързват с мобилно устройство, изскачащият прозорец на връзката не се появява или мобилното ви устройство не може да открие слушалките, поставете ги в калъфа за зареждане, докоснете и натиснете бутона за свързване за повече от 3 секунди, за да влезете в режим на ръчно вдвояване чрез Bluetooth. Когато влезете в режим на Bluetooth вдвояване, индикаторната лампичка за калъфа за зареждане ще мига в червено, зелено и синьо. В зависимост от модела, индикаторните лампички върху канта може да мигат.

Задаване на функция за щипване и задържане

Можете да зададете функция за щипване и задържане на всяка слушалка, за да включвате функции.

- 1 Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство и докоснете **Контроли за слушалките**.
- 2 Докоснете превключвателя **Лява** или **Дясна** под **Контроли за щипване и задържане**, за да го включите.
- 3 Изберете функцията за щипване и задържане за всяка слушалка.
 - **Превключване на контролите на шума:** Задайте включване или изключване на следните режими на контрол на шума: режим на околел звук, адаптивен режим и активно шумопотискане. Вижте [Активиране на режимите за контрол на шума](#) за повече информация.
 - **Vixby:** Започнете разговор с интелигентна услуга за гласов асистент. Когато използвате Vixby, вижте [Използване на Vixby](#) за повече информация.
 - **Преводач:** Превод в реално време на говорими разговори и извеждане като реч или текст.
 - **Самоосъзнаване:** Възпроизвеждане на музика за медитация. Можете също така да проверите списъка за възпроизвеждане в приложението Samsung Health.



Наличните опции може да се различават в зависимост от свързаното мобилно устройство.

Използване на режимите за контрол на шума

Увод

► **Galaxy Buds3:** Включете функцията за активно шумопотискане, за да намалите силата на звуците около вас. Използвайте я, когато искате да избегнете разсейване, например когато слушате музика.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Има три режима на контрол на шума: режим на околнен звук, адаптивен режим и активно шумопотискане.

Включете режима на околнен звук, за да чувате ясно заобикалящата ви среда, така че да можете да установявате всяка потенциално опасна ситуация или да чувате гласа на друг човек по време на разговор. Включете адаптивния режим, за да оптимизирате автоматично силата на околните звуци или силата на активното шумопотискане в зависимост от нивото на околния шум. Шумопотискането работи на шумни места, но когато е тихо, слушалките пропускат околните звуци. Включете функцията за активно шумопотискане, за да намалите силата на звуците около вас. Използвайте я, когато искате да избегнете разсейване, например когато слушате музика.



Ако микрофонът (външният микрофон, докато носите слушалките) и неговата зона са покрити напълно, може да възникне обратна връзка при активиране на режима за контрол на шума.



Можете да включите адаптивния режим и активното шумопотискане само когато носите двете слушалки в ушите си.

Активиране на режимите за контрол на шума

Активиране от слушалките

Уверете се, че функцията за щипване и задържане е настроена на **Превключване на контролите на шума** и след това щипнете и задръжте слушалката.

► **Galaxy Buds3:** Функцията за активно шумопотискане ще се стартира.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Ще се стартират следните режими за контрол на шума: околнен звук, адаптивен режим и активно шумопотискане.



Ако функцията за щипване и задържане е настроена на **Превключване на контролите на шума** и включва опция с Изкл., режимът за контрол на шума може да се изключи. Докоснете **Превключване на контролите на шума** за да проверите опцията, която сте избрали.

Активиране от приложението Galaxy Wearable

- ▶ Galaxy Buds3: Отворете приложението **Galaxy Wearable** и докоснете превключвателя **Активно шумопотискане**, за да го включите.
- ▶ Galaxy Buds3 Pro: Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство и докоснете **Външен шум**, **Адаптивно** или **Активно шумопотискане**.

Активиране от Настройки



- Тази функция е достъпна само на мобилни устройства с версия на Android 11 One UI 3.1 и по-нова.
- Наличните опции може да се различават в зависимост от свързаното мобилно устройство.

- 1 Отворете **Настройки** на вашето мобилно устройство и докоснете **Връзки** → **Bluetooth**.
- 2 Чукнете  до името на слушалките под **Сдвоени устройства**.
- 3 ▶ Galaxy Buds3: Докоснете превключвателя **Активно шумопотискане**, за да го включите.
▶ Galaxy Buds3 Pro: Докоснете **Външен шум**, **Адаптивно** или **Активно шумопотискане**.

Активиране от уиджета

- ▶ Galaxy Buds3: Добавете уиджета за контролер на Galaxy Buds към мобилното устройство и докоснете **Активно шумопотискане**.
- ▶ Galaxy Buds3 Pro: Добавете уиджета за контролер на Galaxy Buds към мобилното устройство и докоснете иконата за желания контрол на шума.

Регулиране на интензивността на контрола на шума (Galaxy Buds3 Pro)

Когато като режим за контрол на шума е включен Околен звук или Активно шумопотискане, регулирайте силата на околните звуци или силата на активното шумопотискане, за да съответства на предпочитанията ви.

- 1 Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство и докоснете **Външен шум** или **Активно шумопотискане**.
- 2 Плъзнете лентата за настройка под **Сила на звука на външния шум** или **Ниво на активно шумопотискане**.



- Ако използвате функцията за подобрения на чуването за околния звук в настройките за достъпност, докоснете **Използвани подобрения за слуха**, за да проверите настройките.

Автоматично превключване към околнен звук (Galaxy Buds3 Pro)

В определени ситуации, като например при разговор или говорене по телефона, докато носите слушалките, те ще разпознаят ситуацията и автоматично ще включат режим на околнен звук, който ви позволява да се концентрирате върху заобикалящата ви ситуация или разговор.

- 1 Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство и докоснете **Авт. превключване на околнен звук**.
- 2 Докоснете превключвателите на ситуациите, за които искате слушалките да включват автоматично режима за околнен звук.
 - **Откриване на глас:** Ако започнете да говорите, докато носите слушалките, те ще разпознаят гласа ви във всяка ситуация и ще включат режим на околнен звук. Ако за определен период от време не бъде разпознат разговор, режимът за околнен звук ще бъде изключен.
 -  • Сензорите за разпознаване на глас и на двете слушалки разпознават гласа ви, когато ги използвате. Така че, ако носите слушалка само на едното ухо, тази функция може да не е налична.
 - Когато вдигате шум, например когато миете зъбите си, кашляте или издавате звуци, слушалките могат да интерпретират погрешно това като реч.
 - Когато функцията за гласово управление е включена, дори ако слушалките разпознаят глас, режимът на околнен звук може да реагира с известно закъснение, тъй като ще се включи едва след като разбере дали това е команда за гласово управление.
 - **Откриване на сирена:** Слушалките разпознават сирени над определено ниво и включват режим на околнен звук.
 - **Ползване „Външен шум“ при разг.:** Слушалките правят гласа ви чуваем по време на разговори, като ви помагат да избегнете неволно повишаване на гласа и правят дългите разговори по-удобни.

Когато режимът на околнен звук се активира автоматично, щипнете веднъж слушалката, за да го изключите.

Слушане на музика

Слушайте музика, записана на мобилното устройство, като свържете слушалките към мобилното устройство. Можете да стриймвате музика от свързаното мобилно устройство.

На мобилното си устройство отворете музикален плейър и пуснете музика.

Изпълнение на песента или поставяне на пауза.

Щипнете слушалката, за да пуснете или поставите на пауза песента.

Изпълнение на следващата песен

Щипнете два пъти слушалката, за да пуснете следващата песен.

Изпълнение на предишната песен

Щипнете слушалката три пъти, за да пуснете предишната песен.



Ако щипнете слушалката три пъти за 3 секунди след пускането на песента, тя ще започне от началото. Щипнете слушалката три пъти в рамките на 3 секунди след пускането на песента, за да пуснете предишната песен.

Регулиране на силата на звука

Плъзнете слушалката нагоре, за да увеличите силата на звука, или надолу, за да я намалите.



- Регулирайте силата на звука чрез свързаното си устройство, ако той е слаб в слушалките, когато е настроен докрай.
- Ако свържете слушалките към мобилния си телефон, докато слушате музика, звукът може да се промени.

Използване на еквалайзера

Можете да изберете от няколко различни опции на еквалайзера и да се насладите на една и съща музика с различен и уникален звук.

Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство, докоснете **Ефекти и качество на звука** → **Еквилайзер** и след това изберете желаната от вас опция. Изберете **По избор**, за да настроите еквалайзера според желанието си.

Използване на функции за повикване

Когато носите слушалките, докато те са свързани към мобилно устройство, можете да отговаряте и да контролирате обаждания от свързаното мобилно устройство.



Ако не получавате информация за номера, от който получавате входящо повикване, или за името, запаметено в списъка с вашите контакти, чрез гласово известяване, отворете приложението на **Телефон** на мобилното си устройство и докоснете **⋮** → **Настройки** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**, след което докоснете превключвателя **Прочитане имена на повикващи**, за да го включите.

Приемане или отхвърляне на повикване

Ако получите обаждане, докато носите слушалките, те ще издадат звук и гласово известие, за да ви информират за телефонния номер на обаждането или за името запазено във вашите контакти.

За да отговорите на повикване, щипнете слушалката.

За да отхвърлите повикване, щипнете и задръжте слушалката.

Прекратяване на повикване

Щипнете слушалката, за да приключите текущия разговор.

Bixby

Увод

Bixby е потребителски интерфейс, който ви помага да използвате устройството си по-удобно.

Можете да говорите на Bixby или да въведете текст. Bixby ще стартира функция, която поискате, или ще покаже желаната информация на свързаното мобилно устройство. Посетете www.samsung.com/bixby за повече информация.



- Тази функция е налична само когато е свързано мобилно устройство, което поддържа Bixby.
- Само някои езици са налични в зависимост от Bixby, настроено на вашето мобилно устройство. Определени функции може да не са налични в зависимост от вашия регион.

Стартиране на Bixby

Уверете се, че сте задали функцията за щипване и задържане за отваряне на Bixby и щипнете и задържете слушалката.

Използване на Bixby

Щипнете и задържете слушалката и кажете това, което желаете. Алтернативно можете да произнесете фразата за събуждане и след това да кажете това, което желаете.

Например, докато щипвате и задържате слушалката, кажете "How's the weather today?" (Какво е времето днес?) Синоптичната информация ще се появи на свързаното мобилно устройство.

Ако Bixby ви зададе въпрос по време на разговор, можете да продължите да говорите на Bixby, без да щипвате и задържате слушалката или да докосвате .

Събуждане на Bixby чрез гласа си

Можете да започнете разговор с Bixby, като произнесете фразата за събуждане ("Hi, Bixby" или "Bixby"), която сте задали на мобилното си устройство, докато носите слушалките.

- 1 Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство и докоснете **Настройки на слушалките**.
- 2 Докоснете **Гласови контроли** и докоснете превключвателя **Гласово събуждане на Bixby**, за да го включите.

Комуникация чрез въвеждане на текст

Ако гласът ви не може да бъде разпознат, например в шумна среда, или ако се намирате в ситуация, в която говоренето е затруднено, можете да комуникирате с Bixby чрез текст.

Щипнете и задържете слушалката, докоснете  и след това въведете желаните текст.

При комуникацията Bixby също ще ви отговаря с текст, вместо с глас.

Съвети за по-добро гласово разпознаване

- Говорете ясно.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите на диалект или с акцент.

Слушалките Galaxy Buds може да не разпознаят какво казвате или да изпълнят нежелани команди в зависимост от вашето обкръжение или от начина, по който говорите.

Приложението Galaxy Wearable

Увод

С помощта на приложението Galaxy Wearable можете да проверите оставащата батерия на Galaxy Buds и да конфигурирате настройките.


Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство.

За да търсите настройките чрез въвеждане на ключови думи, докоснете . Можете да търсите настройки и като изберете етикет от **Предложения**.

За да конфигурирате настройките на приложението Galaxy Wearable, докоснете  →  и докоснете **Настройки**.



- Слушалките трябва да са свързани с мобилно устройство, за да използвате приложението Galaxy Wearable. Вижте [Свързване на слушалките към мобилно устройство](#) за повече информация.
- Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на свързаното мобилно устройство или модел.
- Когато свързвате слушалките с мобилно устройство с операционна система Android версия 16 или по-нова, можете да конфигурирате настройките на Galaxy Buds на екрана с настройки.

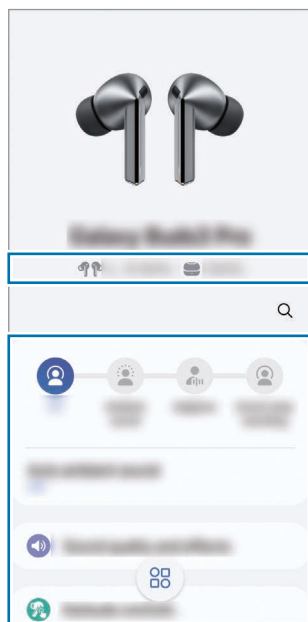

Оставащ заряд на батерията на Galaxy Buds

Конфигурирайте настройките на Galaxy Buds и стартирайте желаните от вас функции.

Управление на връзките на устройствата

Можете да управлявате връзките на различни устройства, като например да проверявате свързаните към мобилното ви устройство носими устройства или да свързвате ново устройство с приложението Galaxy Wearable.

Управление на свързани устройства

Докоснете  на екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство.

В списъка ще се появят текущо свързаните устройства и предишните свързани устройства.



- За да разедините устройството от мобилното си устройство, докоснете  до свързаното устройство в списъка.
- За да възстановите връзката с устройство, което вече сте свързвали, изберете устройството, което искате да свържете, от списъка.

Добавяне на нови устройства и изтриване на устройства

- 1 Докоснете  на екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство.
- 2 Докоснете  и следвайте инструкциите на екрана, за да свържете ново носимо устройство. Новото носимо устройство ще бъде свързано и добавено към списъка.

За да изтриете носимо устройство от списъка, докоснете  → **Премахване на устройства**, изберете устройство, след което докоснете **Премахване**.



Когато се свързвате с нови слушалки, текущо свързаните слушалки ще бъдат временно изключени.

Свързване и разкачване на слушалките

Разкачане на мобилни устройства от слушалките

Поставете слушалките в калъфа за зареждане и го затворете. Bluetooth връзката ще бъде прекратена.

За да разкачите ръчно слушалките от мобилното си устройство, отворете **Настройки** на мобилното си устройство, докоснете **Връзки** → **Bluetooth** и след това прекъснете връзката на слушалките с мобилното ви устройство под **Сдвоени устройства**.

Повторно свързване на мобилни устройства със слушалките, които са били временно разкачени

За да свържете отново слушалките, които са били временно разкачени от устройството, ги поставете в калъфа за зареждане и го затворете. След това отворете отново калъфа за зареждане. Друг вариант е да отворите калъфа за зареждане и да натиснете и задържите бутона за свързване в долната част на калъфа за зареждане за повече от 3 секунди.

За да прекъснете ръчно връзката между слушалките и мобилното си устройство, докоснете **Свързване** на екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство.

Свързване с други устройства след разкачване от предишното мобилно устройство

- 1 Отворете **Настройки** на мобилното си устройство, докоснете **Връзки** → **Bluetooth** и след това премахнете сдвояването на слушалките от мобилното ви устройство под **Сдвоени устройства**, за да разедините слушалките от предишното мобилно устройство.
- 2 Затворете калъфа за зареждане и го отворете отново, за да влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Друг вариант е да отворите калъфа за зареждане и да натиснете и задържите бутона за свързване в долната част на калъфа за зареждане, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
- 3 Отворете **Galaxy Wearable** на вашето ново мобилно устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите свързването.

Превключете мобилните устройства, свързани със слушалки

Когато слушалките са свързани с две или повече мобилни устройства, можете да превключвате мобилните устройства, без да се изключвате от предишното мобилно устройство.

На мобилното устройство, към което искате да превключите, отворете **Настройки**, докоснете **Връзки** → **Bluetooth** и след това изберете слушалки под **Сдвоени устройства**.



Връзките между вашите слушалки и мобилните устройства могат да се превключват автоматично при определени обстоятелства. Например, когато вашите слушалки са регистрирани както на таблет, така и на телефон, които са влезли в един и същи акаунт в Samsung, можете да получите входящо обаждане от телефона си с вашите слушалки, докато гледате видеоклип на таблета, тъй като връзката на слушалките автоматично се превключва към телефона.

Конфигуриране на настройките на Galaxy Buds

Увод

Прегледайте състоянието на Galaxy Buds, които са свързани с вашето мобилно устройство, и променете настройките им.

Отворете приложението **Galaxy Wearable** на мобилното си устройство.



- Когато свързвате слушалките с мобилно устройство с операционна система Android версия 16 или по-нова, можете да проверите състоянието на Galaxy Buds и да конфигурирате настройките им на екрана с настройки. На мобилното си устройство отворете **Настройки**, докоснете **Връзки** → **Bluetooth** и докоснете  до наименованието на свързаните Galaxy Buds.
- Някои функции, като например режимите за контрол на шума или събуждане с глас Bixby, могат да повлияят на времето за използване на вашите слушалки.

Настройка на режимите за контрол на шума

► **Galaxy Buds3**: Включване или изключване на функцията за активно шумопотискане.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете превключвателя **Активно шумопотискане**, за да го включите.

► **Galaxy Buds3 Pro**: Включете или изключете функцията за околнен звук, адаптивния режим или активното шумопотискане в зависимост от ситуацията или обстановката. Също така можете да настроите режима околнен звук да се включва автоматично.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство изберете функция и променете настройките ѝ.

- **Изключено**: Изключване на режима за контрол на шума.
- **Външен шум**: Позволява ви да чувате околни звуци.
- **Адаптивно**: Оптимизира автоматично силата на околните звуци или силата на активното шумопотискане в зависимост от нивото на околния шум.
- **Активно шумопотискане**: Намаляване на външните звуци.
- **Сила на звука на външния шум / Ниво на активно шумопотискане**: Регулирайте силата на околните звуци или силата на активното шумопотискане, за да съответстват на предпочитанията ви, докато използвате функцията за околнен звук или активно шумопотискане.
- **Авт. превключване на околнен звук**: Автоматичният режим за околнен звук ще се включи автоматично, за да ви помогне да се концентрирате върху заобикалящата ви ситуация или разговор в определени ситуации, например когато слушалките разпознаят разговор или сирена, или по време на разговор, докато носите слушалките.

Качество на звука и ефекти

Можете да конфигурирате качеството на звука и ефектите на слушалките.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Ефекти и качество на звука**.

Звукови ефекти

- **360 аудио:** Осигурява 360-градусов съраунд звук за потапяща среда, докато се наслаждавате на медията. Можете също така да настроите устройството да регулира автоматично посоката на звука в зависимост от движението на главата ви.
 -  Тази функция е налична само на мобилни устройства с Android 11 One UI версия 3.1 и по-нова и може да не е налична в зависимост от модела на мобилното устройство.
 - Можете да се насладите на звук с по-добро качество, ако поставите свързаното мобилно устройство по-близо до себе си.
 - Тази функция може да не се поддържа поради начина на възпроизвеждане на носителя.
 - Когато се намирате в райони с лошо приемане на сигнал, връзката с мобилното устройство може временно да бъде прекъсната.
- **Еквализер:** Изберете от няколко различни опции на еквализера и да се насладите на една и съща музика с различен и уникален звук. Вижте [Използване на еквализера](#) за повече информация.
- **Подсилване на диалога:** Гласовете се чуват по-ясно от фоновите звуци във видеоклиповете.
- **Нормализиране на силата на звука:** Предотвратява внезапното усилване или потискане на звука по време на възпроизвеждане на носител.
- **Регулиране на звука:** Когато носите слушалките, звукът се регулира автоматично, за да се оптимизира звуковият ефект. И двете слушалки трябва да прилягат плътно в ушите ви.

- **Опции за подобро качество**

- **Ултрависококачествено (UHQ) аудио:** Насладете се на качество на звука, близко до оригиналното, с честота на дискретизация до 96 kHz.



Някои функции може да не са достъпни, когато тази функция е активна.

- **Супершироколентова реч:** Осигурява яснота и качество на разговорите с ширина на лентата 16 kHz.

- **Проверка за прилягане на слушалките:** Проверете как прилягат слушалките, за да осигурите по-добър звук и активно шумопотискане. (Galaxy Buds3 Pro)



- Наличните опции може да се различават в зависимост от свързаното мобилно устройство.
- Използването на функцията Разширени опции за качество ще увеличи консумацията на батерията.

Контроли за слушалките

Конфигурирайте настройките за жестовите функции на слушалките.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Контроли за слушалките**.

- **Контроли за мултимедия:** По време на възпроизвеждане от носители можете да използвате функцията за жестове на слушалките, за да управлявате музиката, например да я възпроизведате или да я спирате. Вижте [Разбиране на жестове](#) за повече информация.

Контроли за щипване и задържане

- **Лява:** Изберете функцията за щипване и задържане за лявата слушалка.
- **Дясна:** Изберете функцията за щипване и задържане за дясната слушалка.



Вижте [Задаване на функция за щипване и задържане](#) за повече информация.

Контроли за разговори

- **Отговор или край на разговора:** Щипнете, за да приемете или прекратите повикване.
- **Отказ на разговора:** Щипнете и задръжте, за да отхвърлите повикване.
- **Контроли за светлини на слушалки:** Променете стила на осветление на индикаторните лампички върху канта и ги запазете видими върху слушалките. Вижте [Индикаторни лампички върху канта \(Galaxy Buds3 Pro\)](#) за повече информация. (Galaxy Buds3 Pro)



Наличните опции може да се различават в зависимост от свързаното мобилно устройство.

Настройки на слушалките

Вижте информацията, свързана със слушалките, и променяйте различни настройки.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките**.

Samsung account

Влезте в Samsung акаунта си и го управлявайте.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Samsung account**.

Гласови контроли

Събудете Bixby с вашия глас, за да започнете разговор с интелигентна услуга за гласов асистент.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното ви устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Гласови контроли** и докоснете превключвателя **Гласово събуждане на Bixby**, за да го включите.

Ако докоснете превключвателя **Гласови команди**, за да го включите, можете също така да използвате зададени гласови команди, за да извършвате желаните действия, без да използвате Bixby. Тази функция не поддържа някои езици.

Разпознаване в ухото

Можете да настроите слушалките да разпознават дали ги носите и да приемат повиквания от мобилното ви устройство или да поставят на пауза възпроизвеждането от носител.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното ви устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Разпознаване в ухото** и след това докоснете превключвателя, за да го включите.

- **Превкл. на повиквания към телефона при махане на двете слушалки:** Настройте слушалките или мобилното устройство да възпроизвеждат повикването, като разпознават дали слушалките са носени по време на повикването. Ако тази функция е изключена, гласът на повикващия се възпроизвежда на слушалките, дори ако не се носят.
- **Пауза на мултимедия при махане на една слушалка:** Настройте слушалките да поставят на пауза и възобновяват възпроизвеждането от носител, като разпознават дали ги носите. Ако тази функция е изключена, възпроизвеждането от носител ще се поставя на пауза само когато не се носят и двете слушалки.



Дори и да не носите слушалките, те могат да бъдат разпознати като носени, ако чувствителният на допир сензор е покрит от кожата ви.

Прочитане уведомлението на глас

Ще получавате известия от приложенията на мобилното си устройство чрез слушалките.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Прочитане уведомлението на глас**.

-  : Можете да потърсите приложения, от които да получавате известия.
- **Четене на глас при изпъл. тел.:** Настройте слушалките да получавате известия от мобилното устройство, дори когато използвате мобилното устройство.
- **Разрешаване на всички:** Можете да получавате известия от всички приложения през слушалките и да промените настройките за известия за всяко приложение. За да зададете дали да получавате известия по различен начин за дадено приложение, докоснете превключвателя до приложението. Можете също така да докоснете **Всички**, за да видите приложенията, категоризирани по настроени да четат известия или да не четат известия.

Безпроблемна връзка на слушалките

Можете да промените с кое мобилно устройство да свързвате слушалките си. Можете да включите функцията за превключване на връзката от вашето текущо мобилно устройство към близко мобилно устройство, на което сте влезли в същия акаунт на Samsung, или устройство, което преди това е било свързано с вашите слушалки.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното ви устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Безпроблемна връзка на слушалките** и след това докоснете превключвателя, за да го включите.



Внимавайте да не свържете слушалките си към мобилното устройство на друг човек.

Напомнания за разтягане на врата

Когато слушалките ви разпознаят, че главата ви е наведена надолу за повече от 10 минути, ще чуете звук и мобилното ви устройство ще покаже екран, който ви насърчава да се разтегнете и предлага прости упражнения за разтягане на врата, които можете да изпълнявате.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното ви устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Напомнания за разтягане на врата** и след това докоснете превключвателя, за да го включите.

Когато стартирате тази функция за първи път или след нулиране на данните, трябва да калибрирате слушалките, за да настроите функцията. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.



- Уверете се, че сте калибрирали слушалките, за да могат да разпознават точно движенията ви. Не движете тялото си, например като седите или стоите по време на калибрирането.
- Ако някой друг използва слушалките ви или ако функцията за разпознаване на движение на слушалките не е точна, калибрирайте ги отново.
- Ако се движите, дори ако главата ви е наведена надолу за повече от 10 минути, звукът няма да се излъчи.
- Тази функция работи само когато се носят и двете слушалки.

Лаборатория

Използвайте новите функции на слушалките.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Лаборатория**.

- **Игрови режим:** Намалете до минимум забавянето на звука, за да премахнете забавянето между видеото и звуковия изход, и чувайте добре синхронизиран звук, когато играете игри.



Тази функция е налична само когато свързвате мобилно устройство Samsung, което използва операционна система Android.

Нулиране

Можете да нулирате всички настройки на вашите слушалки.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Нулиране**.

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността на слушалките.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Достъпност**.

- **Ляв/десен баланс на звука:** Регулирайте левия и десния баланс на силата на звука, ако имате слухово увреждане или ако използването на една слушалка е по-удобно. Плъзнете лентата за регулиране **Ляв/десен баланс на звука** за регулиране на баланса. Ако плъзнете лентата наляво, силата на звука на лявата слушалка ще се увеличи и обратно.
- **Контроли на шума с една слушалка:** Включване на режимите за контрол на шума, дори когато се носи само една слушалка.

- **Подобрения на слуха за външен шум:** Настройте звука така, че да отговаря на вашия слух и предпочитания. (Galaxy Buds3 Pro)
 - **Сила на звука на външния шум:** Регулирайте силата на околния звук отляво и отдясно, като плъзнете лявата или дясната лента за регулиране.
 - **Усилете гласове пред вас:** Подобрява чуваемостта на гласовете, идващи отпред. Можете също така да регулирате степента на намаляване на фоновия шум, като плъзнете лентата за регулиране **Ниво на потискане на фоновия шум**.
- **Адаптиране на околния звук:** Регулирайте слушалките Galaxy Buds, за да помогнете на хора, които трудно чуват околните звуци поради загуба на слуха. (Galaxy Buds3 Pro)

Софтуерна актуализация тапи

Актуализирайте софтуера на слушалките си чрез услугата фърмуер по въздуха (FOTA).

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Софтуерна актуализация тапи**.

- **Изтегляне и инсталиране:** Проверявайте и инсталирайте актуализациите ръчно.
- **Авто актуализация:** Задайте автоматичното инсталиране на актуализации, когато слушалките са в калъфа за зареждане.

Диагностика

Тествайте слушалките си Galaxy Buds с помощта на Samsung Members.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **Диагностика**.

За тапите

Разгледайте информацията за Galaxy Buds.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Настройки на слушалките** → **За тапите**.

За да промените името на вашите Galaxy Buds, докоснете **Преименуване**.

- **Правна информация:** Разгледайте правната информация за слушалките Galaxy Buds.
- **Информация за софтуера:** Разгледайте информацията за софтуера на Galaxy Buds.
- **Информация за батерията:** Разгледайте информацията за батерията на Galaxy Buds.

Намери моите тапи

Ако изгубите слушалките си, можете да използвате приложението Samsung Find на мобилното си устройство, за да ги намерите.

На екрана на Galaxy Wearable на мобилното си устройство докоснете **Намери моите тапи**.

Приложението Samsung Find ще се стартира на мобилното ви устройство и ще можете да проверите местоположението на вашите изгубени слушалки на картата. Освен това, в зависимост от модела, можете да намерите слушалките си, като следвате звука, излъчван от тях, или като следвате излъчвания звук и търсите мигащите индикаторни лампички върху канта.



- Поддържането на приложението Samsung Find може да се различава в зависимост от версията на софтуера на свързаното мобилно устройство.
- За да намерите слушалките си чрез приложението Samsung Find, трябва да се включи режимът Изгубени на Samsung Find, като също така трябва да са включени и функциите, свързани с намирането на устройства офлайн.
- Ако търсените слушалки са извън калъфа за зареждане, търсенето в близост може да отнеме 4 минути или повече, за да бъдат намерени слушалките.

Бележки за използване

Предпазни мерки за използване на устройството

Моля, прочетете това ръководство, когато използвате устройството, за да си гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.
- Част от съдържанието може да се различава за вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или от софтуера на устройството.
- Преди да използвате други устройства, се уверете, че те са съвместими с устройството. Посетете уеб сайта на Samsung, за да видите спецификациите на съвместими мобилни устройства.
- Софтуерът, източниците на звук, тапетите, изображенията и други носители, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали за търговски или други цели е нарушение на законите за авторското право. Потребителите носят пълна отговорност за незаконното използване на медии.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, подлежат на актуализации и може вече да не се поддържат без предварително уведомление.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до неизправност на устройството и повреждането или загубата на данни. Тези действия са нарушение на съгласието ви с лиценза на Samsung и ще анулират вашата гаранция.
- Някои от функциите може да не работят по начина, описан в това ръководство, което зависи от производителя и модела на мобилното устройство, което свързвате към устройството.
- Продуктът включва определен свободен/с отворен код софтуер. Информацията за лиценза на софтуера с отворен код, използван в този продукт, може да бъде намерена на opensource.samsung.com.
- Вашето устройство съдържа магнити. Дръжте го далеч от кредитни карти, имплантирани медицински устройства и други устройства, които могат да бъдат повлияни от магнити. В случай на медицински устройства, дръжте устройството на разстояние повече от 15 см. Спрете да използвате устройството си, ако подозирате някаква намеса в работата на медицинското устройство, и се консултирайте с Вашия лекар или с производителя на медицинското устройство.
- Този продукт работи с помощта на магнити. Не съхранявайте устройството в близост до магнитни полета. Това може да доведе до неправилно функциониране.

Икони за указания



Предупреждение: Ситуации, които могат да причинят наранявания на вас или на други



Внимание: Ситуации, които могат да причинят повреди на устройството ви или на друго оборудване



Бележка: Бележки, съвети за използване или допълнителна информация

Бележки за съдържанието на опаковката и аксесоарите

Разгледайте краткото ръководство за съдържанието на опаковката.

- Елементите, доставени с Galaxy Buds, както и предлаганите аксесоари, може да се различават в зависимост от региона или доставчика.
- Доставените артикули са предназначени само за слушалките Galaxy Buds и може да не са съвместими с други устройства.
- Външният вид и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие. Освен това размерът на накрайниците за ухо може да се промени, за да се осигури по-добро прилягане.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от вашия местен продавач на Samsung. Уверете се, че са съвместими с Galaxy Buds, преди закупуването им.
- Използвайте аксесоари, одобрени от Samsung. Използването на неодобрени аксесоари може да причини проблеми с производителността и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички аксесоари подлежи на промяна изцяло в зависимост от производителите. За повече информация за наличните аксесоари се обърнете към уеб сайта на Samsung.

Поддържане на водо- и прахо-устойчивостта

Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво и отговаря на посочените по-долу международни стандарти. Калъфът за зареждане не е водоустойчив.

- Сертифициране за клас на водоустойчивост IP57: Съгласно изискванията на стандарта IEC 60529 той е тестван при 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1 м сладка вода в продължение на 30 минути без движение.

Трябва да спазвате указанията, за да запазите водо- и прахоустойчивостта на устройството си.

- Избягвайте да излагате устройствата на въздействието на вода от плувен басейн или морска вода.
- Не излагайте устройството на въздействието на нечиста вода или други течности, като например сапунена вода, масло, парфюм, слънцезащитен крем, препарат за почистване на ръце, химически продукти, като например козметика, или течности, съдържащи алкохол.
- Не позволявайте на устройствата да влизат в контакт с вода, която се движи със сила, или с течаща вода.
- Не носете устройствата си, докато плувате, играете водни спортове или се къпете.
- Не използвайте устройствата на места, където температурата е по-висока от нормалната или има голяма влажност, например в сауна.
- Не изпускайте устройствата и не ги подлагайте на силни удари.
- Не поставяйте устройствата в пералня или сушилня.

Ако устройството е изложено на въздействието на вода или замърсители, следвайте указанията по-долу:

- Ако устройствата са изложени на прясна вода, подсушете ги добре, като ги избършете с чиста, мека кърпа и ги разклатете, за да отстраните водата от устройствата.
- Ако устройствата са замърсени или изложени на течност, различна от прясна вода, ги използвайте само след като са били ремонтирани в сервизен център на Samsung или в оторизиран сервизен център.

Не се препоръчва използването на устройствата под вода.

Предпазни мерки за използване на слушалките

- Прекомерното излагане на силни звуци може да повреди слуха.
- Използването на слушалките по време на ходене може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди да свържете слушалките и използвайте само минималната настройка на сила на звука, достатъчна, за да чуете разговора или музиката.
- Ако ушите или слушалките ви са мокри или по тях има чужди материали, или ако имате продължителен контакт с кожата на слушалките, това може да доведе до дразнене на кожата. Уверете се, че ушите и слушалките ви са чисти и сухи, преди да ги носите.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на слушалките в суха среда или ги докоснете в метален предмет, за да освободите статичното електричество, преди да ги използвате.
- Не използвайте слушалките, докато управлявате автомобил или велосипед. Това може да отвлече вниманието ви и да предизвика злополука, както може и да е незаконно в страната, където се намирате.
- Въпреки че Galaxy Buds отговаря на международните стандарти за безопасност, поставянето на слушалките със сила или носенето им за дълго време може да причини болка или дразнене на кожата.
- Ако имате дразнене на кожата, докато носите слушалките, спрете да ги носите незабавно и се консултирайте със специалист.
- Не почиствайте слушалките със сгъстен въздух или чрез ултразвукови вълни или външни източници на топлина, ако прах, пот, мастило, масло или химикали (козметика, слънцезащитен крем, антибактериален спрей, дезинфектант за ръце, детергент, инсектицид и др.) влязат в контакт със слушалките и калъфа за зареждане. Обезцветяването или корозията могат да увредят Galaxy Buds.
- Отстранете крайниците за ухото, измийте външната им страна и мрежестата част с чиста вода, след което ги подсушете добре преди употреба. Избършете слушалките с мека, суха кърпа, ако са замърсени.

Почистване и поддръжка на Galaxy Buds

Основна поддръжка


- След ползване използвайте мека, суха кърпа за избърсване на слушалките.
- Не мокрете слушалките. Не допускайте слушалките да влизат в контакт с течности.
- Почиствайте редовно слушалките, за да предотвратите натрупването на ушна кал или отломки в отвора на микрофона, високоговорителя и въздуховода.

Почистване на отвора на микрофона, високоговорителя и въздуховода


Ако силата на звука е по-ниска, отколкото следва да бъде в съответствие с текущата настройка, почистете отвора на микрофона, високоговорителя и въздуховода. Преди да почистите високоговорителя, отделете накрайника за ухо от резето в долната част на слушалката.

Отстранете всяка ушна кал или остатъци с чиста, суха и мека четка, памучни тампони или други инструменти.


► Galaxy Buds3:

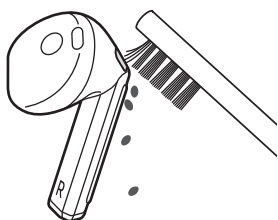

Отвор за микрофон

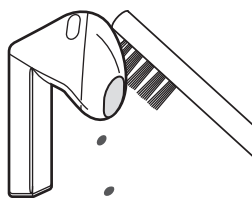


Високоговорител

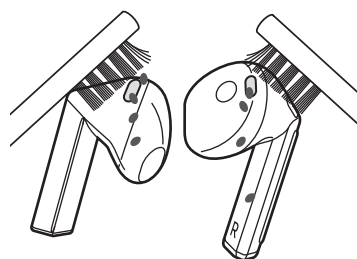


Въздуховод


► Galaxy Buds3 Pro:

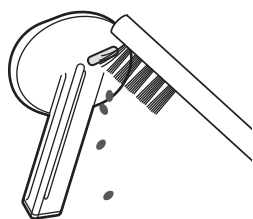

Отвор за микрофон

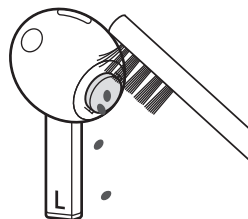

Високоговорител

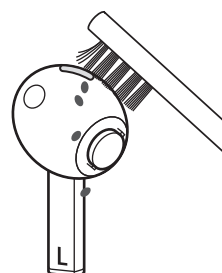


Въздуховод



Не използвайте нищо остро докато отстранявате ушната кал или замърсяванията. Отворът на микрофона, високоговорителят и въздухопроводът могат да бъдат повредени.

Почистване на зареждащите контакти

Ако батерията не се зарежда както трябва, изтрийте двата контакта за зареждане със суха кърпа.

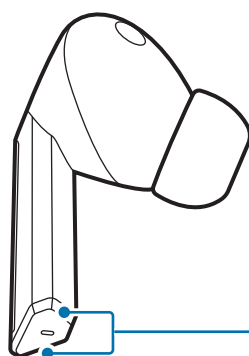

Зареждащи контакти

Почистване на слушалките и калъфа за зареждане.

Когато слушалките и калъфът за зареждане са изложени на чужди материали, например като прах, пясък или метални стружки, Galaxy Buds може да не се зарядят правилно или да се повредят. Ако калъфът за зареждане и слушалките са били изложени на външни материали, избършете ги с мека и суха кърпа, преди да ги поставите в калъфа за зареждане.

Рестартиране на слушалките

Ако функцията за жестове на слушалките не функционира правилно или не реагира и слушалките не работят правилно, рестартирайте слушалките.

За да рестартирате слушалките, ги поставете в съответните гнезда в калъфа за зареждане, който не е разреден, затворете калъфа за зареждане и след това ги извадете след 7 секунди или повече.



Ако калъфът за зареждане е с изтощена батерия, първо свържете калъфа със зарядното устройство.

Сдвояване на слушалките

Когато загубите една от слушалките, не е необходимо да купувате нови слушалки, тъй като можете да направите нов комплект слушалки с наскоро закупена слушалка и другата, която вече имате.

1 Проверете посоките на двете слушалки, новозакупената слушалка и вече използваната слушалка, и ги поставете правилно в съответните им слотове в калъфа за зареждане.

2 Отворете калъфа за зареждане и натиснете и задръжте бутона за свързване в долната част на калъфа за зареждане за 7 - 20 секунди.

Индикаторната лампичка за батерията на калъфа за зареждане ще мига в зелено и ще се изключи. След това, слушалките са сдвоени.



Индикаторната лампичка за батерията на калъфа за зареждане ще мига в червено, когато слушалките не са свързани правилно. Извадете слушалките от калъфа за зареждане и ги поставете отново. След това отворете калъфа за зареждане и натиснете и задръжте бутона за свързване в долната част на калъфа за зареждане за 7 - 20 секунди. Ако натиснете и задръжте бутона свързване за повече от 20 секунди, слушалките може да се нулират.

3 Свързване на слушалките към мобилно устройство.

Ако версиите на софтуера на двете слушалки са различни, надстройте софтуера, като следвате инструкциите в приложението Galaxy Wearable.

Как да намерите информация за консумацията на енергия в режим на готовност за този продукт

- Посетете www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Търсете по номера на модела на продукта.



Тази функция може да не е налична в зависимост от региона, оператора или модела.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung или с оторизиран сервизен център, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашите Galaxy Buds.

Можете също така да използвате Samsung Members, за да разрешите всички проблеми, които може да срещнете, докато използвате устройството си.

Слушалките не работят

- Батерията може да е напълно разредена. Заредете батерията напълно, преди да включите слушалките.
- Ако чувствителният на допир сензор на слушалките не осъществи контакт с ухото ви, възможно е слушалката да не работи. Ако не чуете звук, който ви информира, че слушалките са открити, махнете ги от ушите си и ги поставете отново.
- Ако функцията за жестове на слушалките не функционира правилно или не реагира и слушалките не работят правилно, поставете слушалките в съответните слотове в калъфа за зареждане, който не е разреден, затворете калъфа за зареждане и след това ги извадете след 7 или повече секунди.

Друго Bluetooth устройство не може да намери вашите слушалки

- Затворете отново калъфа за зареждане и го отворете, за да влезе в Bluetooth режим на сдвояване.
- Уверете се, че слушалките и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват за свързване чрез Bluetooth (10 м). Разстоянието може да се различава в зависимост от средата, в която се използва устройството.

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung или с оторизиран сервизен център.

Не е установена връзка чрез Bluetooth или вашите слушалки и мобилното устройство не са свързани

- Уверете се, че между устройствата няма препятствия, например стени или електрически съоръжения.
- Уверете се, че на мобилното ви устройство е инсталирана последната версия на приложението Galaxy Wearable. Ако версията на приложението Galaxy Wearable не е актуална, актуализирайте приложението Galaxy Wearable до най-новата му версия.
- Уверете се, че слушалките и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват за свързване чрез Bluetooth (10 м). Разстоянието може да се различава в зависимост от средата, в която се използва устройството.
- Рестартирайте мобилното устройство и отворете отново приложението **Galaxy Wearable**.
- Ако към вашето мобилно устройство е свързана само една слушалка, рестартирайте слушалките, за да ги свържете и двете. За да рестартирате слушалките, вижте [Рестартиране на слушалките](#) за повече информация.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Уверете се, че зареждащите контакти на слушалките и зареждащите контакти на калъфа за зареждане са в контакт един с друг.
- Уверете се, че зарядното устройство е свързано правилно към калъфа за зареждане.
- Ако клемите на зареждащите контакти са замърсени, батерията може да не се зареди правилно. Избършете контактите за зареждане със суха кърпа и се опитайте отново да заредите батерията.

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung или с оторизиран сервизен център.

Времето за зареждане и животът на батерията са различни за отделните слушалки

- Времето за зареждане на двете слушалки може да е различно, дори ако са сложени за зареждане по едно и също време.
- Времето за зареждане и оставащата батерия може да са различни за двете слушалки заради различните вътрешни компоненти.

Батерията се изтощава по-бързо в сравнение с времето, когато е била закупена.

- При излагане на слушалките Galaxy Buds на много ниски или много високи температури полезният заряд може да намалее.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще намалява с времето.
- Когато не използвате слушалките, ги съхранявайте в калъф за зареждане, който е зареден. В противен случай чувствителният на допир сензор ще продължи да работи и това ще се отрази на времето за използване и на изразходването на батерията.

Не можете да чуete когато други говорят

Регулирайте силата на звука на свързаното мобилно устройство.

По време на повикване се получава ехо

Настройте силата на звука на свързаното мобилно устройство или се преместете на друго място.

По време на разговор звукът се издава от свързаното мобилно устройство, а не от слушалките

- Проверете дали носите слушалките правилно. Ако се носят неправилно, няма да можете да чувате звука от телефонното обаждане през слушалките, дори ако иконата Bluetooth се появи на свързаното мобилно устройство.
- Извадете слушалките от ушите си и ги поставете отново.

Качеството на звука е ниско

- Безжичните мрежови услуги може да са деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги. Слушалките трябва да се държат далеч от електромагнити вълни.
- Уверете се, че слушалките и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват чрез Bluetooth (10 м). Разстоянието може да се различава в зависимост от средата, в която се използва устройството.
- Възможно е да се получат спадове в силата на звука или шума в зависимост от силата на звука на свързаното устройство. За да избегнете това, регулирайте подходящо звука на свързаното устройство.

Звукът на слушалките ви е по-бавен от екрана при възпроизвеждане на видеоклипове и игри

Слушалките може да имат забавяне във времето между видео и звук при възпроизвеждане на видео или игри, когато са свързани с мобилно устройство.

Режимите за контрол на шума не работят добре

- Носете двете слушалки в ушите и стартирайте функцията за активно шумопотискане, която е един от режимите за контрол на шума. Ако не сте сигурни дали функцията за активно шумопотискане е активирана, проверете я в приложението Galaxy Wearable.
- Проверете дали в микрофоните, разположени в горната и долната част на слушалките, има натрупване на чужди материали и ги почистете, ако е необходимо.
- Уверете се, че на слушалките е инсталирана най-новата версия на софтуера.

Вашите слушалки Galaxy Buds са горещи на пипане

Когато използвате продължително слушалките Galaxy Buds, те може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да засегне живота и характеристиките на вашите слушалки Galaxy Buds.

Ако слушалките Galaxy Buds прегреят или са горещи на пипане дълго време, спрете използването им за известно време. Ако Galaxy Buds продължават да се прегряват, свържете се със сервизен център на Samsung или с оторизиран сервизен център.

Появява се малка празнина около външната част на слушалките Galaxy Buds

- Този луфт е необходима производствена функция и може да се появи незначително поклатяне или вибрация на части.
- С времето триенето между частите може да доведе до леко разширяване на този луфт.

Когато извадите слушалките от ушите си, накрайниците за ухо са обърнати надолу (Galaxy Buds3 Pro)

В зависимост от начина на носене на слушалките и посоката на сваляне на слушалките, накрайниците за ухо могат да се обърнат. В този случай ги обърнете в първоначалната посока и ги използвайте отново.

Отстраняване на батерията

- За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен център. За да получите инструкции за изваждането на батерията, посетете www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и да направи устройството небезопасно.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

Авторски права

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или физически, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им собственици.

Модел: SM-R530 / SM-R630

Номинално напрежение/ток:

5 V / 200 mA (слушалки)

5 V / 900 mA (калъф за зареждане), 3,88 V (вътрешна батерия)

Произведено във Виетнам от Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

