




S 1070 Panini

МАШИНА ЗА ПАНИНИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ

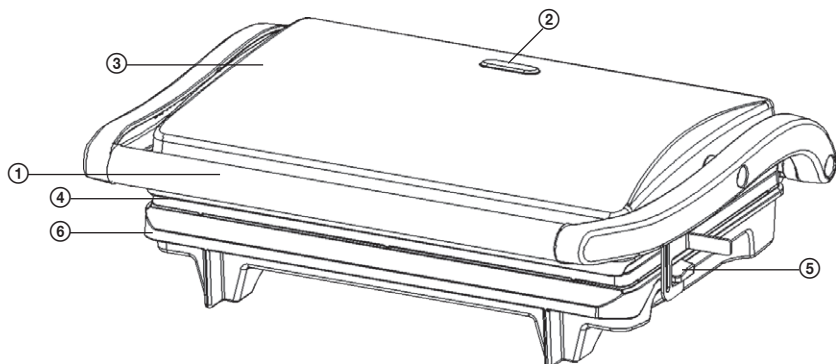

1. Дръжка
2. Индикатор за захранване и готовност (червен)
3. Горен капак
4. Незалепващи повърхности
5. Заклучване на дръжката
6. Долна част

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля прочетете внимателно указанията и ги запазете за бъдещи справки.

Предупреждение: Мерките за безопасност и указанията, съдържащи се в това Ръководство, не включват всички възможни обстоятелства и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, вниманието и грижливото отношение са фактори, които не могат да бъдат заложили в продукта. Поради това, потребителят е отговорен за тези фактори при ползване на този уред. Ние не сме отговорни за каквито и да са повреди, причинени при транспортиране, неправилна употреба, ненормално мрежово напрежение, изменения или преработване на която и да е част на уреда.

За да се предотврати риска от пожар или поражение от електрически ток, трябва да се спазват основните правила за работа с електрически уреди, включително следните:

1. Уверете се, че напрежението във вашия контакт съответства на напрежението, посочено на етикета на уреда, и че контактът е правилно заземен. Изходът трябва да бъде монтиран в съответствие с валиден електротехнически стандарт EN.
2. Никога не използвайте уреда, когато захранващият кабел е повреден. Всички ремонти, включително замяна на мрежовия кабел, трябва да бъдат извършени в професионален сервиз! Не сваляйте защитните капази на уреда - съществува риск от електрически удар!
3. Пазете уреда от пряк контакт с вода и други течности, за да се предпазите от възможен електрически удар.
4. Когато е включен, уредът не трябва да се оставя без надзор.
5. Препоръчваме ви да не оставяте уреда без наблюдение, докато е включен в стенния контакт. Преди всякаква поддръжка изключете кабела от електрическия контакт. Не изключвайте мрежовия кабел от контакта чрез дърпане на самия кабел.

Изключвайте мрежовия кабел от контакта като хванете и дърпате щепсела.

6. Не използвайте уреда навън или във влажна среда. Не пипайте мрежовия кабел на уреда с мокри ръце. Риск от електрически удар.
7. Внимавайте много, когато ползвате уреда близо до деца.
8. Не допускайте мрежовия кабел да докосва горещи повърхности или да се прегъва през остри ръбове.
9. Температурата на повърхностите в близост до работещия уред може да е по-висока от обичайната. Поставете уреда на място, недостъпно за други предмети, така че да се осигури свободна циркулация на въздуха, необходима за правилната му работа.
10. Не докосвайте плочите за печене по време на или след употреба, както и горещите части на изпечения продукт, докато изстине. Докосвайте само дръжката, за да не се изгорите.
11. Не потапяйте уреда или плочите за печене във вода и не ги мийте под течаща вода.
12. Дръжте уреда далеч от горещи повърхности и източници на топлина (например горещи плочи).
13. Използвайте само в съответствие с инструкциите, предоставени в това ръководство. Производителят не е отговорен за щети, причинени от неправилна употреба на уреда.
14. Не свързвайте уреда към електрически контакти с дистанционен ключ или дистанционно управляван таймер.
15. Този уред е предназначен за домашна употреба.
16. Този уред може да бъде ползван от деца на възраст на и над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без опит и познания, но при положение, че са под наблюдение или са им дадени указания как да ползват уреда безопасно и освен това разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца. Операциите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, ако са под 8 години и не са под наблюдение.

Деца на възраст под 8 години не трябва да се допускат до уреда и неговия захранващ кабел.

Do not immerse in water! – Не потапяйте във вода!

ОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА: Децата не трябва да си играят с опаковъчния материал. Не позволявайте на деца да играят с пластмасовите пликове. Съществува риск от задушаване.

Така маркираните повърхности се нагряват по време на употреба.

ПРЕДИ ПЪРВОТО ПОЛЗВАНЕ

След транспортиране или съхранение при ниски температури оставете устройството да се загрее на стайна температура в продължение на поне 2 часа.

1. Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
2. Отстранете опаковката от устройството.
3. Избършете повърхностите за печене с влажна кърпа или гъба с малко препарат за миене на съдове и след това с чиста вода. Не използвайте абразивни почистващи препарати или препарати за търкане.
4. Избършете външната повърхност на уреда с влажна кърпа. Не потапяйте уреда във вода и не изливайте вода върху плочите за печене.
5. Подсушете корпуса и повърхностите на уреда с кърпа за съдове или хартиена кърпа.

Бележка: Може да забележите лек мирис на дим, когато използвате машината за панини за първи път. Това е нормално за повечето уреди с нагревателни елементи и не представлява опасност за безопасността на уреда. Поради тази причина препоръчваме преди първата употреба чиниите да бъдат "изгорени" без храна, докато миризмата или димът намалеят. Когато я изпечете, дръжте машината за панини затворена.

ПРИГОТВЯНЕ НА САНДВИЧИ

1. Първо, пригответе тестото, напълнено със съставките.
2. Затворете машината за панини и я включете към електрическата мрежа. Обърнете внимание, че червената индикаторна лампичка светва.
3. Необходимо са около 3 минути, за да се достигне температурата на грила, след което червеният индикатор се изключва.
4. Отворете капака.
5. За да постигнете още по-добър златистокафяв цвят, можете леко да намажете повърхността на хляба, която е в контакт с чинията.
6. Поставете хляба върху плочата за печене.

Бележка: Не пълнете прекалено много хляба, защото пълнежът може да се разлее върху местата за печене.

Внимателно затворете горната плоча за печене, така че машината за панини да е напълно затворена. Не затваряйте уреда за приготвяне на панини със сила, защото може да го повредите.



Гореща
повърхност!

7. Отворете машината за панини след около 2-3 минути и проверете дали хлябът е достатъчно изпечен. Продължителността на приготвянето зависи от вида на хляба, използваните съставки и личния ви вкус.
8. Когато ястието е готово, отворете капака на машината за панини с помощта на дръжката. За да отстраните храната, използвайте пластмасова шпатула.

Предупреждение: Никога не използвайте метални инструменти или остри кухненски прибори. Може да повредите незалепащата повърхност на плочите за печене.

9. След приключване на работата с уреда за приготвяне на панини изключете кабела от контакта.

Бележка: Червената индикаторна светлина мига и изгасва, сигнализирайки за готовност за печене на скара, в зависимост от това как се поддържа правилната температура на плочите за печене. Правилната температура се показва с изгасването на индикаторната лампа.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Изключете машината за панини от електрическата мрежа и я оставете да изстине, преди да я почистите. Отстранете остатъците от храна от зоните за печене, като внимателно избършете плочите с влажна кърпа с малко препарат за миене на съдове и след това с чиста вода.

Навлажнете запечените остатъци с разтвор от топла вода и почистващ препарат и ги отстранете с помощта на пластмасова шпатула или поставете мокра хартиена кърпа върху плочите за печене, за да попие запечените остатъци.

Не използвайте абразивни почистващи препарати или препарати за търкане, както и други остри предмети или инструменти, които могат да надраскат незалепащата повърхност.

Избършете външната повърхност на уреда с влажна кърпа. Не използвайте почистващи прахове или скрубери за почистване на външни повърхности. Може да повредите повърхността.

Не потапяйте уреда във вода и не изливайте вода върху плочите за печене.

Винаги се уверявайте, че преди да съхранявате машината за панини е хладна и суха.

Захранващият кабел може да се увие около долната част на устройството за по-лесно съхранение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение: 220–240 V~ 50–60 Hz

Номинална входна мощност: 700 W

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране.

Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05

Този продукт съответства на изискванията в директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.



Ръководството за експлоатация е достъпно в електронен формат на уебсайта www.ecg-electro.eu.

Запазваме си правото за промени в текста и техническите параметри.

www.ecg-electro.eu

Български

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.