

А о о ђ mt о ђ xco th ђ ђ



BG: ђ h ђ ђ ch ђ t ђ ђ
e ђ ma xt ђ



Артикул: 871125247448

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square
B3 3AX, Birmingham, UK



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СМУТИ НОМЕР НА АРТИКУЛА: 871125247448

Благодарим ви, че закупихте Alpina 47448.

Този документ представлява ръководство за употреба и съдържа цялата информация за правилна, ефективна и безопасна употреба на продукта. Това ръководство за употреба е предназначено за крайния потребител. Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да инсталирате или използвате продукта. Винаги съхранявайте тази информация заедно с продукта, за да я използвате в бъдеще.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те са били наблюдавани или инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.
- Използвайте уреда само по предназначение..
- Деца не трябва да използват уреда.
- Уредът и неговият кабел трябва да се съхраняват на места, недостъпни за деца.
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако е оставен без надзор, както и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения.
- Не използвайте уреда, ако въртящото се сито или защитният капак са повредени или имат видими пукнатини.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в този документ.
- Не използвайте продукта, ако някоя част е повредена или дефектна. Незабавно заменете повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте удари.

- Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Не потапяйте моторния блок във вода или друга течност. Почиствайте моторния блок само с влажна кърпа.
- Не оставяйте продукта без надзор, когато е включен.
- Дръжте косата, свободните дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина. Не поставяйте продукта върху горещи повърхности или в близост до открит пламък.
- Този продукт не е играчка. Никога не позволявайте на деца или домашни любимци да си играят с този продукт.
- Изключвайте продукта от източника на захранване преди сервизно обслужване и при подмяна на части.
- Изключете продукта от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди почистване.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Поставете продукта върху стабилна и равна повърхност..
- Изключете и изключете продукта от източника на захранване, преди да сменяте аксесоари или да се приближавате към части, които се движат при употреба.
- Неправилната употреба на този продукт може да доведе до сериозни наранявания.
- Бъдете внимателни, когато боравите с остриетата.
- Внимавайте с режещите ножове по време на почистване.
- Внимавайте с режещите остриета, когато изпразвате купата.
- За да се предотвратят изгаряния на кожата, съставките не трябва да са по-горещи от 80 °C.
- Внимавайте, когато наливате гореща течност в купата или чашата, тъй като тя може да бъде изхвърлена от продукта поради внезапно изпаряване.
- Не включвайте продукта за повече от 3 минути, за да избегнете прегряване. След всеки пълен цикъл е необходим период на почивка от 1 минута.
- Не използвайте агресивни химически почистващи препарати, като амоняк, киселина или ацетон, когато почиствате продукта.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предназначение

Този продукт е предназначен за пюре, нарязване или смесване на храни.


Спецификации на продукта

Вид на блендера	Нутри блендер
Размер на продукта	145 x 145 x 405 мм
Тегло на продукта	2860 грама
Входно напрежение	220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Тип на източника на захранване	Захранване от електрическата мрежа
Тип на свързване	Type C (CEE 7/16)
Макс. Консумация на енергия	1200 W
Основен материал	PP
Материал на корпуса	Неръждаема стомана
Материал на остриетата	Неръждаема стомана
Материал на чашите за напитки	Тритан (max. 60° C)
Обем на голямата чаша за напитки	1000 мл
Обем на малката чаша за напитки	500 мл
Включени аксесоари	Голяма чаша, малка чаша, удобен пръстен за пиене с дръжка, удобен пръстен за пиене без дръжка, кръстосано острие, капак за пиене, затварящ се капак
Брой на скоростите	1 скорост
Свалящи се остриета	Да
Неплъзгащи се крачета	Да
Може да се мие в съдомиялна машина	Да

Основни части

Висока чаша

1. Сглобяване на острието
2. Основа на блендера
3. Захранващ кабел
4. Капак за пиене
5. Пръстен за уста
6. Пръстен за устни с дръжка
7. Капак за пиене в движение

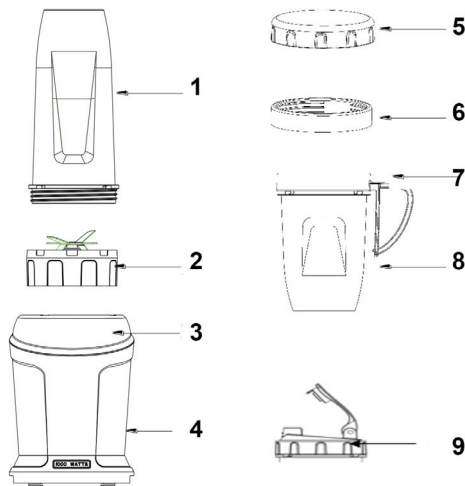


Описание

1. Поставете високата чаша за смесване върху равна повърхност с отворения край нагоре. Напълнете високата чаша с любимите си съставки.



Бележка: моля, уверете се, че съставките няма да стигнат по-високо от нивото MAX.

2. Закрепете сглобката на острието върху отворения край на високата чаша. Обърнете високата чаша надолу, подравнете стрелките на основата и поставете високата чаша в основата. С едно просто докосване смесването започва, като натиснете високата чаша надолу в основата. За да заключите високата чаша в основата за работа без ръце, просто завъртете високата чаша в основата по посока на часовниковата стрелка. Блендирането ще спре, след като спрете да натискате високата чаша в основата или след като отключите високата чаша от основата.

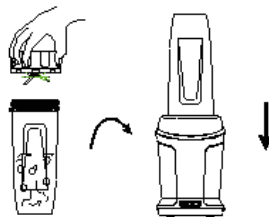

3. Обърнете високата чаша и я поставете върху равна повърхност. Поставете отново сглобката на острието с капак за пиене.



Използване на уреда

- Поставете съставките в буркана.
 - Не пълнете буркана отвъд индикацията MAX.
 - Никога не пълнете уреда за буркани със съставки, които са по-горещи от 80°C.
- Поставете буркана на блендера върху корпуса. Закрепете устройството за буркани, като го завъртите. Внимавайте да не упражнявате прекалено голям натиск върху буркана.
- Поставете капака върху буркана.
- Завъртете чашата, за да я фиксирате с капака.
- Поставете щепсела в стенния контакт и включете уреда,
- като натиснете бутона за включване.

Не включвайте уреда за повече от 3 минути всеки път. Ако не сте приключили с пасирането след 3 минути, изключете уреда и изчакайте 1 минута, преди да продължите да го използвате.

Използване на уреда

Ръководство за обработка

	Тип натоварване	Приложение	Капацитет (Макс. количество)	Макс. Операции - време за работа & Макс.цикли
1	Моркови и вода или плодове и вода или зеленчуци и вода	Кана с кръстосан миксер	320 гр моркови 480 гр вода	3 мин. вкл / 1 мин изкл.; Макс. 10 цикли
2	Месо или говеждо месо	Малка чаша с кръстосан миксер	350 гр. месо нарязани 40 мм х 40 мм 15 мм парчета	15 сек. вкл. / 2 мин. изкл.; Макс. 3 цикъла

Тип натоварване	Кръстосано острие
Плодове и вода или зеленчуци и вода	Да
Месо или говеждо месо	Да
Кафе на зърна или зърно	Да

Почистване на продукта:

Почистването на уреда и неговите части е най-лесно веднага след употреба. Не използвайте абразивни материали, почистващи препарати, алкохол и др. за почистване на уреда. Никога не потапяйте тялото на уреда във вода или го почиствайте вода или го почиствайте в съдомиялна машина.

- Изключете уреда от електрическата мрежа и извадете отделящите се части.
- Почистете частите в хладка вода с малко течност за миене и ги изплакнете под чешмата или ги почистете в съдомиялната машина.
- Ако е необходимо, отстранете гумения уплътнителен пръстен от остриетата и го изплакнете с вода.
- Използвайте само влажна кърпа за почистване на корпуса.



Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Рециклирайте ги в специалните центрове за изхвърляне на отпадъци, предвидени за тази цел. Свържете се с местните власти или склада за съвети относно рециклирането.

Потенциалните последици за околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

За изхвърляне на отпадъци този инструмент също може да бъде върнат в магазина за техника.