



Ръководство за употреба Пасатор

Електрически и електронни устройства/ информация за частни домакинства

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържа голям брой изисквания за работа с електрическо и електронно оборудване. Най-важните са събрани тук.

- 1. Разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване**
Електрическо и електронно оборудване, което е станало отпадък, се нарича отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Собствениците на ОЕЕО трябва да ги събират отделно от несортираните битови отпадъци. ОЕЕО не принадлежат към битовите отпадъци, а към специални системи за събиране и връщане.
- 2. Батерии, акумулатори и лампи**
Собствениците на ИУЕЕО трябва да ги предадат в пълно състояние. Въпреки това, собствениците на ОЕЕО трябва да отделят старите батерии и акумулатори, които не са включени в ОЕЕО, както и лампите, които могат да бъдат премахнати, от ОЕЕО, без да го унищожават, преди да го предадат в пункт за събиране.
- 3. Начини за връщане на ОЕЕО**
Собствениците на ОЕЕО от частни домакинства могат да ги предадат безплатно в определените за събиране пунктове на обществените органи за обезвреждане на отпадъци или в пунктовете за обратно приемане, създадени от производители или дистрибутори по смисъла на Директива 2012/19/ЕС.
- 4. Уведомление за защита на личните данни**
WEEE често съдържат чувствителни лични данни. Това се отнася особено за устройствата на информационните и телекомуникационни технологии като компютри и смартфони. Във ваш личен интерес, моля, имайте предвид, че всеки краен потребител е отговорен за изтриването на данните от ОЕЕО, преди да го изхвърли.
- 5. Потенциално въздействие върху околната среда**
ОЕЕО съдържат вещества, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, ако тяхното събиране, предаване, повторна употреба или материално оползотворяване не се извършва в съответствие със съответното законодателство.
- 6. Вашата роля в третирането на ОЕЕО**
С изпълнението на тези задължения и особено с изпълнението на задължението да събирате ОЕЕО разделно, да не го изхвърляте заедно с несортирани битови отпадъци и да го предавате на пунктове за събиране, вие като краен потребител допринасяте за повторната употреба и материалното оползотворяване на ОЕЕО.
- 7. Значение на символа със зачеркната кофа за боклук**
Зачеркнатата кофа за боклук, която редовно се показва на електрическо и електронно оборудване, показва, че съответното устройство трябва да се събира отделно от несортираните битови отпадъци в края на жизнения му цикъл.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
СТИК БЛЕНДЕР
АРТИКУЛ №: 871125247338
Модел: HB6700F-N
220-240V~ 50-60Hz, 1 000W

Благодарим ви, че закупихте Alpina 4 7338.
Този документ е ръководство за потребителя и съдържа цялата информация за правилно, ефективно и безопасно използване на продукта. Това ръководство за потребителя е адресирано до крайния потребител. Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да инсталирате или използвате продукта. Винаги съхранявайте тази информация с продукта за бъдеща употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Когато

използвате електрическия уред, трябва да се спазват следните основни предпазни мерки: Прочетете всички

- инструкции.
- Преди да използвате, проверете дали напрежението на стенния контакт съответства на това, показано на табелката с данни.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда. или е изпуснат или повреден по какъвто и да е начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран сервизен агент или квалифициран техник, за да се избегне опасност.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или горещата повърхност.
- Не потапяйте горната част на блендера във вода, тъй като това може да доведе до токов удар.
- **Необходимо е** внимателно наблюдение , когато вашият уред се използва в близост до деца или хора с увреждания.
- Избягвайте контакт с движещи се части.
- Дръжте ръцете и приборите извън контейнера, докато пасирате, за да намалите риска от тежки наранявания на хора или повреда на блендера. Може да се използва скрепер, но трябва да се използва само когато блендерът не работи.
- Уредът не може да се използва за нарязване на лед или смесване на твърди и сухи вещества, в противен случай острието може да се затъпи.
- За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте режещото острие върху основата, без първо да поставите правилно купата на място.


- Уверете се, че капакът на хеликоптера е добре заключен на място, преди да започнете работа уред.
- Използването на аксесоар, който не е препоръчан от производителя, може причиняват наранявания на хора.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предназначението му.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не са дадени надзор или инструкции относно използването на уредите от а лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с тях уреда.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и кабелът му далеч от деца
- Не използвайте на открито.
- Запазете тези инструкции.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Употреба
по предназначение

Този продукт е предназначен за смесване на храни.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Размер на продукта	55 x 80 x 385 мм
Тегло на продукта	1100 грама
Входно напрежение	220-240V~ 50-60Hz
Тип източник на захранване	Захранван от мрежата
Макс. Консумирана мощност	1000W
Основен материал	Неръждаема стомана
Материал на чашата	Пластмаса
Брой настройки на скоростта	2
Без BPA	Частите, които влизат в контакт с храни, не съдържат BPA
Капацитет на чашата	700мл

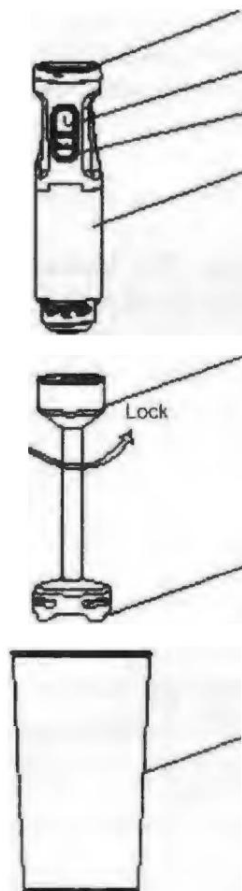

Диск за контрол на скоростта

Бутон за ниска скорост

Бутон за висока скорост

Моторна единица

Подвижна дръжка Завъртете

я обратно на часовниковата стрелка, за да заключите с моторния блок.

За да отключите, завъртете го в обратна посока

Острие (не е показано)

Чаша

Максималният капацитет е 700 мл

Идеален за измерване и приготвяне на малки количества или преработена храна

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Преди първата употреба почистете блендера според раздела за "бързо почистване".

Времето на работа на единицата без товар не може да надвишава 15 s.

Важно: Остриетата са много остри, боравете внимателно. Уверете се, че ръчният блендер е изключен от контакта, преди да сглобите или премахнете приставките.

Максималната продължителност на работа за време не може да надвишава 1 минута и трябва да се поддържа 1 минута време за почивка в два последователни цикъла.

1. За да сглобите подвижния вал с моторния блок, завъртете вала в посока обратна на часовниковата стрелка, докато се затегне. За разглобяване. просто влезте неблагоприятната посока.
2. Просто включете ръчния блендер в контакта.
3. Спуснете ръчния блендер в храната и натиснете ключа на горната част на моторния блок.
4. Натиснете и задръжте бутона и след това регулирайте копчето за контрол на скоростта за регулиране на скоростта.
5. За да спрете ръчния блендер, освободете превключвателя в горната част на моторен блок.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОДУКТА:

1. Изключете уреда от контакта и отстранете отделящия се лост.
Забележка: Не потапяйте отделящия се ствол на блендера във вода.
2. Измийте отделящото се стъбло под течаща вода, без да го използвате абразивни почистващи препарати или почистващи препарати. След приключване на почистването на подвижно стъбло, поставете го изправено, така че всяка вода, която може да има влезе, може да изтече.
3. Измийте чашата, купата, бъркалката и острието в топла сапунена вода. The купата и бъркалката не се препоръчват за миене на съдове машина, тъй като пластмасовият компонент се влошава при продължително използване на почистване в съдомиялна машина.
4. Избършете моторния блок с влажна кърпа. Никога не го потапяйте във вода за почистване, тъй като може да възникне токов удар.
5. Подсушете старателно.
Внимание: Остриетата са много остри, боравете внимателно.
6. Сглобете отново вала на пасатора към моторния блок.

БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ

Между задачите за обработка дръжте ръчния блендер в чашата, напълнена наполовина с вода, и включете за няколко секунди.