

CREATIVE®

# OUTLIER AIR V2 OUTLIER AIR SPORTS V2

QUICK START GUIDE  
快速入门指南  
快速入門指南

## 使用前品前使用明

Model No. / 型號 / 型号: EF0900  
Earpiece model no. / 耳機型號 / 耳机型号: EF0900 LR  
Charging case model no. / 充電盒型號 / 充电盒型号: EF0900 C

PN: 03EF09000002 Rev A

### 1. Преглед

**a** Индикатор за батерията на кутията за зареждане

i) Индикатор за зареждане

Зареждане	Светещо червено
Оптимально зареден (> 90%)	Постоянно зелено
Напълно зареден	LED Off

ii) Ниво на батерията

Ниско	Мигащо червено
Средно	Постоянно жълто
Високо	Постоянно зелено

**b** Индикатор за зареждане на лявата слушалка

**c** Индикатор за зареждане на дясната слушалка

iii) Индикатор за зареждане на слушалките

Зареждане	Светещо червено
Оптимально зареден (> 90%)	Постоянно зелено
Напълно зареден	LED Off

**d** USB-C Порт за зареждане


**e** LED индикатор за слушалки

Прекъсната връзка	Мигащо синьо
Bluetooth® Сдвояване	Мигащи червено и синьо
Зареждане	Светещо червено (в кутията за зареждане)

### Технически спецификации

- Драйвери за слушалки**
- 5.6 mm Graphene-enhanced Driver
  - Честотна характеристика: 20–20,000 Hz
- Микрофони**
- Тип: Omni-directional x2
  - Честотна характеристика: 100–10,000 Hz
  - Чувствителност (1 kHz): -42 dBV / Pa
- Интерфейс**
- USB Type-C (charging), Bluetooth 5.0
- Bluetooth профили**
- A2DP (Wireless stereo Bluetooth)
  - AVRCP (Bluetooth remote control)
  - HFP (Hands-free profile)
- Безжичен работен обхват**
- Up to 10m / 33 ft
  - RF Output Power: < 8 dBm
  - Operating Frequency: 2402–2480 MHz
- Battery**
- Слушалки (лява и дясна)**  
Литиево-йонна полимерна батерия:  
3.7V 80 mAh 0.296 Wh
  - Калъф за зареждане на батерията**  
Lithium-ion polymer battery:  
3.7V 450 mAh 1.665 Wh
- Input**
- 5V 1A
- Общо време на работа**
- Up to 34 hours
- Charging Time**
- 2–3 часа
- Аудио кодек**
- aptX®, AAC, SBC
- Работна температура**
- 0–45°C

Серийн номер / Numéro de série / Seriennummer / Número de Série / Sériové číslo / Numer serijny / Серийный номер / número de série / Numero di serie / Seriennummer / Número de série / Seriennummer / Sarjanumero / Seriennummer / Seriennummer / Sériové číslo / αειρακος αριθμος / 시리얼 번호 / シリアル番号 / 序列号 / 序列號:

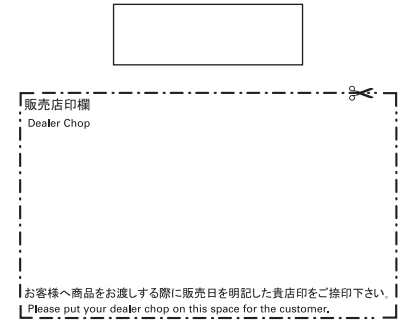

© 2020 Creative Technology Ltd. Всички права запазени. Creative и логото на Creative са търговски марки или регистрирани търговски марки на Creative Technology Ltd & Съединените щати и/или други страни. Думата Bluetooth® и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Creative Technology Ltd е по лиценз. Qualcomm е търговска марка на Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Учредено, регистрирано в Съединените щати и други страни. aptX е търговска марка на SRI е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици и се признават за такива. Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение. Действителният продукт може леко да се различава от показаните изображения. Използвайте на този продукт е предмет на ограничена гаранция.

FCC ID: 2AJIV-EF0910LR

**Бележка:** Маркировките за съответствие са разположени в долната част на продукта

### 2. Контроли

**i) Режим на възпроизвеждане**

L	R
x2	x2
x3	x3
~6s	~6s

**ii) Режим на пауза**

L	R
x2	x2
x3	x3
~6s	~6s

**iii) Режим на повикване**

L	R
x2	x2
~3s	~3s
~6s	~6s

**iv) Режим на изключване на Bluetooth**

L	R
~6s	~6s

**v) Ръчно включване на слушалките**

L	R
x1	x1

**Бележка:** Докоснете и задръжте която и да е слушалка за 6 секунди, за да влезете в Bluetooth режим на сдвояване

### 3. Ръководство за поставяне на слушалки

1. Insert the earbud into the ear canal.
2. Push the earbud in until it fits snugly.
3. Adjust the earbud for a secure fit.
4. The earbud is now properly inserted.

Внимателно натиснете и разклатете тапите за уши в съответния ушен канал, докато се завъртят добре уплътнението е направено, за да се осигури правилно монтиране. Предлагат се и допълнителни чифтове силиконови накрайници предоставени, за да могат потребителите да постигнат оптимално прилягане.

### 4. Основно нулиране

8s

Слушалките ще мигат веднъж в синьо в калъфа за зареждане, когато се иницира Master Reset. Основното нулиране е запазено за случаи, когато потребителите срещат проблеми, докато слушалките са при използване или по време на ситуации като: неуспешно сдвояване с Bluetooth, произволно мигане на светодиода, неуспешно сдвояване на вторичната слушалка с основната слушалка или нулиране на всички данни.

### Creative True Wireless Stereo Earbuds: Често срещани проблеми със свързването

**РЕЗЮМЕ:**

Тази статия подчертава феномен и препоръки за изрязване на музика и слушалки, които не остават свързани.

При сдвояване на смарт мобилно устройство със слушалки TWS (True Wireless Stereo), сигналът е най-силен, когато има пряка видимост между устройствата за сдвояване.

Ако сигналът премине през тялото, което се състои предимно от водна течност, може да се абсорбира, което може да доведе до трудности при сдвояването. Ако мобилното устройство вече е свързан към TWS слушалките, това може да доведе до загуба на сигнал или до слушалките може да се разкачат.

**Затова се препоръчва да поставите смарт мобилното устройство на същата страна като основната свързана слушалка; като по този начин заобикаля тялото бариера. Например, лявата слушалка е сдвоена като основната свързана слушалка, умното мобилно устройство трябва да се постави в левия джоб на панталона ви и обратно.**

Моля, посетете [creative.com/compliance/outlierairv2](http://creative.com/compliance/outlierairv2) за ръководство за потребител, безопасност и нормативна информация, EPR информация, където е приложимо, и отстраняване на батерията инструкция, която е предназначена изключително за независимо квалифициран специалист.

Моля, посетете [creative.com/support/outlierairv2](http://creative.com/support/outlierairv2) за всяка друга поддръжка, свързана с вашия продукт.

## МЕЖДУНАРОДНА ГАРАНЦИЯ

【BG】 Creative гарантира, че съответстващият продукт е без дефекти в материала или изработката за период от 12 месеца (непрекъсваем период на творческа гаранция) от датата на закупуване. В случай на истинска повреда на продукта, Creative ще поеме ремонт или подмяна на част (нова или обновена) в рамките на гаранционния период на Creative. Тази творческа гаранция обаче не покрива (наред с други неща) консумативи, като батерии или защитни покрития, които поради своето естество са склонни да намаляват време, нормално износване, необичайна употреба, неправилно съхранение и боравене, неоторизирани модификации или ремонт, щети, произтичащи от стихийно бедствие и кражба. В случай на повреда на оригиналния продукт вие трябва да предостави на Creative продукта и доказателство за закупуване на продукта чрез касова бележка с дата и детайли.

Това е само обобщение на условията на гаранцията Creative. За пълни подробности относно гаранционния период на Creative на вашия продукт, гаранционните условия на Creative, процедурата за връщане и ремонт на продукти и Creative Customer Услуги за поддръжка и информация за контакт, съветваме ви да се обърнете към пълната версия на Creative Гаранция на уеб сайта <http://creative.com/warranty>.

Също така ви препоръчваме да регистрирате вашия продукт при нас на [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register), за да се наследите на множество допълнителни продуктови предимства, които включват най-новите новини и промоции. Имайте предвид, че вашето право на Creative Warranty не зависи от регистрацията на продукта.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Може да имате други права, които се различават в зависимост от държавата към страната. Определени ограничения в тази гаранция не са разрешени от юрисдикцията на някои страни, така че някои ограничения тук може да не се отнасят за вас.