

Olympia PS 54 CC

Ръководство за работа



Важни инструкции за безопасност

Моля прочетете внимателно тези инструкции преди да започнете работа с шредера.

Шредерът може да се използва по едно и също време само от един човек. Не извършвайте никакви други дейности по шредера (като например почистване), докато той работи.

За всички необходими ремонти се обръщайте към квалифициран персонал.

Пазете шредера от директна слънчева светлина, висока температура и влага. Използвайте го в затворени и сухи помещения.

Пазете децата и домашните любимци далеч от шредера.

Използването на шредера от деца над 8 годишна възраст или хора с ограничени физически възможности да се осъществява само под строго наблюдение.



Не впъхвайте пръсти в отвора на шредера.



Пазете широки дрехи (шалове, вратовръзки и др.) далеч от отвора на шредера.



Пазете дългата коса далеч от отвора на шредера.



Премахнете кламерите и телбода от документите преди да ги унищожите.


Внимание: Контактът, в който е включен шредерът трябва да е разположен в близост до него и да е лесно достъпен. Това позволява шредерът бързо да бъде изключен в случай, че възникне проблем.

Предназначение на шредера

Шредер Olympia PS 54 CC може да се използва за унищожаване на хартия и кредитни карти. Материалите, които унищожавате, трябва да отговорят на изискванията, посочени в раздел „Технически характеристики“ по-долу в това ръководство.

Елементи на шредера

1. Захранващ кабел
2. Глава на шредера
3. Дръжка за захващане на шредера
4. Кош
5. Прозорец на коша
6. Капак на отвора на шредера
7. Глава на шредера
8. Отвор за подаване на листи
9. Оптични сензори
10. Светлинен индикатор
11. Бутон за контрол

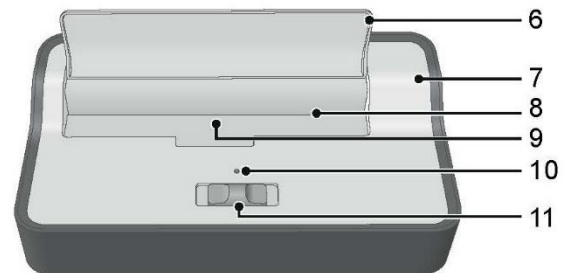

Първоначална работа с шредера

Шредерът работи само ако главата е поставена правилно върху коша.

1. Поставете главата на шредера върху коша (ще чуете кликване).
2. Поставете шредера на стабилна и равна повърхност, в близост до лесно достъпен контакт.
3. Уверете се, че бутонът за контрол е в позиция „ OFF” (изключен) и тогава включете шредера в контакта.

Работа с шредера

1. Поставете бутона за контрол в позиция “AUTO”. След като светлинната индикация на “POWER” бутона светне в синьо, шредерът е готов за употреба.
2. Вдигнете капака на отвора за подаване на материали.
3. Поставете материалите, които ще унищожавате, в средата на отвора за унищожаване. Шредерът автоматично ще започне да работи и ще спре 2-4 секунди след като унищожаването приключи.
4. Ако искате да унищожите кредитна карта, поставете картата в центъра на отвора за унищожаване с късия край напред.

Не унищожавайте повече от 8 листа наведнъж.

Изключване на шредера

1. Преместете бутона за контрол в позиция "OFF"
2. Затворете капачето на отвора за подаване на материали.
3. Изключете захранващия кабел от контакта.

Защита от прегряване

Моторът автоматично ще се изключи в случай на прегряване или претоварване.

Извадете захранващия кабел от контакта и оставете шредера да се охлади до стайна температура. След това включете отново шредера и продължете с унищожаването на документите.

Смазване на режещите валове

За да осигурите дълъг живот на вашия шредер, препоръчваме периодично да почиствате остатъците от хартията по режещия механизъм като използвате редовно специален смазващ флуид. Това ще удължи живота на шредера.

1. Напръскайте малко количество от смазващия флуид върху лист хартия.
2. Преместете бутона за контрол за позиция „AUTO“.
3. Пуснете листа през отвора на шредера.



ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПРЕЙОВЕ!

Изпразване на коша

Изпразвайте редовно коша на шредера. Това предпазва от задръстване, което може да доведе до редица проблеми.

1. Преместете бутона за контрол в позиция "OFF".
2. Изключете захранващия кабел на шредера от контакта.
3. Махнете главата на шредера от коша.
4. Изхвърлете отпадъците от унищожаване.
5. Поставете главата на шредера отново върху коша (ще чуете кликване).

Почистване на шредера

1. Преместете бутона за контрол в позиция "REV". Режещият механизъм ще започне движение назад и ще освободи всички остатъчни парченца хартия или други материали.
2. Преместете бутона за контрол в позиция "OFF".

3. Изключете захранващия кабел от контакта.
4. Премахнете остатъците от хартия от режещия механизъм.

Почистване на корпуса на шредера

1. Изключете шредера от контакта.
2. Използвайте леко влажна кърпа, за да почистите корпуса на шредера. Не използвайте разтворители или почистващи препарати.

Технически характеристики

Модел	PS 54 CC
Капацитет на унищожаване	До 8 листа, A4, 80 гр.; 1 кредитна карта
Тип унищожаване	парченца
Размер на отпадъка	4x32 мм
Степен на сигурност по DIN 66399	P-4
Скорост на унищожаване	2м/мин.
Обем на коша	13 литра
Ниво на шума	73 - 75 dB
Работен цикъл	2 мин. работи/ 30 мин. почива
Захранване	220 – 240 V, 50 Hz, 1.3 A
Разход на енергия	350 W
Размери	303 x 170 x 428 мм
Тегло	4.2 кг