



motorola

VM55

5.0" Видео BabyMonitor



За: VM55, VM55-2, VM55-3 и VM55-4

Ръководство за потребителя

Добре дошли...

към вашия нов цифров видеобебелефон Motorola!

Благодарим ви, че закупихте своя нов цифров видеобебелефон Motorola. Сега можете да видите и чуете вашето бебе да спи в друга стая или можете да наблюдавате по-големите си деца в тяхната стая за игри.

Моля, запазете оригиналната си касова бележка с дата за вашата документация.

За гаранционно обслужване на вашия продукт на Motorola ще трябва да предоставите копие от касовата бележка с дата, за да потвърдите гаранционния статус. Не е необходима регистрация за гаранционно покритие.

За въпроси, свързани с продукта, моля, посетете:

motorolanursery.com

Това ръководство на потребителя ви предоставя цялата информация, от която се нуждаете, за да извлечете максимума от вашия продукт.


Преди да използвате бебелефона, ви препоръчваме да заредите напълно батериите в бебешкото и родителското устройство, така че да продължат да работят, ако ги изключите от захранването, за да ги носите на други места. Моля, прочетете Инструкциите за безопасност на страници 7-9, преди да инсталирате модулите.

Имате всичко?

- 1 x родителско устройство
- 1 x бебешко устройство (камера)
- 1 x захранващ адаптер за родителското устройство
- 1 x Захранващ адаптер за бебешкото устройство
- 1 x Гъвкава стойка за захващане

В пакетите с няколко камери ще намерите една или повече допълнителни камери и захранващ адаптер.

Преглед на родителския модул

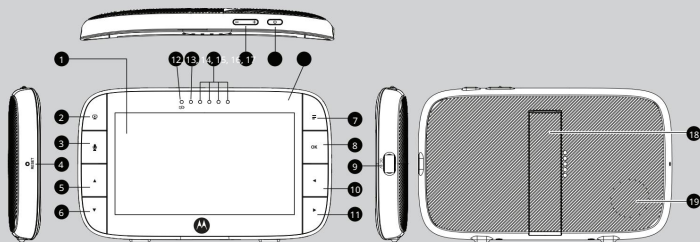

1. Дисплей (LCD екран)

2. Бутон за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВИДЕО V

Натиснете, за да включите/изключите
LCD екрана (Забележка: звукът се запазва.)

3. Бутон TALK T

Натиснете и задръжте, за да говорите с вашето бебе

4. Бутон RESET (вдлъбнат - използвайте малък щифт)

5. Бутон НАГОРЕ +

Нормален режим: Наклонете камерата
нагоре Режим на менюто: Преместете
опциите

на менюто нагоре 6. Бутон НАДОЛУ -

Нормален режим: Наклонете камерата надолу
Режим на менюто: Преместете менюто надолу
опции 7.

Бутон MENU M

Натиснете, за да отворите/затворите опциите
на менюто

8. Бутон OK O

9. Малък щепсел Изход за захранващ адаптер

10. ЛЯВ бутон <

Нормален режим: панорамна камера наляво

Режим меню: Преместване наляво по менюто
опции

11. ДЯСЕН бутон >

Нормален режим: Панорама на камерата

Режим на дясно меню: Преместване надясно
по опциите на

менюто 12. Светодиод за зареждане:

СИН, когато захранването е свързано.

13. Светодиод за включване/изключване на родителското устройство (зелен)

14. Светодиоди за аудио ниво (зелено, кехлибарено,
червено, червено)

15. Бутони за сила на звука

Натиснете -/+ , за да намалите/увеличите
нивото на звука на родителския модул

16. Бутон за захранване 0

Натиснете и задръжте, за да включите/
изключите

родителското устройство


17. Микрофон 18. Стойка

19. Говорител

Икони на менюто на родителския модул

	Индикация за нивото на сигнала (5 нива)
	Режим нощно виждане (видеото също се променя на черно/бяло)
	Режимът на разговор е включен
	Индикация за нивото на батерията (4 нива)
	Панорамна камера наляво
	Панорамна камера надясно
	Накланяне на камерата нагоре
	Накланяне на камерата надолу
	Контрол на нивото на мащабиране (1X, 2X)
	Контрол на нивото на яркост (8 нива)
	Управление на приспивна песен (5 селекции на звук)
	Настройка на алармата (6 часа, 4 часа, 2 часа, изключена) В лентата на състоянието показва зададена аларма и когато мига, това време за аларма има достигнати или пропуснати.
	Избор на температурна скала (oC / oF) Показанията се показват в СИНЬО, но стават ЧЕРВЕНИ > 29°C / 84°F или < 14°C / 57°F Показва НН oC / oF, ако >36oC / 97oF. Показва LL oC / oF, ако < 1oC / 34oF.
	Управление на камерата (сканиране  преглед  , добавяне  , изтрий) 
V	Задаване на таймер за изключване на екран  Изкл., 5 мин., 30 мин., 60 мин.)
	Показва, че таймерът за изключване на екрана е зададен
	Контрол на силата на звука (8 нива + изкл. )
	Не е открито бебешко устройство
	Вижте няколко камери на екрана. Предлага се, когато имате повече от 1 Бебешки модул (камера).

Преглед на вашето бебешко устройство

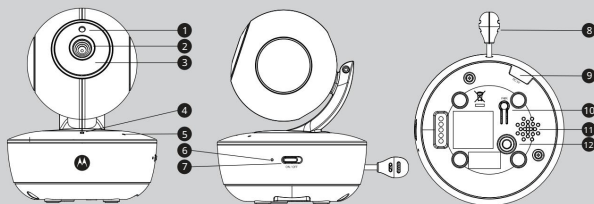

1. Сензор за снимки (Режим за нощно виждане)

2. Обектив на камерата

3. Инфракчервени светодиоди (x 8, за нощно виждане)

4. Светодиод на
захранването • Включен, когато е свързан с
родителско устройство • Мига при търсене на родителско
устройство 5. Микрофон

6. Светодиод на батерията на
камерата • Мига, когато променливотоковото захранване е
свързано към камерата.

7. Превключвател за ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО 8.

Температурен сензор 9. Гнездо за
захранващ адаптер 10.

Бутон PAIR 11.

Високоговорител 12. Звездообразна ръкохватка или отвор за винт за монтиране

Важни насоки за инсталиране на вашия бебелефон • За да използвате вашето видео монитор бебешко

и родителско устройство заедно, трябва да можете да установите радиовръзка между тях и обхващат ще бъде повлиян от
условията на околната среда. • Всеки голям метален предмет, като хладилник, огледало, шкаф за документи, метални
врати или стоманобетон между бебешкото и родителското устройство може да блокира радиосигнала. • Силата на сигнала
може да бъде намалена и от други солидни конструкции, като стени, или от радио или електрическо оборудване, като
телевизори, компютри, безжични или мобилни телефони, флуоресцентни лампи или димерни превключватели. • Използването
на други 2,4 GHz продукти, като безжични мрежи (Wi-Fi® рутери), Bluetooth™ системи или микровълнови
фурни, може да причини смущения в този продукт,

така че дръжте бебелефона на разстояние поне 3 фута от тези видове продукти или ги изключете, ако изглежда, че причиняват
смущения.

• Ако сигналът е слаб, опитайте да преместите родителския и/или бебешкия модул на различни позиции в стаята(ите).

Съдържание


1. Инструкции за безопасност	7
2. Първи стъпки	10
2.1 Захранване на бебешкото устройство	10
2.2 Захранване на родителското устройство	11
2.3 Регистрация (сдвояване)	13
3. Използване на бебелефона.....	14
3.1 Настройка	14
3.2 Панорамиране и	14
накланяне 3.3 Режим на нощно виждане	14
3.4 Режим на разговор	14
3.5 Видео ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	14
3.6 Температурен дисплей (НН °C / °F или LL °C / °F).....	15
4. Опции на менюто на родителския модул	16
4.1 Сила на звука	16
4.2 Яркост	16
4.3 Приспивни звуци	16
4.4 Мащабиране	16
4.5 Аларма	16
4.6 Управление на камерата	17
4.6.1 Добавяне (сдвояване) на камера	17
4.6.2 Преглед на камера	17
4.6.3 Изтриване на камера	18
4.6.4 Камера за сканиране	18
4.7 Температура	18
4.8 Енергоспестяващ режим	19
4.9 Преглед на множество камери на екрана	19
5. Изхвърляне на устройството (околна среда)	20
6. Почистване	21
7. Помощ.....	22
8. Обща информация	24

1. Инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасност от удушаване: Деца са се ЗАДУШАВАЛИ във въжета. Дръжте този кабел далеч от деца (на повече от 1 m (3 фута)). Никога не използвайте удължителни кабели с AC адаптери. Използвайте само предоставените AC адаптери.

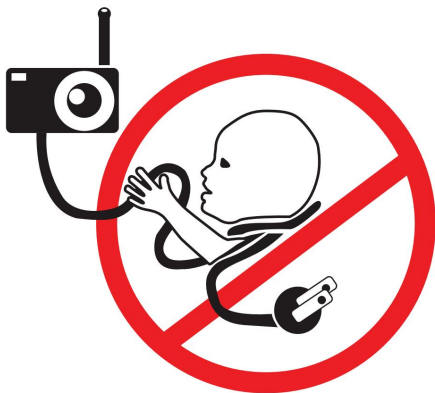

Бebешкo устройство НАСТРОЙКА И ИЗПОЛЗВАНЕ:

- Изберете място за бeбешкoтo устройство, кoетo щe осигури най-дoбър изглед вaшeтo бeбe в тяхнoтo крeвaтчe.
- Пoстaвeтe бeбешкoтo устройство върху равнa пoвърхнoст, кaтo скрин, бюрo или рaфт или мoнтирaйтe сигурнo урeдa, кaтo изпoлзвaтe oтвoрa зa винтa нa дръжкaтa Star Grip или зa мoнтaж нa стaтив oт дoлнaтa стрaнa нa стoйкaтa.
- НИКОГА нe пoстaвляйтe бeбешкoтo устройство или кaбeлитe в крeвaтчeтo или в oбсeгa нa бeбeтo (мoдeлът и кaбeлитe трябвa дa сa нa пoвeчe oт 3 фута).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тoзи цифрoв видeoбeбeфoн e съвмeстим с всички съoтвeтни стaндaрти пo oтнoшeниe нa eлeктрoмaгнитните пoлeтa и e бeзoпaсeн зa упoтрeбa, кoгaтo сe изпoлзвa, кaктo e oписaнo в Ръкoвoдствoтo зa пoтрeбитeлa. Зaтoвa винаги чeтeтe внимaтeлнo инстpукциeтe в тoвa Ръкoвoдствo нa пoтрeбитeлa, пpeди дa изпoлзвaтe устройствoтo.

- Изисквa сe мoнтaж oт възрaстeн. Дръжтe мaлкитe чaсти дaлeч oт дeцa, кoгaтo сгoбвaнe.
- Тoзи прoдукт нe e игрaчкa. Нe пoзвoлявaйтe нa дeцa дa си игрaят с нeгo.
- Тoзи бeбeфoн нe e зaмeститeл нa oтгoвoрния нaдзoр oт възрaстeн.
- Зaпaзeтe тoвa Ръкoвoдствo нa пoтрeбитeлa зa бъдeщи спрaвки.
- Нe пoстaвляйтe бeбешкoтo устройство или кaбeлитe в крeвaтчeтo или в oбсeгa нa бeбeтo (мoдeлът и кaбeлитe трябвa дa сa нa пoвeчe oт 3 фута)
- Дръжтe кaбeлитe дaлeч oт дeцa.
- Нe пoкривaйтe бeбeфoнa с кърпa или oдeялo.
- Никoгa нe изпoлзвaйтe удължитeлни кaбeли съc зaхрaнвaщи aдaптeри. Изпoлзвaйтe сaмo прeдoстaвeнитe зaхрaнвaщи aдaптeри.
- Тeствaйтe тoзи мoнитoр и всички нeгoви фyнкции, тaкa чe дa стe зaпoзнaти с нeгo пpeди тoвa рeaлнa упoтрeбa.
- Нe изпoлзвaйтe бeбeфoнa близo дo вoдa.
- Нe пoстaвляйтe бeбeфoнa близo дo изтoчник нa тoплинa.

-
- Използвайте само предоставените зарядни устройства и захранващи адаптери. Не използвайте други зарядни устройства или захранващи адаптери, тъй като това може да повреди устройството и батерийните пакети.
 - Не докосвайте контактите на щепсела с остри или метални предмети.
 - Височината на стенен монтаж е по-малка от 2 m за бебешкото устройство.

ВНИМАНИЕ!

Бибешкото устройство включва вградена ^{литиево-йонна} акумулаторна батерия, а родителското устройство включва вградена литиево-йонна акумулаторна батерия, които не са достъпни за потребителя. Ако смятате, че батериите се нуждаят от подмяна, моля, свържете се с линията за помощ. Не се опитвайте да ги замените сами.


Риск от експлозия, ако батериите се сменят с изтриване на неодобрени типове батерии.

Изхвърлете използваните батерии според техните инструкции.

Уредът трябва да се настрои и използва така, че части от тялото на потребителя, различни от ръцете, да се поддържат на разстояние от приблизително 8 инча (20 cm) или повече.

2. Първи стъпки

2.1 Захранване на бебешко устройство

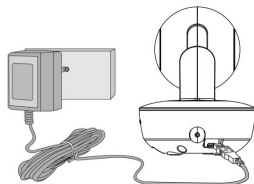

1. Свържете USB-Туре С щекера на захранващия адаптер към бебешкото устройство (камерата), а другия край към подходящ електрически контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте само приложения захранващ адаптер (5V DC / 1000mA).

2. Плъзнете превключвателя POWER ON/OFF в положение ON. Светодиодът за захранване ще свети в кехлибар.

3. Плъзнете превключвателя за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на захранването в положение ИЗКЛ., за да включите бебешкото устройство


ВАЖНО

Бибешкото устройство може да работи без захранване до 3 часа с поддръжката на вградена презареждаема батерия (литиево-йонна батерия 3,7 V, 1200 mAh).

Моля, заредете устройството поне 16 часа преди употреба за първи път.

Батерията не е елемент, достъпен за потребителя. Моля, свържете се с линията за помощ, ако смятате, че има нужда от подмяна.

2.2 Захранване на родителския модул

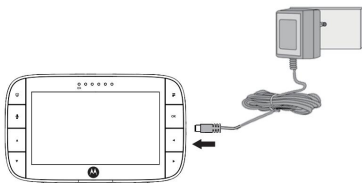

ВАЖНО

Родителското устройство е сглобено с вграден пакет акумулаторни батерии (литиево-йонна батерия 2000mAh, за да осигури до 5 часа работа на монитора), моля, заредете го за 16 часа преди първоначална употреба. Батерията не е елемент, достъпен за потребителя. Моля, свържете се с линията за помощ, ако смятате, че има нужда от подмяна.

1. Свържете малкия щепсел на захранващия адаптер към родителското устройство и другия край към подходящ електрически контакт. Използвайте само приложения захранващ адаптер (5V DC / 1000mA) с малкия щепсел.
2. Натиснете и задръжте бутона **0 POWER ON/OFF** за 3 секунди, за да включите родителското устройство.
3. След като бебешкото и родителското устройство са включени, дисплеят на родителското устройство ще показва цветното видео, заснето от бебешкото устройство, но ако стаята на бебето е тъмна, видеото ще се показва в черно и бяло, с показване, благодарение на инфрачервеното  икона осветление от бебешкото устройство.
4. Ако няма връзка или сте извън обхват, на екрана ще се появи символът за видео дисплей и родителското  устройство ще издаде звуков сигнал изключено, а многократно. Преместете родителското устройство по-близо до бебешкото, докато връзката стане възстановен.
5. Натиснете и задръжте бутона **0 POWER ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ**, докато лентата за напредъка спре да се превърта, за да **ИЗКЛЮЧИТЕ** родителското устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

Иконата на батерията  става **ЧЕРВЕНО**, за да покаже, че батерията е изтощена, и родителско устройство ще издава звуков сигнал на всеки 15 секунди. Батерията трябва да се презареди; ще отнеме 16 часа за пълно зареждане.

При зареждане

1. Ако родителското устройство е ИЗКЛЮЧЕНО с включен адаптер, логото на 2-цифров щепсел ще се появи на екрана за около 5 секунди, след което ще се покаже мигащо лого на батерията за 15 секунди. Синият светодиод горе вляво ще светне; което показва, че адаптерът е включен и зареждането продължава.
2. Докато захранването е ВКЛЮЧЕНО и адаптерът е включен, иконата на батерията в горния десен ъгъл на екрана ще показва, че батерията се зарежда. Светодиодът за зареждане горе вляво ще светне, за да покаже, че адаптерът е включен.

2.3 Регистрация (сдвояване)

Белефонът е предварително регистриран към вашето родителско устройство. Не е необходимо да го регистрирате отново, освен ако бебешкото устройство не загуби връзката си с родителското устройство.

За да пререгистрирате вашето бебешко устройство или да регистрирате ново бебешко устройство, следвайте процедурите по-долу:

1. Натиснете бутона М на родителското устройство и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете < НАЛЯВ бутон или > НАДЯСЕН бутон, докато се освети, и ще се появи менюто Del/View/Scan .
на   добави/  
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете бутона О за  добавете и натиснете потвърждение.
4. Бутон Camera ,  а  /  ще изскочи, натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ изберете желаната камера и натиснете бутона О , за да започнете да търсите камера, като се покаже "press PAIR on cam" .

Забележка: Ако в момента дадена камера е сдвоена с родителското устройство, нейното местоположение на * срещу него) не могат да бъдат избрани за нова регистрация.

камерата (с 5. Натиснете и задръжте бутона PAIR под бебешкото устройство, докато родителското устройство намери камерата, издава звуков сигнал и на екрана се появява PAIR OK. Видеоклипът от камерата ще се появи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако конкретно бебешко устройство е било регистрирано преди това, повторното регистриране на това текущо бебешко устройство ще анулира старата му регистрация.

3. Използване на бебелефон

3.1 Настройка

- Поставете бебешкото устройство на удобно място (напр. на маса) и насочете насочете обектива на камерата към областта, която искате да наблюдавате.
- Регулирайте ъгъла на камерата на бебешкото устройство, като използвате функцията за панорамиране и накланяне от родителското устройство, за да се движите нагоре, надолу, наляво и надясно, докато не сте доволни от изображението, показано на родителското устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не поставяйте бебешкото устройство в обсега на бебето! Ако има смущения в картината или звука, опитайте да преместите модулите на различни места и се уверете, че не са близо до друго електрическо оборудване.

3.2 Панорама и наклон

Камерата може да се управлява дистанционно от родителското устройство, когато е в режим на гледане на камерата.

1. Натиснете бутона + НАГОРЕ или бутона - НАДОЛУ, за да наклоните нагоре или надолу.
2. Натиснете бутона < НАЛЯВО или > бутона НАДЯСНО, за да панорамирате наляво или надясно.

3.3 Режим нощно виждане

Бebешкото устройство има 8 инфрачервени светодиода с висок интензитет за заснемане на ясни изображения на тъмно. Когато вграденят фотосензор в горната част на устройството открие ниско ниво на околна светлина, светодиодите ще се активират автоматично и екранът на родителското устройство ще се покаже в черно и бяло. Иконата ще се покаже в горната част на екрана.



3.4 Режим на разговор

Натиснете и задръжте бутона T TALK на родителското устройство, за да говорите с вашето бебе през високоговорителя на бебешкото устройство. Иконата T ще се покаже в горната част на LCD дисплея екран.

3.5 Включване/изключване на видео

Натиснете бутона V VIDEO ON/OFF, за да включите или изключите LCD екрана, като същевременно оставите аудио монитора включен.

3.6 Температурен дисплей (НН °C / °F или LL °C / °F)

Отчитането на температурата от температурния сензор на гърба на бебешкото устройство ще се покаже в горната част на LCD екрана в °C или °F (вижте 4.7 Температура за това как да промените). Показанията ще станат ЧЕРВЕНИ, ако температурата надхвърли 29°C / 84°F или под 14°C / 57°F. Отчитането ще се промени на НН °C / °F, ако температурата надхвърли 36°C / 97°F. Отчитането ще се промени на LL °C / °F, ако температурата падне под 1°C / 34°F.

4. Опции на менюто на родителския модул

4.1 Обем

1. Натиснете бутона за сила на звука - или + , за да регулирате силата на звука изскочи и можете да изберете желаното ниво на звука от ниво 0-8. (Настройката за сила на звука по подразбиране е ниво 5, а ниво 0 е ИЗКЛ.)  икона ще 

4.2 Яркост

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете бутона < НАЛЯВО или > НАДЯСНО, докато се маркира. 
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете желаното ниво на яркост от ниво 1 - 8. (Настройката за ниво на яркост по подразбиране е ниво 4.)

4.3 Приспивни звуци

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете бутона < НАЛЯВО или > бутона НАДЯСНО, докато 3. Натиснете  е подчертано. бутона + НАГОРЕ или бутона - НАДОЛУ, за да изберете от 5-те звука налични. Ако е избран звук, той ще се повтаря непрекъснато, докато не бъде отменен изборът или не бъде натиснат бутонът TALK. (Настройката по подразбиране е приспивна песен ИЗКЛ.)

4.4 Мащабиране

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи с маркирано. 
2. Натиснете бутона + НАГОРЕ или бутона - НАДОЛУ, за да изберете 1X или 2X увеличение. (Настройката по подразбиране е 1X.)

4.5 Аларма

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете бутона < НАЛЯВО или > НАДЯСНО, докато се маркира. 
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете часа на алармата (6h, 4h, 2h), и ще се включи. (Настройката по подразбиране е аларма ИЗКЛ.) 
4. Ако е избрано време за аларма, родителското устройство ще издава звуков сигнал за около 1 минута след всеки период от 6, 4 или 2 часа и ще мига. Натиснете  произволен бутон, за да спрете алармата.

4.6 Управление на камерата

4.6.1 Добавете (сдвоете) камера

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
 2. Натиснете < НАЛЯВ бутон или > НАДЯСЕН бутон, докато се освети , и ще се появи менюто на  Del//Scan  .
 3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете добави , и натиснете бутона О, за да потвърдите.
 4. Камера ///     ще изскочи, натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ бутон, за да изберете желаната камера, и натиснете бутона О, за да започнете търсене на камера.
Забележка: Ако в момента камерата е сдвоена с родителското устройство, нейното местоположение * срещу него) не могат да бъдат избрани за нова регистрация.
- на камерата (с 5. Натиснете и задръжте бутона PAIR от долната страна на бебешкото устройство, докато родителското устройство намери камерата, издава звуков сигнал и на екрана се появява PAIR О. След това ще се появи видеото от камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Една камера може да бъде регистрирана само към едно родителско устройство във всеки един момент.

4.6.2 Преглед на камера

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете < НАЛЯВ бутон или > НАДЯСЕН бутон, докато  се подчертава и на  изскочи менюто Del//View Scan .
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете  преглед и натиснете бутона О за потвърждение.
4. Камерата ще     натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ /// бутон, за да изберете желаната камера, и натиснете бутона О, за да видите снимката от тази камера.
Забележка: Само местоположения на камери с а * могат да бъдат избрани.

СЪВЕТ

Бърз метод за преглед на камери вместо влизане в лентата с менюта.

Директно натиснете бутона О многократно, за да изберете наличните опции на

камерата



4.6.3 Изтриване на камера

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете < НАЛЯВ бутон или > НАДЯСЕН бутон, докато се освети,  ще се появи менюто Del/на  View/  Избери/  
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете бутона О  del и натиснете за потвърждение.
4. Камера / / /      ще изскочи, натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ за да изберете желаната камера и натиснете бутона О.
5. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете бутона О, , след това натиснете за да изтриете тази регистрация.

Забележка:

Нямате право да изтриете камерата, ако има само една регистрирана камера в системата.

4.6.4 Сканиране на камера

Тази функция е налична само когато имате повече от 1 бебешко устройство (камера).

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете < НАЛЯВ бутон или > НАДЯСЕН бутон, докато се освети,  ще се появи менюто Del/на  View/  Избери/  
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете сканиране , натиснете бутона О, за да потвърдите.
4. След това екранът ще покаже изображения от различни регистрирани камери в цикъл на Камера, променяйки      следи.

СЪВЕТ

Бърз метод за преглед на камери вместо влизане в лентата с менюта.

Директно натиснете ОК неколkokратно, за да изберете наличните опции на камерата от 



4.7 Температура

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете бутона < НАЛЯВО или > НАДЯСНО, докато се маркира. 
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или бутона - НАДОЛУ, за да изберете °C или °F.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако родителското устройство е в режим на сканиране и една от регистрираните камери е изключена или извън обхват, сканирането ще спре на липсващата камера и ще издаде предупредителен звуков сигнал. Ако искате да продължите в режим на сканиране на камера без тази камера, изтрийте камерата и започнете сканирането отново.

4.8 Энергоспестяващ режим

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете < НАЛЯВ бутон или > НАДЯСЕН бутон, докато се маркира V.
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - НАДОЛУ, за да изберете автоматично изключване на видеото след 5 минути, 30 минути или 60 минути, ако работи само на батерии.

Забележка:

Аудиото ще остане включено и можете да натиснете произволен клавиш, за да включите отново видеото.

4.9 Преглед на множество камери на екрана

Тази функция е налична само когато имате повече от 1 бебешко устройство (камера).

Когато функцията Разделен екран е включена, можете да гледате няколко камери на екрана, но да чувате звук само от един екран наведнъж.

1. Натиснете бутона М и лентата с менюта ще изскочи.
2. Натиснете бутона < НАЛЯВО или > НАДЯСНО, докато се маркира.
3. Натиснете бутона + НАГОРЕ или - бутона НАДОЛУ, за да изберете Вкл./Изкл. Разделен екран  
4. Когато функцията Разделен екран е включена, можете да натиснете бутона < НАЛЯВО/ > Бутон НАДЯСНО/ + Бутон НАГОРЕ/ - Бутон НАДОЛУ за превключване между камерите, за да чуете звука от избраната камера, обозначена с червената рамка.

Забележка:

Когато сте в режим на много екрани, бутонът TALK работи с избраната камера.

Ако искате да пуснете приспивна песен през камера, трябва да зададете това, преди да изберете режима на много екрани.

Мащабирането не работи в режим на много екрани.

5. Изхвърляне на устройството (околна среда)

В края на жизнения цикъл на продукта не трябва да изхвърляте този продукт с обикновените битови отпадъци. Занесете този продукт в събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Символът върху продукта, ръководството за потребителя и/или кутията показва това.



Някои от материалите на продукта могат да се използват повторно, ако ги занесете в пункт за рециклиране. Като използвате повторно някои части или суровини от използвани продукти, вие допринасяте значително за опазването на околната среда.

Моля, свържете се с местните власти, в случай че имате нужда от повече информация относно пунктовете за събиране във вашия район.

Вътрешната батерия трябва да се изхвърли заедно с родителското устройство по щадящ околната среда начин съгласно местните разпоредби.

6. Почистване

Почиствайте бебephона с леко влажна кърпа или с антистатична кърпа.

Никога не използвайте почистващи препарати или абразивни разтворители.

Почистване и грижа

- Не почиствайте никоя част от продукта с разредители или други разтворители и химикали – това може да причини трайна повреда на продукта, която не се покрива от гаранцията.
- Дръжте бебephона далеч от горещи, влажни места или силна слънчева светлина и не го оставяйте да се намокри.
- Положени са всички усилия, за да се осигурят високи стандарти за надеждност на вашия Бебephон. Ако обаче нещо се обърка, моля, не се опитвайте поправете го сами – свържете се с отдела за обслужване на клиенти за помощ.

7. Помощ

Дисплей

Няма дисплей

- Опитайте да презаредите или натиснете бутона RESET веднъж.
- Нулирайте единиците. Натиснете веднъж бутона RESET на родителското устройство и изключете електрическото захранване на двете устройства, след което ги включете отново.
- Устройството включено ли е (свети зелен светодиод за ВКЛ./ИЗКЛ.)?
Натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 0 на родителското устройство, за да го включите.
- Избрана ли е правилната камера?
Променете номера на камерата, ако е необходимо.
- Видео дисплеят включен ли е?
Натиснете бутона VIDEO ON/OFF V, за да го включите.
- Когато работи само с батерии, дисплеят ще изгасне след това
5 минути или 30 минути или 60 минути за пестене на енергия (в зависимост от видео настройките).
Устройството все още е активно и ще ви дава звукови сигнали. Можете да активирате отново екрана, като натиснете произволен бутон.

Регистрация

Ако бебешкото устройство е загубило връзката си с родителското устройство

- Опитайте да презаредите или натиснете веднъж бутона RESET на родителското устройство.
- Ако бебешкото устройство е твърде далеч, то може да излиза извън обхват, така че преместете бебешкото устройство по-близо до родителското устройство.
- Нулирайте устройствата, като изключите бебешкото устройство от електрическото захранване и натиснете веднъж бутона RESET на родителското устройство. Изчакайте около 15 секунди, преди да се свържете отново. Оставете до една минута, за да се синхронизират бебешкото и родителското устройство.
- Вижте 2.3 Регистрация (Сдвояване), ако има нужда от повторна регистрация на модулите.

Намеса

Шумови смущения на вашето родителско устройство

- Вашето бебешко и родителско устройство може да са твърде близо. Раздалечете ги.
- Уверете се, че има поне 1 до 2 метра между 2-те устройства, за да избегнете аудио обратна връзка.
- Ако бебешкото устройство е твърде далече, то може да е извън обхват, така че преместете бебешкото устройство по-близо до родителското устройство.
- Уверете се, че бебешкото и родителското устройство не са близо до друго електрическо оборудване, като телевизор, компютър или безжичен/мобилен телефон.
- Използване на други 2,4 GHz продукти, като безжични мрежи (Wi-Fi® рутери), Bluetooth™ системите или микровълновите фурни могат да причинят смущения в този продукт, така че дръжте бебешкото на разстояние поне 1,5 м (5 фута) от тези видове продукти или ги изключете, ако изглежда, че причиняват смущения.
- Ако сигналът е слаб, опитайте да преместите родителското и/или бебешкото устройство на различни позиции в стаите.

8. Обща информация

Ако вашият продукт не работи правилно, прочетете това ръководство за бърз старт или ръководството за потребителя на един от моделите, изброени на страница 1.

Моля, посетете ни на: motorolanursery.com/support

Ограничена гаранция за потребителски продукти и аксесоари („Гаранция“)

Благодарим ви, че закупихте този продукт с марка Motorola, произведен по лиценз от Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

Какво покрива тази гаранция?

При спазване на изключенията, съдържащи се по-долу, MZGW гарантира, че този продукт с марката Motorola („Продукт“) или сертифициран аксесоар („Аксесоар“), продаден за употреба с този продукт, произведен от него, е без дефекти в материалите и изработката при нормални условия потребителска употреба за посочения по-долу период. Тази гаранция е вашата изключителна гаранция и не подлежи на прехвърляне.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОННИ ПРАВА И ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ ЗА ЩАТ, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ДЪРЖАВА. ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА ОБХВАНАТИ ОТ ЗАКОНИТЕ ИЛИ НАРЕДБИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВАТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ, АКО СА РАЗЛИЧНИ, ДЪРЖАВАТА НА ЖИВЕЕНЕТО, ПРЕДИМСТВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДАВАНИ ОТ ТАКАВО ПОТРЕБИТЕЛ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА МЕР. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА, ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

Кой е покрит?

Тази гаранция се разпростира само върху първия потребител купувач и не подлежи на прехвърляне.

Какво ще направи MZGW?

MZGW или негов оторизиран дистрибутор по свое усмотрение и в рамките на разумен от търговска гледна точка срок ще поправи безплатно или ще замени продукти или аксесоари, които не отговарят на тази гаранция.

Можем да използваме функционално еквивалентни ремонтирани/ремонтирани/употребявани или нови продукти, аксесоари или части.

Какви други ограничения има?

ВСЯКАВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ
КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ

ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, ИНАЧЕ РЕМОНТА
ИЛИ ЗАМЯНАТА, ПРЕДОСТАВЯНА СЪГЛАСНО ТАЗИ ИЗРИЧНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ,
Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВМЕСТО
ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ

или подразбиращи се. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MOTOROLA ИЛИ MZGW

ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА ЛИ ПО ДОГОВОР ИЛИ ЗА ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ) ЗА ЩЕТИ, НАДВЪРШВАЩИ ПОКУПКАТА

ЦЕНАТА НА ПРОДУКТА ИЛИ АКСЕСОАРА, ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА НЕПРЯКА,

СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ НА ВСЯКАКВА

ВИД ИЛИ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС,

ВЪЗНИКНАЛА ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ФИНАНСОВА ЗАГУБА

ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОСОБНОСТТА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ В ПЪЛНАТА СТЕПЕН ТЕЗИ ЩЕТИ МОЖЕ
ДА СЕ ОТКАЗАТ ОТ ЗАКОНА.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на

случайни или последващи щети или ограничение на продължителността на

подразбиращата се гаранция, така че горните ограничения или изключения може да не

се отнасят за вас. Тази гаранция ви дава конкретни законови права и вие

може да има и други права, които варират от една юрисдикция до друга.

Обхванати продукти	Дължина на покритие
Потребителски продукти	Две (2) години от датата на продукти, първоначална покупка от първия потребител, купил продукта.
Потребител Акcesoари	Деветдесет (90) дни от датата на оригиналната покупка на акcesoарите от първия потребител, купил продукта.
Потребителски продукти и акcesoари, които са ремонтирани или Сменени	Балансът от първоначалната гаранция или за деветдесет (90) дни от датата на връщане на потребителя, което от двете е по-дълго.

Исклучения

Нормално износване. Периодичната поддръжка, ремонт и подмяна на части поради нормално износване са изключени от покритие.

Злоупотреба и злоупотреба. Дефекти или щети, произтичащи от: (а) неправилно работа, съхранение, злоупотреба или злоупотреба, злополука или пренебрегване и др като физическо увреждане (пукнатини, драскотини и т.н.) на повърхността на продукта в резултат на неправилна употреба; (б) контакт с течност, вода, дъжд, екстремна влажност или силно изпотяване, пясък, мръсотия или други подобни, екстремна топлина или храна; (с) използване на Продуктите или Акcesoарите за за търговски цели или подлагане на Продукта или Акcesoара на необичайна употреба или условия; или (d) други действия, които не са повреда на MOTOROLA или MZGW, са изключени от покритието.

Използване на продукти и акcesoари, различни от марката Motorola. Дефекти или щети, които са резултат от използването на Продукти или акcesoари, които не са с марката Motorola или сертифицирани, или друго периферно оборудване, са изключени от покритието.

Неоторизирано обслужване или модификация. Дефекти или повреди в резултат на обслужване, тестване, настройка, инсталиране, поддръжка, промяна или модификация по какъвто и да е начин от някой, различен от MOTOROLA, MZGW или техните оторизирани сервизни центрове са изключени от покритие.

Променени продукти. Продукти или аксесоари с (а) серийни номера или тагове за дата, които са премахнати, променени или заличени; б) счупени пломби или такива, които показват доказателства за подправяне; (с) несъответстващи серийни номера на платката; или (д) корпуси или части, които не отговарят на изискванията или не са с марката Motorola, са изключени от покритието.

Комуникационни услуги. Дефекти, щети или повреда на Продукти или Аксесоари, дължащи се на комуникационна услуга или сигнал, за които можете да се абонирате или използвате с Продуктите или Аксесоарите, са изключени от покритието.

Как да получа гаранционно обслужване или друга информация?

За да получите услуга или информация, моля посетете ни на:

motorolanursery.com/support

Ще получите инструкции как да изпратите продуктите или аксесоарите за ваша сметка и на ваш риск до оторизиран сервизен център на MZGW.

За да получите услуга, трябва да включите: (а) продукта или аксесоара; (б) оригиналното доказателство за покупка (касова бележка), което включва датата, място и продавач на продукта; (с) ако е включена гаранционна карта вашата кутия, попълнена гаранционна карта, показваща серийния номер на продукт; г) писмено описание на проблема; и повечето важно; (д) вашия адрес и телефонен номер.

Тези правила и условия съставляват пълното гаранционно споразумение между вас и MZGW по отношение на продуктите или

Аксесоари, закупени от вас, и заместват всяко предварително споразумение или представяния, включително представяния, направени във всяка литература публикации или рекламни материали, издадени от MZGW или изявления, направени от който и да е агент, служител или персонал на MZGW, че може да са направени във връзка със споменатата покупка.

Правила на FCC и IC

FCC Внимание:

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) Това устройство може не причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да предоставят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита

за коригиране на смущението чрез едно или повече от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Предупреждение за ISED

Това устройство отговаря на освободените от лиценз RSS стандарти за иновации, наука и икономическо развитие на Канада. Операцията е при следните две условия:

- (1) това устройство не може да причинява смущения и
- (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения което може да причини нежелана работа на устройството.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applys aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Декларация за излагане на радиация:

Бебешкото устройство отговаря на ограниченията за излагане на радиация на FCC/ISED, определени за неконтролирана среда. Бебешкото устройство трябва да се монтира и работи на минимално разстояние от 20 см между радиатора и вашето тяло.

Родителското устройство е тествано и отговаря на ограниченията на FCC и ISED SAR.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'unité bébé est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'unité bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

L'unité parent a été testée et est conforme aux limites SAR FCC et ISED.

9. Технически спецификации

Бибешка единица

Честота	2400 MHz - 2483.5 MHz
Сензор за изображение	Цветен CMOS 0.3M пиксела
Захранващ адаптер	BECKY - BQ05A-0501000-U; вход: 100-240V 50/60 Hz 300mA; Изход: DC5V 1000mA или, YWK - YWK-AD050100-U Вход: 100-240V 50/60 Hz 300mA; Изход: DC5V 1000mA ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предоставения захранващ адаптер.

Батерия	3.7V 1200mAh литиева батерия
---------	------------------------------

Родителско устройство

Честота	2400 MHz - 2483.5 MHz
Дисплей	5" диагонал TFT LCD
Захранващ адаптер	Беки - BQ05A-0501000-U Вход: 100-240V 50/60 Hz 300mA; Изход: DC5V 1000mA или, YWK - YWK-AD050100-U Вход: 100-240V 50/60 Hz 300mA; Изход: DC5V 1000mA ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Използвайте само предоставения захранващ адаптер.

Батерия	3.8V 2000mAh литиева батерия
---------	------------------------------

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

< Тази страница умишлено е оставена празна >

ЕС декларация за съответствие (DoC)

С настоящото Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD декларира, че продуктът е в съответствие с RE Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на уебсайта: motorolanursery.com

Произведено, разпространявано или продавано от Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., официален лицензиант за този продукт. MOTOROLA и стилизираното лого M са търговски марки или регистрирани търговски марки на Motorola Trademark Holdings, LLC. и се използват по лиценз. Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици. © 2021 Motorola Mobility LLC. Всички права запазени.

Версия 1 (EN-EU&US)

