


Aurzen

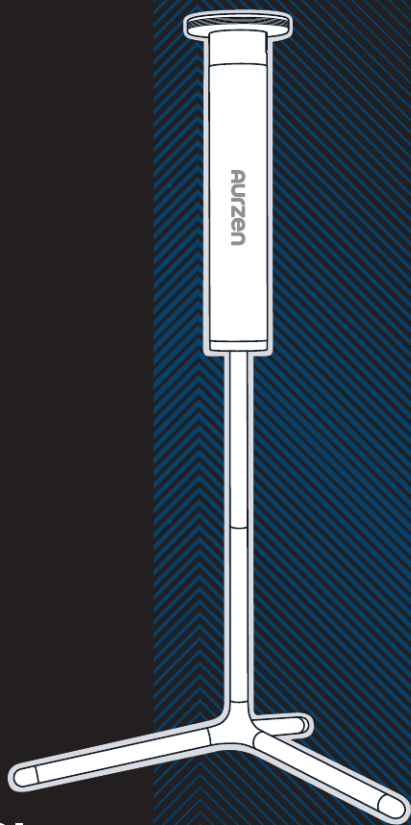


./ PowerPlay

Магнитна зареждаща
стойка

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В КОМПЛЕКТА

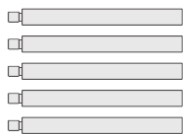

Прът x5



Съединителна основа x1



Захранваща тръба x1



Магнитен държач x1



Двоен 1/4" винтов
съединител x1




USB-C зареждащ
кабел x1




Ръководство за
потребителя x1

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ


- ① Свалете всичките 4 капачки от съединителната основа. След това поставете основата върху равна, стабилна повърхност, като се уверите, че е разположена изправено.

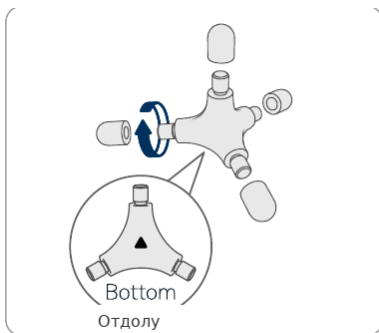


- ② Поставете прътите в основата. За височина закрепете 1 или 2 пръта според желанието.

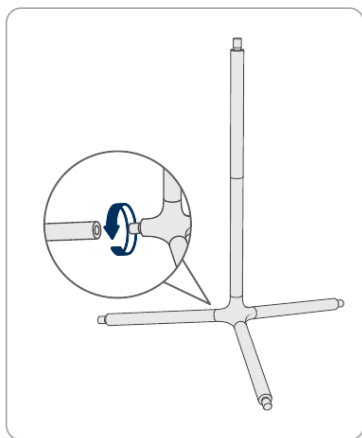

- ③ Закрепете 3-те капачки върху долните пръти.

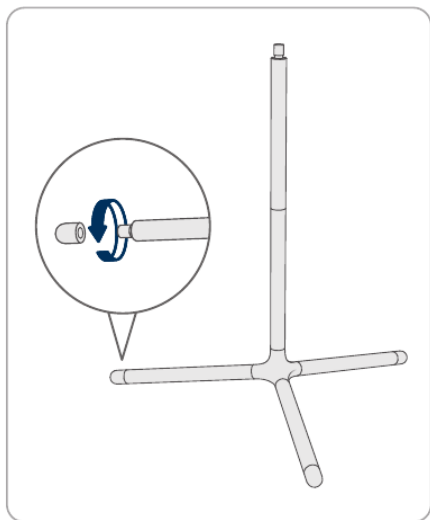

- ④ Монтирайте захранващата тръба и магнитния държач.

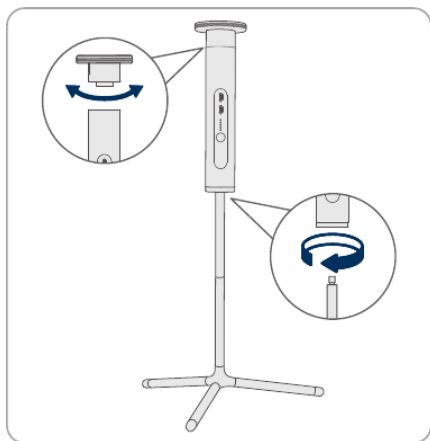


Съвети:

- Уверете се, че всички части са здраво затегнати преди употреба.
- Магнитният държач разполага с 1/4" резбован отвор за съвместимост с други 1/4" винтови стойки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Закрепване на устройството

Закрепете проектора ZIP към магнитния държач и регулирайте до предпочитания ъгъл на гледане.

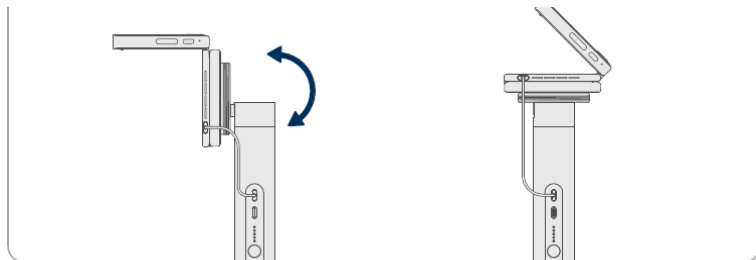


Съвет:

- Двойният 1/4" винтов съединител може да се монтира в резбования отвор на захранващата тръба, за да свързва други устройства с 1/4" резбован отвор.

Зареждане на стойката

Използвайте предоставения зареждащ кабел, за да заредите стойката през USB-C входния порт.

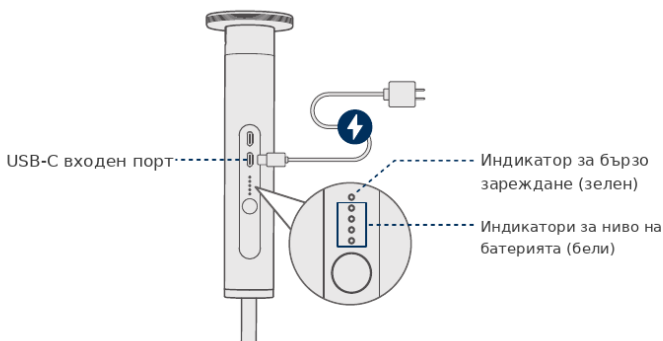

Състояние на индикатора	
Зареждане	Мигаща бяла светлина
Активно бързо зареждане	Мигаща бяла + постоянна зелена светлина
Напълно зареден	Всички бели светлини светят постоянно


Съвети:

- Нивото на батерията на стойката се показва от броя бели светлини (1 светлина: 0–25%; 2 светлини: 25–50%; 3 светлини: 50–75%; 4 светлини: 75–100%).
- За да проверите нивото на батерията, натиснете бутона на захранващата тръба веднъж.

Зареждане на други устройства

Стойката разполага с вградена батерия 10 000 mAh и работи и като външна батерия (power bank). Свържете устройството си към USB-C изходния порт на стойката чрез съвместим зареждащ кабел.

USB-C изходен порт

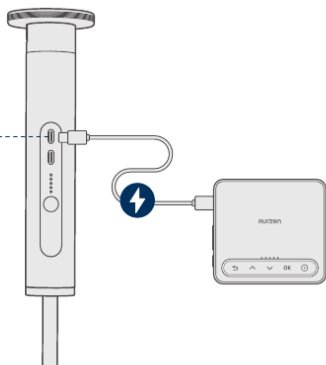


Управление на светлината

Натиснете и задръжете бутона на захранващата тръба за 3 секунди, за да включите/изключите околната светлина.

Бутон

Светлина



СПЕЦИФИКАЦИИ

Име	PowerPlay
Модел	PJ001PP
Вход (порт Type-C2)	5V DC 3A / 9V DC 3A / 12V DC 2.92A / 15V DC 2.33A / 20V DC 1.75A макс. 35W
Изход (порт Type-C1)	5V DC 3A / 9V DC 3A / 12V DC 2.92A / 15V DC 2.33A / 20V DC 1.75A макс. 35W
Енергия на батерията	36.5Wh (3.65V 10000mAh)
Номинален капацитет	6000mAh (5V DC 3A)
Цветова температура	3300K
Размери	17.0 x 10.2 x 10.2 инча (433 x 258 x 258 мм)
Тегло	15.9 унции (450 г)

СЪОТВЕТСТВИЕ

СЕ

С настоящото Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/30/ЕС и 2014/35/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на: <https://aurzen.com/pages/declaration>

Изхвърляне на отпадъчно оборудване (WEEE)

Всички продукти, носещи символа „зачеркнат кош“, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не бива да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това предайте оборудването в определен пункт за събиране за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, определен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране помага да се предотвратят потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението и условията на такива пунктове.

Батерии

Тази маркировка върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на експлоатационния им живот. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да навредят на човешкото здраве или околната среда. За да защитите природните ресурси и да насърчите повторната употреба на материали, моля отделяйте батериите от други видове отпадъци и ги рециклирайте чрез местната безплатна система за връщане на батерии.

ВНИМАНИЕ

- Риск от експлозия, ако батерията се замени с неправилен тип.
- Изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механичното ѝ смачкване или разрязване, може да доведе до експлозия.
- Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е обект на следните две условия: (1) устройството не може да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа.

Забележка: Това оборудване е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от Клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане (проверява се чрез изключване и включване), опитайте да ги коригирате чрез: пренасочване или преместване на антената; увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника; свързване към контакт от друга електрическа верига; или консултация с търговеца/техник.

Важно: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговорната за съответствието страна, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Съответствие за Канада / Conformité canadienne

Това устройство отговаря на освободените от лиценз RSS стандарти на Innovation, Science and Economic Development Canada. Работата е обект на следните две условия: (1) устройството не може да причинява смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа. CAN ICES (B) / NMB (B).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС



Имейл

Сев. Америка/UK:

support@aurzen.com

Европа: : support.eu@aurzen.com

Япония: support.jp@aurzen.com



Телефон

| +1-667-218-4830 (Пон-Пет, 9:00-17:00 EST)

* Ако се нуждаете от помощ извън тези часове, моля пишете ни по имейл.