



## RM 430

---

### **РЪЧЕН БЛЕНДЕР** РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Винаги четете внимателно инструкциите за безопасност и експлоатация, преди да използвате уреда за първи път. Ръководството за потребителя винаги трябва да бъде включено.

## ОПИСАНИЕ



1. Бутон за намаляване на скоростта
2. Сваляща се приставка за блендер
3. Бутон Turbo (по-висока скорост)
4. Корпус на уреда
5. Байонетно заключване

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**Моля прочетете внимателно указанията и ги запазете за бъдещи справки.**

**Предупреждение:** Мерките за безопасност и указанията, съдържащи се в това Ръководство, не включват всички възможни обстоятелства и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, вниманието и грижливото отношение са фактори, които не могат да бъдат заложили в продукта. Поради това, потребителят е отговорен за тези фактори при ползване на този уред. Ние не сме отговорни за каквито и да са повреди, причинени при транспортиране, неправилна употреба, ненормално мрежово напрежение, изменения или преработване на която и да е част на уреда.

За да се предотврати риска от пожар или поражение от електрически ток, трябва да се спазват основните правила за работа с електрически уреди, включително следните:

1. Уверете се, че напрежението във вашия контакт съответства на напрежението, посочено на етикета на уреда, и че контактът е правилно заземен. Стенният контакт трябва да е монтиран в съответствие с приложимата наредба за ел.инсталации съгласно EN.
2. Никога не използвайте уреда, ако хранващият кабел е повреден или ако уредът е счупен, ако сте изпуснали или повредили уреда по друг начин. **Всички ремонти, включително замяна на мрежовия кабел, трябва да бъдат извършени в професионален сервиз! Не сваляйте защитните капази на уреда - съществува риск от електрически удар!**
3. Пазете уреда от пряк контакт с вода и други течности, за да се предпазите от възможен електрически удар.
4. Не ползвайте уреда на открито и във влажна среда. Не пипайте уреда или мрежовия кабел с влажни ръце. Риск от електрически удар.
5. Внимавайте много, когато ползвате уреда близо до деца.


6. Когато е включен, уредът не трябва да се оставя без надзор.
7. Когато работите с режещи ножове, особено при изваждането им от контейнера, при изпразване на контейнера и по време на почистване, бъдете внимателни, тъй като остриетата са много остри и могат да причинят нараняване.
8. Не използвайте устройството за цели, различни от посочените. Използвайте само за обработка на храна. Не го използвайте за разбъркване на горещи храни и течности! Винаги добавяйте течност към смесените съставки.
9. Не оставяйте уреда с включен захранващ кабел без надзор. Преди поддръжка, инсталиране, сглобяване и разглобяване на части или почистване, изключете захранващия кабел от контакта. Не изключвайте мрежовия кабел от контакта чрез дърпане на самия кабел. Изключвайте мрежовия кабел от контакта като хванете и дърпате щепсела.
10. Не ползвайте уреда близо до източник на топлина, например печка. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина.
11. Никога не закривайте уреда по време на работа и не го ползвайте близо до горими материали като завеси и др. под.
12. Не поставяйте големи парчета храна в уреда. Никога не поставяйте материали като хартия, метал, картон, пластмаса и др.
13. Преди да стартирате устройството, поставете купата в правилната ѝ позиция, прикрепете острието към мотора и след това включете кабела в контакта. Това намалява риска от нараняване.
14. Не докосвайте движещите се части.
15. Косата, пръстите или частите на облеклото трябва да се държат на достатъчно разстояние от движещите се части на уреда. Не поставяйте никакви инструменти или ръце в купата, докато пасирате, защото има риск от нараняване или повреда на уреда. Шпатулата може да се използва само когато уредът е изключен.
16. Винаги поставяйте уреда на равна и стабилна повърхност.

17. Не допускайте мрежовия кабел да докосва горещи повърхности или да се прегъва през остри ръбове.
18. Ползвайте само принадлежности, препоръчани от производителя; в противен случай рискувате отпадане на гаранцията.
19. Преди да подменяте аксесоари и достъпни части или преди да се доближите до движещите се части по време на работа, изключете устройството и го изключете от захранването.
20. Винаги изключвайте щепсела от контакта веднага след употреба.
21. Ползвайте този уред само в съответствие с указанията на това Ръководство за експлоатация. Неправилната употреба може да доведе до нараняване. Този уред е предвиден само за домашна употреба. Производителят не е отговорен за щети, причинени от неправилна употреба на уреда.
22. Този уред не трябва да се ползва от деца. Дръжте уреда и захранването му извън досега на деца. Уредът може да се използва от хора с физически и умствени увреждания или от лица с недостатъчен опит и познания, ако са под надзор или са обучени да използват уреда по безопасен начин и да разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца.

**Do not immerse the appliance body in water! – Не потапяйте корпуса на уреда във вода!**

**Do not press switch by hand! – Не натискайте превключвателя с ръка!**

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – БЛЕНДЕР

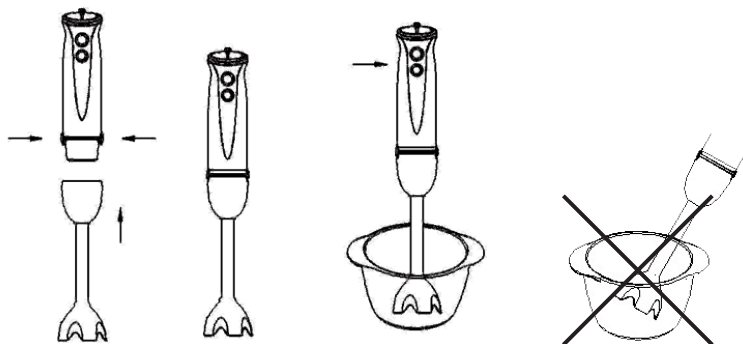

Потопящият се миксер е предназначен за приготвяне на сосове, глазури, супи, майонези, детски ястия, коктейли и млечни шейкове.

Преди да използвате блендера за първи път, напълнете купата до половината с вода, потопете острието на блендера до дъното на купата и блендирайте за няколко секунди. След това изплакнете добре цялата приставка и купата.

1. Поставете съставките в купата за смесване или в друг по-висок кухненски съд. Не използвайте блендера за разбиване на лед, рязане на ядки или други твърди храни.
2. Поставете подвижната приставка върху двигателя и я застопорете чрез завъртане.
3. Развийте целия кабел и го включете в контакта.
4. Поставете уреда в купата за смесване с храна и натиснете бутона за желаната скорост в горната част на корпуса на уреда. Разбъркайте с кръгови движения отдолу нагоре.
5. Освободете бутона, за да спрете миксера. След приключване на смесването изключете захранващия кабел от контакта.

**Бележка:** Максималната продължителна работа на уреда е 30 секунди при обработка на меки храни и течности. Преди по-нататъшна употреба на уреда го оставете да почине поне 3 минути.

## ПОЧИСТВАНЕ

Преди да извършвате каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрическата мрежа. Почистването трябва да се извършва винаги върху охладен уред! Не използвайте стоманена вълна, абразивни средства или разтворители.

1. Избършете корпуса на уреда с влажна кърпа. Никога не я почиствайте под течаща вода, не изплаквайте и не потапяйте ютията във вода! Прикрепете приставката обратно към корпуса на уреда.
2. Измийте острието в топла сапунена вода. Не препоръчваме съдовете да се мият в съдомиялна машина.

Винаги се уверявайте, че потопяемият миксер е напълно охладен, чист и сух, преди да го приберете.

## Бързо изплакване

Между отделните задачи за пасиране дръжте потопяемия миксер в чаша, пълна до половината с вода, и оставете миксера да работи за няколко секунди.

## Внимание

Пластмасовите части на уреда могат да се оцветят след обработка на цветни храни.

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Номинално напрежение: 220–240 V ~ 50-60 Hz

Номинална входна мощност: 400 W

### УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

### ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

**Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)**

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране.

Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05

Този продукт съответства на изискванията в директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.



Ръководството за експлоатация е достъпно в електронен формат на уебсайта [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu). Запазваме си правото за промени в текста и техническите параметри.

# www.ecg-electro.eu

---

**Български**

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.