




NM 216

МЛЯКО FROTHER РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА

Винаги четете внимателно инструкциите за безопасност и употреба, преди да използвате уреда за първи път. Ръководството за употреба трябва винаги да бъде включено в комплекта.

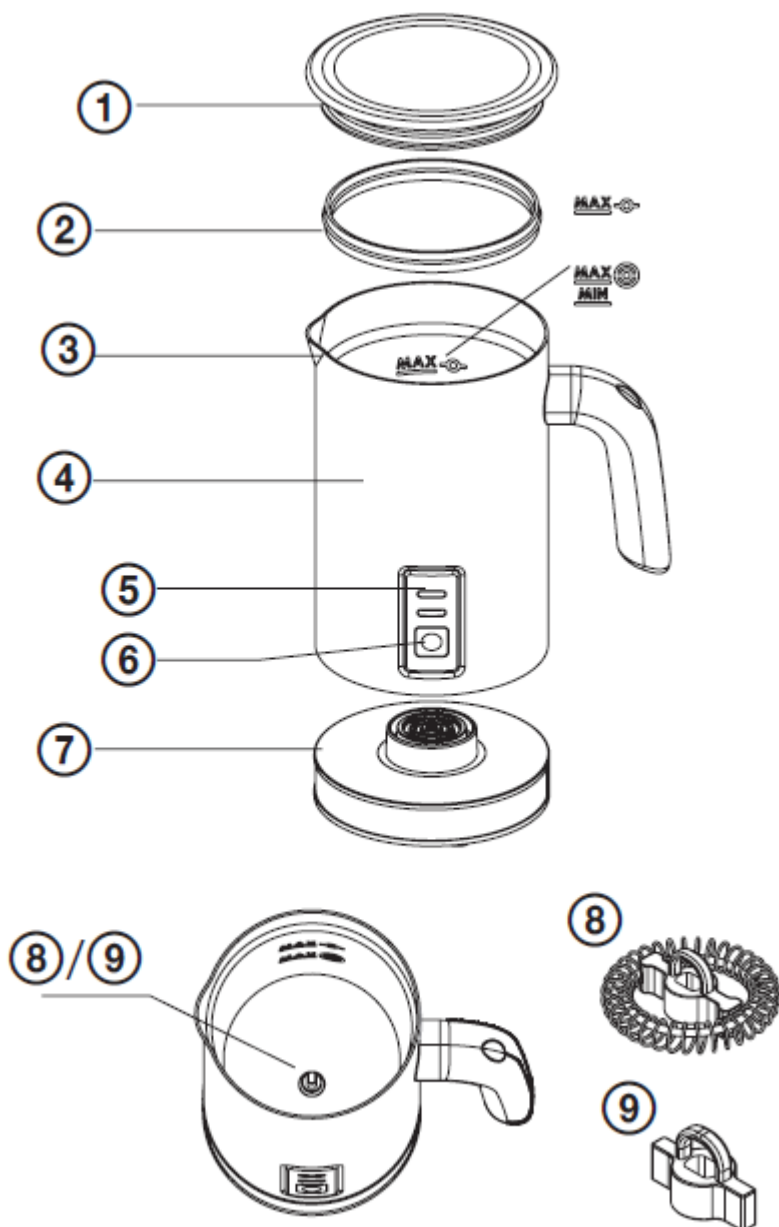

Английски език

- 1.Прозрачен капак с държач за приставки
- 2.Силиконово уплътнение
- 3.Нивелири за различни функции
- 4.Контейнер за пенообразувател: Повърхност от неръждаема стомана, вътрешна повърхност с незалепващо покритие
- 5.Индикаторни светлини
- 6.Превключвател за включване/изключване
- 7.Основа със захранващ кабел
- 8.Приставка за разпенване на мляко
- 9.Приставка за нагряване на мляко

УСТРОЙСТВО ЗА ПЯНА НА МЛЯКОТО

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение: Мерките за безопасност и инструкциите, съдържащи се в тозине включват всички възможни условия и ситуации. Потребителят трябва да разбере, че здравият разум, предпазливостта и грижата са фактори, които могат да бъдат интегрирани в нито един продукт. Следователно тези фактори трябва да бъдат сигурени от потребителя/ите, който/които използва/т и работи/т с този уред. Ние не сме отговорни за повреди, причинени по време на транспортиране, неправилна употреба, напрежение колебания на напрежението или каквато и да е промяна или модификация на която и да е част от уреда. За да се предпазите от риск от пожар или токов удар, трябва да се вземат основни предпазни мерки, вземат при използването на електрически уреди, включително следните:

1. Уверете се, че напрежението в контакта съответства на напрежението на етикета на уреда и че контактът е правилно заземен. Контактът трябва да бъде инсталиран в съответствие с приложимите електрически норми в съответствие с EN.
2. Никога не използвайте уреда, когато хранящият кабел е повреден. Всички ремонти, включително подмяна на кабела, трябва да се извършват от професионален сервизен център! Не сваляйте защитните капацита на уреда, опасност от токов удар!
3. Предпазвайте уреда от пряк контакт с вода или други течности, за да предотвратите евентуален токов удар.
4. Не използвайте уреда навън или във влажна среда. Не използвайте докосване на хранящия кабел или уреда с мокри ръце.
Риск от токов удар
5. Препоръчваме ви да не оставяте уреда без надзор, когато хранящият кабел е включен в контакта. Изключете кабела от електрическия контакт, преди да извършвате поддръжка. Не дърпайте кабела от контакта, като дърпате кабела. Изключете кабела от контакта, като хванете щепсела.
6. Не позволявайте на кабела да докосва горещи повърхности или да води кабела над остри ръбове.
7. Използвайте само оригинални аксесоари.
8. Уредът не трябва да се оставя без надзор, когато работи.

9. Обърнете специално внимание, когато използвате уреда в близост до деца. Никога не позволявайте на деца да използват уреда сами, за да ги предпазите от риска от токов удар. Поставете пенообразувателя само на място, където децата нямат достъп. Не оставяйте кабела да виси надръба на масата или работния плот, върху който стои уредът.
10. Не поставяйте уреда върху гореща повърхност и не го използвайте в близост до източник на топлина (напр. печка).
11. Използвайте уреда само в съответствие с инструкциите в това ръководство. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно използването на този уред.
12. Уредът не е подходящ за поставяне в хладилника или в фризера и не може да се мие в съдомиялна машина.
13. Не включвайте пенообразувателя без мляко вътре.
14. Не докосвайте въртящите се части, съществува опасност от нараняване.
15. Не препълвайте, при превишаване на капацитета контейнерът на пенообразувателя може да прелее.
16. Използвайте пенообразувателя само с доставената основа.
17. Никога не използвайте пенообразувателя върху неравна повърхност.
18. Този уред е предназначен за домашна употреба и други подобни области: - кухненски боксове в магазини, офиси и други работни места - Като уреди, използвани в селското стопанство - Като уреди, използвани от гостите в хотели, мотели и други места за настаняване - като уреди, използвани в заведенията за нощувки и закуски
19. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години или лица с физически или умствени способности или липса на опити познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани да използват уреда по безопасен начин и да разбират потенциалните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата могат да извършват почистването и поддръжката на потребителя, освен ако не са по-големи от 8 години и под наблюдение. Деца на възраст под 8 години

НЕ ПОТАПЯЙТЕ ВЪВ ВОДА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Преди първа употреба:

- Разпакувайте уреда, запазете опаковката.
- Проверете за повреди.
- Измийте контейнера и аксесоарите според указанията в раздел „Поддръжка и почистване“.


Използване на пенообразувателя

1. Изберете подходящ накрайник и го поставете в контейнера.
2. Налейте мляко според маркировките MIN/MAX.
3. Поставете капака и натиснете бутона за включване.

• **Разпенване и загряване:** използвайте накрайник 8. Натиснете кратко бутона – светват синя и червена светлина. При край синята изгасва, червената мига 30 секунди.

• **Само загряване:** накрайник 9 – същата процедура.

• **Студено разпенване:** накрайник 8 – задръжте бутона 1–2 сек. – светва синята светлина.

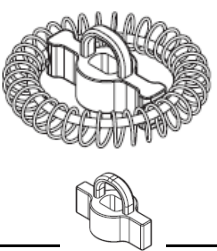Приложение	Функции	Капацитет	Време
	Разпенване на студено мляко	250 мл	~65 сек
	Разпенване и загряване	250 мл	~110–130 сек
	Само загряване	500 мл	~160–180 сек


Съвети и препоръки

Ето някои полезни съвети, които ще ви помогнат да постигнете най-добри резултати при разпенването на млякото:


- Винаги първо използвайте пенообразувателя за разпенване или загряване на млякото. Докато млякото се приготвя, можете да направите кафе или какао и след това да сервирате веднага.
- За най-добри резултати използвайте пълномаслено мляко (масленост > 3 %).
- Този разпенвач позволява разпенване на студено мляко. Това не означава, че можете да охлаждате млякото в нея. Пенообразувателят е проектирана за използване при нормална стайна температура.
- Млякото се загрява до температура $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Тази температура е най-подходяща за запазване на аромата на вашето кафе и позволява незабавната му консумация.
- Съхранявайте приставките на безопасно място. Тъй като са с малки размери, те могат лесно да се изгубят. Приставката, която не се използва, може да се закрепи към държача на капака на набухвателя.
- Оставете пенообразувателя да се охлади за 2 минути преди следващата употреба, за да се възстанови термостатът на пенообразувателя на уреда.
- Пенообразувателят е предназначен за разпенване и загряване на мляко. Ако добавите подправки, гранули кафе или горещ шоколадна прах към млякото, не забравяйте да изплакнете добре контейнера на пенообразувателя след употреба.

Препоръки за сервиране на кафе

Предлагаме ви селекция от напитки, които можете да пригответе бързо с помощта на този набухvatел.

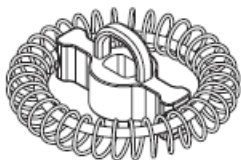

С разпенено
мляко

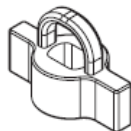

С горещо мляко

Cappuccino 1/3 еспресо Добавете 2/3 разпенено мляко. Украсете с какао на прах.

Latte Macchiato Налейте разпенено мляко във висока чаша. Изсипете внимателно еспресото по ръба на чашата.

Незабавно разпенено кафе Пригответе разтворимо кафе. Добавете разпенено мляко.

Caffè Latte 1/3 еспресо Добавете 2/3 от затопленото мляко и разбъркайте.

Горещ шоколад

Налейте горещо мляко в голяма чаша. Добавете шоколада на прах и разбъркайте.

Разтворимо кафе с мляко

Изсипете гранулите разтворимо кафе в чаша. Добавете горещо мляко и разбъркайте.

Проблем	Причина	Решение
Светлината не свети, пенообразувателят не работи	Кабелът не е включен	Включете правилно
	Лош контакт с основата	Поставете правилно
	Няма напрежение	Пробвайте друг контакт
	Повреда	Обърнете се към сервиз
Изключва се	Прегряване	Охладете с вода
	Имало е потапяне	Сервиз
Моторът не работи	Пенообразувателят не е бил почистен след употреба, а млякото е запушило механизма.	Почистете и след това преместете задвижващия вал на двигателя с ръка.
	Повреден двигател.	Занесете го в сервизния център.
Отоплението не работи	Неизправност на уреда.	Занесете го в сервизния център.
Изгоряло мляко	Неправилно количество мляко	Използвайте правилното количество мляко
	Пенообразувателят е използван многократно безе бил измиван.	Clean after every use.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Винаги изключвайте захранващия кабел от контакта преди почистване и оставете уреда да изстине напълно! Преди почистване извадете пенообразувателя от основата. **Никога не потапяйте пенообразувателя или основата във вода! Нене използвайте съдомиялна машина.**

- **Вътрешността на пенообразувателя:** Почиствайте веднага след всяка употреба. Почиствайте стените с вода с препарати мека кърпа. След това я избършете до сухо.
- **Капак:** Отстранете капака и силиконовото уплътнение от пенообразувателя. Изплакнете го с вода.
- **Външна повърхност:** Почистете със суха кърпа. Никога не използвайте агресивни почистващи препарати, твърди найлонови или телени четкикоито могат да надраскат повърхността от неръждаема стомана. Никога не използвайте метални или остри предмети или абразивни праховеза почистване.
- **Приспособления:** Извадете приставките от пенообразувателя и ги изплакнете с топла вода. Изсушете ги и ги съхранявайте на безопасно мястона безопасно място. Не мийте в съдомиялна машина.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Загряване на мляко: 500 мл

Разпенване на мляко: 250 мл

Напрежение: 220-240 V~ 50/60 Hz

Мощност: 650 W

ИЗПОЛЗВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Опаковъчна хартия и велпапе - предайте на сметището. Опаковъчно фолио, полиетиленови торбички, пластмасови елементи - изхвърлете в пластмасаконтейнери за рециклиране.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ В КРАЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване (валидно в страните членки на ЕС и други европейскидържави с въведена система за рециклиране)

Представеният символ върху продукта или опаковката означава, че продуктът не се третира като домашен отпадък. Предайте продукта на определеното място за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Предотвратяване на негативни въздействия върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно рециклиране на продукта. Рециклирането допринася за опазването на природните ресурси. За повече информация относно рециклирането на този продукт, обърнете се към местните власти, организацията за преработка на битови отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Този продукт е в съответствие с изискванията на директивата на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическата безопасност.

Ръководството за употреба е достъпно на уебсайта www.ecg-electro.eu.
Промените в текста и техническите параметри са запазени.



www.ecg-electro.eu

Производител

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany

Czech Republic

tel.: +420 272 122 111

e-mail: ECG@kbexpert.cz

Дистрибутор България

Ardes Information Technologies LTD

bul. Slivnica 118

BG

9000 Varna