AeroSound3
75*70mm

[illegible] TOZO.
[illegible] www.tozostore.com
[illegible] Email: info@tozostore.com

FC RoHS CE

5

[illegible]

[illegible]

5S 10S

6

[illegible]

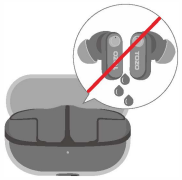

[illegible]

TOZO®

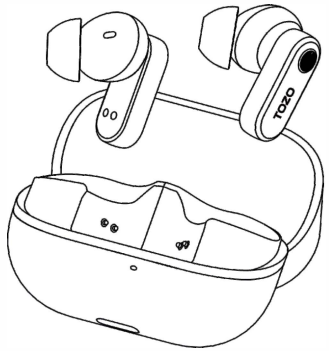

AeroSound3

[illegible]

Кратко ръководство

1

Сдвояване и носене чрез Bluetooth

Сдвояване с Bluetooth

1. Отворете калъфа за зареждане и извадете наушниците. Червената и бялата светлина ще светят последователно.
2. В телефона си активирайте Bluetooth и потърсете устройството [TOZO AeroSound3]. Докоснете , за да се свържете. След успешно свързване бялата светлина ще остане включена за 2 секунди и след това ще се изключи.
Ако установите, че лявата и дясната слушалка не са сдвоени, уверете се, че и двете слушалки са включени и изключени от всяко Bluetooth устройство. Докоснете два пъти левите и десните наушници, за да ги сдвоите отново.

Начин на употреба
Стъпка 1: Уверете се, че накрайникът на наушниците е насочен надолу, след което поставете наушниците в ухото.
Стъпка 2: Завъртете наушниците обратно към страната на ушната мида, за да прилепнат плътно.

Сензорен панел

BG
X1: Докосни веднъж **X2:** Докосни два пъти
X3: Докоснете три пъти
Задържане: Докоснете и задръжте за 2 секунди

2

Интелигентно управление с докосване

X2 — Предишна песен (L)

X1 — Отговор (L/R)

Hold — Отхвърляне (L/R)

X3 — Нормален режим на работа (L)

Hold — Режим на активно потискане на шума / прозрачен режим (L)

X2 — Следваща песен (R)

X1 — Възпроизвеждане / пауза (R)

X3 — Гласов асистент (R)

Hold — Откачване (L/R)

3

Увеличаване на силата на звука / Намаляване на силата на звука

BG
Силата на звука на слушалките следва силата на звука на свързаното устройство. Регулиране на
силата на звука директно от устройството си.

EN
The earbuds' volume follows the connected device's volume.Adjust
the volume directly from your device.

DE
Die Lautstarke der DhrhOrer richtet sich nach der Lautstarke des angeschlossenen Gara.ts. Passen Sia die Lautstarke direkt von Ihrem Gerat aus an.

IT
Il volume degIl aurlcolarl segue 11 volume del dlspositlvo connesso.
Regola il volume direttamente dal tuo dispositivo.

FR
Le volume des 9Couteurs suit celui de l'appareil connecte. Reglez le volume directement depuis votre appareiL

ES
El volumen de las auriculares sigue el volumen del dlspositlvo conectado. Ajuste el volumen directamente desde su dispositivo.

SE
HOrsnackornas volym foljer den anslutna enhetens volym. Justera volymen direkt frim din enhet.

NL
Het volume van de oordopjes volgt het volume van het aangesloten apparaat Pas het volume rechtstreeks aan vanaf uw apparaat.

Включване Изключване

4

Включване/изключване

BG
Извадете наушниците от калъфа за зареждане; или натиснете и задръжте 3 секунди.
Изключване на захранването:
Поставете наушниците обратно в калъфа за зареждане; или натиснете и задръжте 5 секунди.

EN
Poweron :
Take out the earbuds from the charging case; or press and hold 3 senconds.
Poweroff:
Place the aarbuds back Into the charging case; or press and hold 5 senconds.

DE
Ein :
Nehmen Sia die Ohrhorer aus dam Etul oder halten Sia sla 3 Sekundan tang gedrOckt.
Ausschalten :
Legan Sle die Ohrhorerwleder In das Etul oder halten Sia sle 5 Sekunden tang gedrackt.

IT
Accenslone:
Estrarre gli auricolari dalla custodia o tenerli premuti per 3 secondi.
Spegnl:
Rimetti gli auricolari nella custodia o tieni premuto per 5 secondi.

FR
Allumer :
Sortez las ecouteurs de l'etul ou appuyez et malntenez en/once pendant 3 secondes. Etelndre :
Remettez las ecouteurs dans retul ou appuyez et malntenez enfonce pendant 5 secondes.

ES
Encendlldo:
Saque los auriculares del estuche o mantenga presionado durante 3 segundos.
Apagado:
Vuelva a colocar los auriculares en el estuche o mantenga presionado durante 5 segundos.

SE
strompll:
Ta ut Oronsnllckorna frlin fodralet
sting av :
satt tillbaka oronsnackorna I fodralet. t.

NL
Aanzetten:
Ha al de oordopjes uit de case.
Uitschakelen:
Plaats de oordopjes terug in de case.